

masalledebain.com

Nous vous remercions,

d’avoir choisi les produits masalledebain.com, et de la confiance que vous nous accordez. Afin d’assurer une installation optimale, nous vous invitons à suivre attentivement les instructions renseignés dans ce document. Notre équipe est à votre disposition pour toute assistance complémentaire.

Thank you,

for choosing masalledebain.com products, and for the trust you have placed in us. To ensure optimal installation, we invite you to carefully follow the instructions given in this document. Our team is available for any further assistance you may need.

1. Composants du produit


Vérifiez que tous les composants (cadre principal du porte-serviettes, supports de fixation, sachet de vis, notice, etc.) sont complets et exempts de dommages dus au transport.

	Liste des pièces	Quantité	Schéma
A	Cadre principal du porte-serviettes	1PCS	
B	Support de fixation (grand modèle)	1PCS	
C	Support de fixation (petit modèle)	1PCS	
D	Vis auto-taraudeuse	3PCS	
E	Cheville d'expansion	3PCS	
F	Vis de pression	2PCS	
G	Connecteur	1PCS	

2. Caractéristiques techniques du produit

Puissance nominale -- 310w Plaque de régulation de température -- 40-65°C
Tension nominale -- 220v Plaque de minuterie -- 01-08h/OM(toujours allumé)

Dimensions du produit

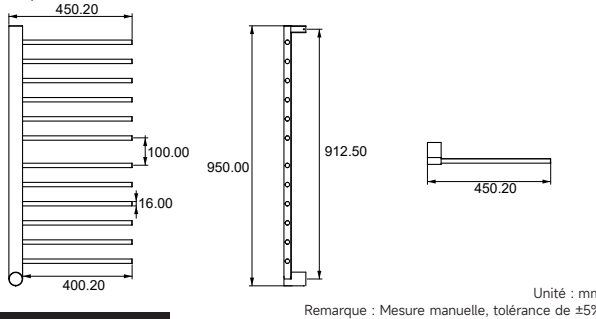

3. Consignes de sécurité

- L'installation et le raccordement électrique de ce produit **doivent être effectués exclusivement par un électricien qualifié**, conformément aux normes électriques locales.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique du produit (généralement 220 V ~ 50 Hz).
- **Il est strictement interdit** d'utiliser une alimentation sans mise à la terre ou dont la mise à la terre est défectueuse.

Évitez de manipuler l'interrupteur ou de brancher/débrancher la prise avec les mains mouillées.

- La prise électrique doit être installée dans une zone sèche, éloignée de toute source d'eau (douche, baignoire, lavabo). Il est recommandé de l'installer à une hauteur minimale de 1,8 m et de la munir d'un cache étanche. **Il est strictement interdit** de l'installer à un endroit susceptible d'être éclaboussé ou immergé.

- **Ne partagez pas** la même prise électrique avec d'autres appareils de forte puissance. Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche et l'appareil lui-même. En cas de dommage, d'usure, de déformation, de surchauffe ou de tout dysfonctionnement anormal (odeur, bruit inhabituel), **cessez immédiatement l'utilisation** et contactez un technicien de maintenance qualifié ou le service client.

- Utilisation **uniquement** en intérieur, dans des zones sèches (salle de bain, toilettes). **Il est strictement interdit** de l'installer ou de l'utiliser en extérieur, dans des espaces confinés et humides (comme un sauna), à proximité de matières inflammables ou explosives, ou dans un endroit susceptible d'être directement arrosé.

- Assurez-vous que le mur d'installation est plat, solide et capable de supporter le poids du produit (y compris lorsque des serviettes humides y sont suspendues).

- L'emplacement d'installation doit offrir un espace suffisant pour assurer une bonne circulation de l'air autour de l'appareil. Prévoir un **espace libre d'au moins 10 cm** au-dessus, en dessous et sur les côtés du produit pour la dissipation thermique.

- Cet appareil **n'est pas destiné** aux personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances (y compris les enfants), sauf si elles sont sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable de leur sécurité concernant l'utilisation de l'appareil.

- **Ne placez ou ne suspendez pas** d'objets en plastique, de matières inflammables, de produits cosmétiques, d'appareils électroniques, etc., sur le porte-serviettes.

4. Mode d'emploi

• Mise sous tension --

Branchez l'appareil. Il se met en veille. Appuyez brièvement sur la touche [I] pour le mettre en marche. Le mode « Séchage automatique » est activé par défaut.

• Rétroéclairage --

Lorsque l'appareil est allumé, l'écran est illuminé et affiche la température actuelle de la surface du porte-serviettes.

• Minuterie --


Une brève pression sur la touche [I] permet de régler la durée de fonctionnement. Le minuteur peut être programmé de 01 à 09 heures, par paliers d'1 heure.

• Régulation de température --


Une brève pression sur la touche [I] permet d'ajuster la température. La plage de réglage s'étend de 40°C à 65°C, par paliers de 5°C. En l'absence de réglage manuel, l'appareil chauffe jusqu'à 50°C après la mise en marche, puis maintient automatiquement cette température.

• Arrêt --

Maintenez la touche [I] enfoncée pour éteindre l'appareil. Pour prévenir toute surchauffe et dans un souci d'économie d'énergie, l'appareil s'éteint automatiquement après 4 heures de fonctionnement si aucun minuteur n'a été programmé.

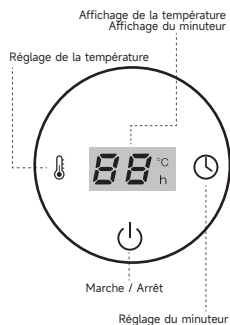


5. Procédure d'installation

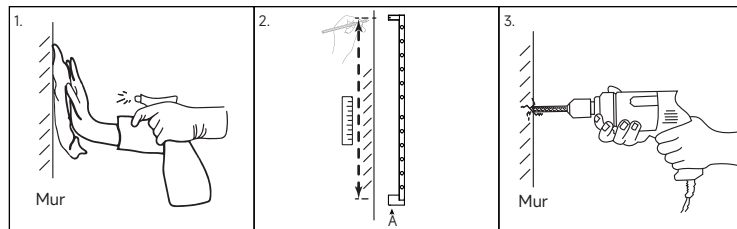

Choisissez un mur sec et bien ventilé, puis nettoyez sa surface.

À l'aide d'un niveau à bulle, marquez sur le mur l'emplacement des 4 points de fixation requis. Vérifiez que les repères sont parfaitement alignés et que l'écartement est précis.


Après avoir nettoyé la surface du mur, percez des trous aux emplacements marqués (généralement avec une perceuse à percussion).

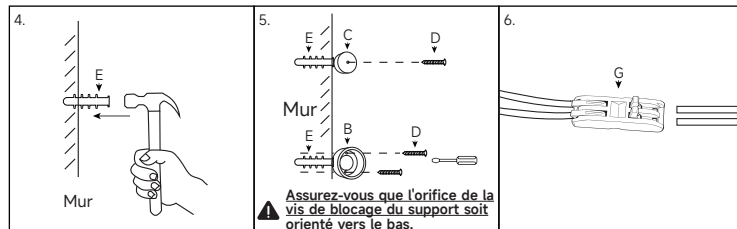

À l'aide d'un marteau, enfoncez les chevilles d'expansion (E) dans les trous percés à l'étape précédente.

Fixez le support de fixation grand modèle (B) et le support petit modèle (C) au mur à l'aide des chevilles d'expansion (E) et des vis auto-taraudeuses (D). **Assurez-vous que l'orifice de la vis de blocage du support soit orienté vers le bas.**

Connectez le fil de phase/le fil neutre encastré dans le mur aux câbles du corps principal du porte-serviettes (A) à l'aide du connecteur (G).

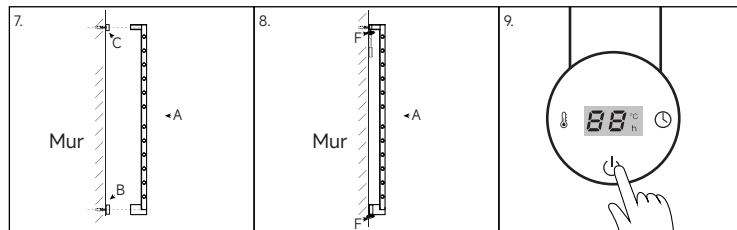

Installez le corps principal du porte-serviettes (A) sur les supports de fixation (B et C).

Serrez la vis de blocage (F) à l'aide d'un tournevis afin de fixer solidement le cadre principal (A) aux supports muraux.

Mettez l'appareil sous tension pour le test. L'écran d'affichage doit s'allumer. L'installation est alors terminée.

6. Nettoyage et entretien

- Avant le nettoyage : Coupez impérativement l'alimentation électrique ! Débranchez la prise et attendez que le produit refroidisse complètement.
- Nettoyage des surfaces :
 - Essuyez délicatement la surface du porte-serviettes (en particulier les barres et la zone du panneau de contrôle) avec un chiffon doux et humide (éventuellement imbibé d'une petite quantité de solution de détergent neutre) pour enlever la poussière, les traces d'eau ou les saletés.
 - Il est strictement interdit d'utiliser des nettoyants corrosifs (comme les acides ou bases forts), des abrasifs (comme les poudres récurantes), des tampons en acier, de l'alcool, de l'essence, etc., afin de ne pas endommager le revêtement ou les composants électroniques.
 - Ne jamais pulvériser ou rincer le produit directement avec de l'eau ! Évitez toute infiltration d'eau, en particulier au niveau du panneau de contrôle et de la connexion du cordon d'alimentation.
- Après le nettoyage : Séchez soigneusement toutes les parties avec un chiffon propre et sec.
- Vérification périodique : Contrôlez régulièrement la solidité de l'installation, l'état du cordon d'alimentation et l'aspect général du produit.
- En cas de non-utilisation prolongée : Il est recommandé de débrancher la prise, de nettoyer l'appareil et de le ranger une fois bien sec.

7. Foire aux questions (FAQ)

- **Q : Le porte-serviettes ne chauffe pas ?**
R : Vérifiez si la prise électrique est alimentée (testez avec un autre appareil) ; si la fiche est bien enfoncée ; si l'interrupteur d'alimentation (le cas échéant) est activé ; si le thermostat est correctement réglé ; si le fusible (le cas échéant) n'a pas fondu. Si le problème persiste après ces vérifications, veuillez contacter le service client.
- **Q : La température est insuffisante lors du chauffage ?**
R : Vérifiez si le réglage de température n'est pas trop bas ; si l'environnement n'est pas trop humide ou froid ; si les serviettes ne sont pas trop épaisses ou en trop grande quantité, ce qui pourrait entraver la dissipation de la chaleur. Essayez d'augmenter le réglage de température et assurez une bonne ventilation.
- **Q : La surface du produit est très chaude, est-ce normal ?**
R : En fonctionnement, une température élevée à la surface des éléments chauffants (particulièrement sur les réglages haute température) est normale. Ne pas toucher ! Cependant, la température globale du boîtier doit rester dans une plage acceptable (reportez-vous aux paramètres du produit). En cas de sensation de chaleur anormale, excessive, ou d'odeur suspecte, coupez immédiatement l'alimentation et contactez le service client.
- **Q : L'écran d'affichage ne s'allume pas ou présente des caractères incohérents ?**
R : Vérifiez la connexion électrique ; essayez un redémarrage après coupure de courant. Si le problème persiste, il peut s'agir d'une défaillance interne. Veuillez contacter le service client.

masalledebain.com

