

masalledebain.com

Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masalledebain.com,
et de la confiance que vous nous accordez.
Afin d'assurer une installation optimale,
nous vous invitons à suivre attentivement les instructions
renseignés dans ce document.
Notre équipe est à votre disposition pour toute assistance
complémentaire.

Thank you,

for choosing masalledebain.com products,
and for the trust you have placed in us.
To ensure optimal installation,
we invite you to carefully follow the instructions given in
this document. Our team is available for any further
assistance you may need.

1. Composants du produit


Vérifiez que tous les composants (cadre principal du porte-serviettes, supports de fixation, sachet de vis, notice, etc.) sont complets et exempts de dommages dus au transport.

	Liste des pièces	Quantité	Schéma
A	Cadre principal du porte-serviettes	1PCS	
B	Base de sortie du câble électrique	1PCS	
C	Socle de fixation	3PCS	
D	Pied de support	4PCS	
E	Vis de serrage	4PCS	
F	Vis auto-taraudeuse	4PCS	
G	Cheville d'expansion	4PCS	
H	Vis de blocage	4PCS	
J	Connecteur	1PCS	

2. Caractéristiques techniques du produit

Puissance nominale	-- 62w	Plage de régulation de température	-- 30-60°C
Tension nominale	-- 220v	Plage de minuterie	-- 01-08h/OM(toujours allumé)

Dimensions du produit

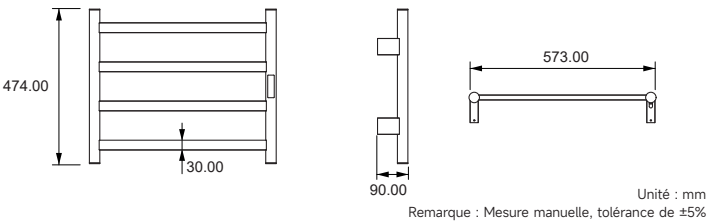

3. Consignes de sécurité

- L'installation et le raccordement électrique de ce produit **doivent être effectués exclusivement par un électricien qualifié**, conformément aux normes électriques locales.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique du produit (généralement 220 V ~ 50 Hz).
- **Il est strictement interdit** d'utiliser une alimentation sans mise à la terre ou dont la mise à la terre est défectueuse.

Évitez de manipuler l'interrupteur ou de brancher/débrancher la prise avec les mains mouillées.

- La prise électrique doit être installée dans une zone sèche, éloignée de toute source d'eau (douche, baignoire, lavabo). Il est recommandé de l'installer à une hauteur minimale de 1,8 m et de la munir d'un cache étanche. **Il est strictement interdit** de l'installer à un endroit susceptible d'être éclaboussé ou immergé.

- **Ne partagez pas** la même prise électrique avec d'autres appareils de forte puissance. Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche et l'appareil lui-même. En cas de dommage, d'usure, de déformation, de surchauffe ou de tout dysfonctionnement anormal (odeur, bruit inhabituel), **cessez immédiatement l'utilisation** et contactez un technicien de maintenance qualifié ou le service client.

- Utilisation **uniquement** en intérieur, dans des zones sèches (salle de bain, toilettes). Il est **strictement interdit** de l'installer ou de l'utiliser en extérieur, dans des espaces confinés et humides (comme un sauna), à proximité de matières inflammables ou explosives, ou dans un endroit susceptible d'être directement arrosé.


- Assurez-vous que le mur d'installation est plat, solide et capable de supporter le poids du produit (y compris lorsque des serviettes humides y sont suspendues).

- L'emplacement d'installation doit offrir un espace suffisant pour assurer une bonne circulation de l'air autour de l'appareil. Prévoir un **espace libre d'au moins 10 cm** au-dessus, en dessous et sur les côtés du produit pour la dissipation thermique.

- Cet appareil **n'est pas destiné** aux personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances (y compris les enfants), sauf si elles sont sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable de leur sécurité concernant l'utilisation de l'appareil.

- **Ne placez ou ne suspendez pas** d'objets en plastique, de matières inflammables, de produits cosmétiques, d'appareils électroniques, etc., sur le porte-serviettes.

4. Mode d'emploi

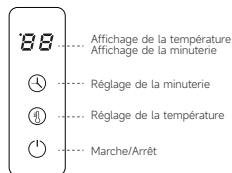

• Mise sous tension --

Branchez l'appareil : il est en veille. Appuyez légèrement sur la touche [⏻] pour l'allumer. Il démarre par défaut en mode séchage automatique.

• Rétroéclairage --

Lorsque l'appareil est allumé, l'écran est illuminé et affiche la température actuelle de la surface du porte-serviettes.

• Minuterie --

Appuyez légèrement sur la touche [⌚] pour régler la minuterie. La plage de réglage est de 01 à 08 h, par incréments de 1 h. Le mode OM correspond au fonctionnement continu (toujours allumé).


• Régulation de température --

Appuyez légèrement sur la touche [🌡️] pour régler la température. La plage de réglage est de 30 à 60 °C, par incréments de 5 °C. Après la mise sous tension, l'appareil chauffe jusqu'à la température définie, puis maintient automatiquement cette température.


• Arrêt --

Maintenez la touche [⏻] enfoncée pour éteindre l'appareil.


5. Procédure d'installation

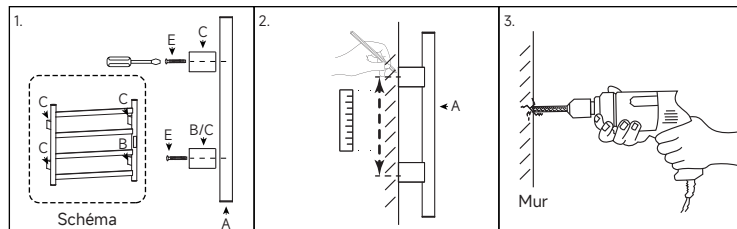


Selon le schéma, fixez correctement les 4 bases (B/C) sur le corps principal du porte-serviettes (A) à l'aide des vis de serrage (E).

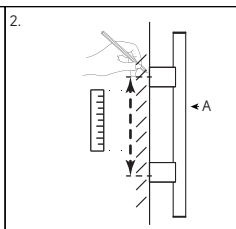


À l'aide d'un niveau à bulle, marquez sur le mur l'emplacement des 4 points de fixation requis. Vérifiez que les repères sont parfaitement alignés et que l'écartement est précis.

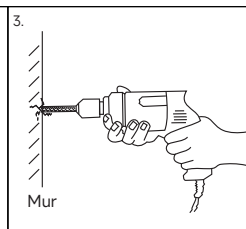


Après avoir nettoyé la surface du mur, percez des trous aux emplacements marqués (généralement avec une perceuse à percussion).

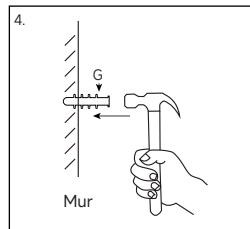


À l'aide d'un marteau, insérez les chevilles d'expansion (G) dans les trous percés à l'étape précédente.

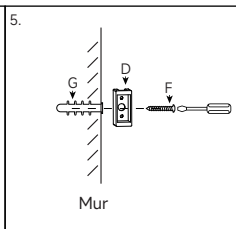


Fixez les pieds de support (D) au mur à l'aide des vis auto-taraudeuses (F) dans les chevilles d'expansion (G).

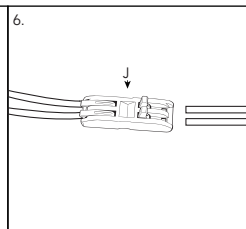


Raccordez les fils électriques au niveau du socle (B). Connectez le fil de phase/le fil neutre encastré dans le mur aux câbles du corps principal du porte-serviettes (A) à l'aide du connecteur (J).

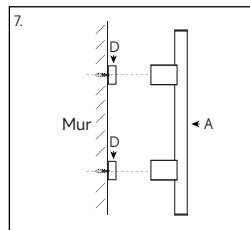

Insérez le corps principal du porte-serviettes (A) sur les pieds de support (D) installés à l'étape précédente.

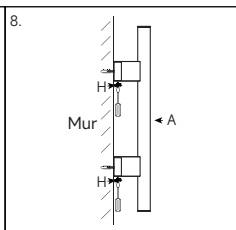

Serrez les vis de blocage (H) avec un tournevis pour fixer définitivement le corps principal (A) aux pieds de support (D) muraux.

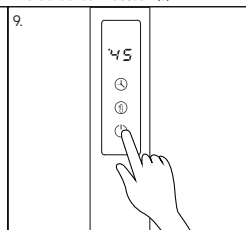

Mettez l'appareil sous tension pour le test. L'écran d'affichage doit s'allumer. L'installation est alors terminée.

6. Nettoyage et entretien

- Avant le nettoyage : Coupez impérativement l'alimentation électrique ! Débranchez la prise et attendez que le produit refroidisse complètement.
- Nettoyage des surfaces :
 - Essuyez délicatement la surface du porte-serviettes (en particulier les barres et la zone du panneau de contrôle) avec un chiffon doux et humide (éventuellement imbibé d'une petite quantité de solution de détergent neutre) pour enlever la poussière, les traces d'eau ou les saletés.
 - Il est strictement interdit d'utiliser des nettoyants corrosifs (comme les acides ou bases forts), des abrasifs (comme les poudres récurantes), des tampons en acier, de l'alcool, de l'essence, etc., afin de ne pas endommager le revêtement ou les composants électroniques.
 - Ne jamais pulvériser ou rincer le produit directement avec de l'eau ! Évitez toute infiltration d'eau, en particulier au niveau du panneau de contrôle et de la connexion du cordon d'alimentation.
- Après le nettoyage : Séchez soigneusement toutes les parties avec un chiffon propre et sec.
- Vérification périodique : Contrôlez régulièrement la solidité de l'installation, l'état du cordon d'alimentation et l'aspect général du produit.
- En cas de non-utilisation prolongée : Il est recommandé de débrancher la prise, de nettoyer l'appareil et de le ranger une fois bien sec.

7. Foire aux questions (FAQ)

- **Q : Le porte-serviettes ne chauffe pas ?**
R : Vérifiez si la prise électrique est alimentée (testez avec un autre appareil) ; si la fiche est bien enfoncée ; si l'interrupteur d'alimentation (le cas échéant) est activé ; si le thermostat est correctement réglé ; si le fusible (le cas échéant) n'a pas fondu. Si le problème persiste après ces vérifications, veuillez contacter le service client.
- **Q : La température est insuffisante lors du chauffage ?**
R : Vérifiez si le réglage de température n'est pas trop bas ; si l'environnement n'est pas trop humide ou froid ; si les serviettes ne sont pas trop épaisses ou en trop grande quantité, ce qui pourrait entraver la dissipation de la chaleur. Essayez d'augmenter le réglage de température et assurez une bonne ventilation.
- **Q : La surface du produit est très chaude, est-ce normal ?**
R : En fonctionnement, une température élevée à la surface des éléments chauffants (particulièrement sur les réglages haute température) est normale. Ne pas toucher ! Cependant, la température globale du boîtier doit rester dans une plage acceptable (reportez-vous aux paramètres du produit). En cas de sensation de chaleur anormale, excessive, ou d'odeur suspecte, coupez immédiatement l'alimentation et contactez le service client.
- **Q : L'écran d'affichage ne s'allume pas ou présente des caractères incohérents ?**
R : Vérifiez la connexion électrique ; essayez un redémarrage après coupure de courant. Si le problème persiste, il peut s'agir d'une défaillance interne. Veuillez contacter le service client.

masalledebain.com

