


1. Présentation des Composants


La toilette intelligente E21 se compose des éléments principaux suivants :

- **Abattant et Siège** : Couvercle du siège , anneau de siège chauffant et zone de détection de présence .
- **Fonctionnalités** : Sortie d'air chaud, lumières d'ambiance, dispositif de nettoyage (lavage fessier/féminin) et capteur de pied situé à la base.
- **Structure** : Cuvette de toilette en céramique [cite : 164] et touches de fonction latérales.

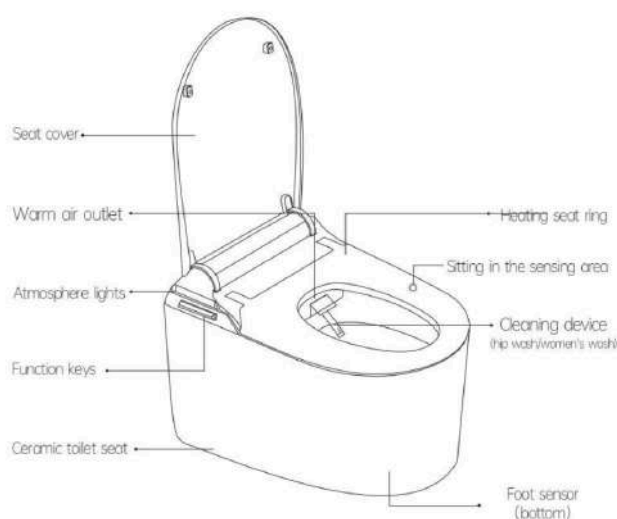

2. Spécifications et Dimensions


Note : Les dimensions sont fournies à titre indicatif et peuvent varier légèrement selon les mises à jour du produit

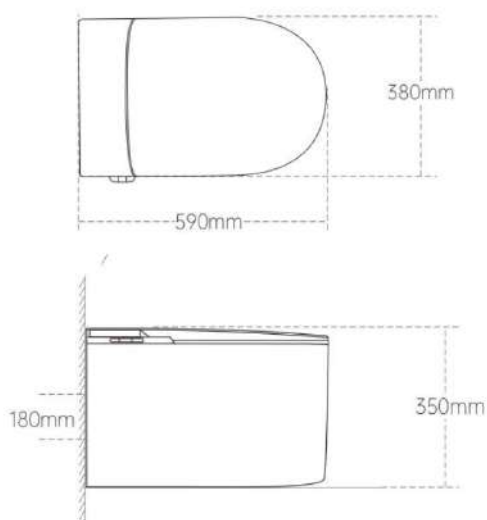


3. Exigences de Pré-installation

Avant de commencer, veuillez vérifier les points suivants :


- **Pression d'eau** : La pression statique minimale doit être supérieure à **0,08 MPa** (débit > 8,5 L/min).
 - *Test rapide* : Ouvrez la vanne d'arrêt pendant 10 secondes. Si vous recueillez plus de **1,42 L**, la pression est suffisante

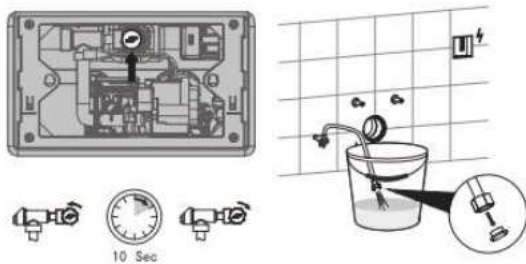

- **Système Électrique** : Nécessite une prise étanche **220V** avec protection **GFCI** (disjoncteur de fuite de terre) et une mise à la terre fiable [cite : 218].

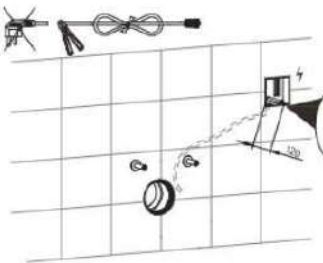

- **Espace** : Vérifiez que les objets environnants (portes, meubles) ne gênent pas l'ouverture de l'abattant [cite : 184].

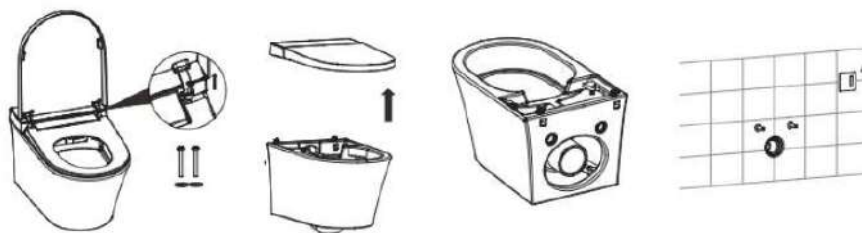

4. Étapes d'Installation

Préparation : Débranchez les câbles internes (pompe à eau, capteur laser, vanne de distribution) et protégez l'apparence du couvercle


Tuyauterie : Ajustez la longueur des tuyaux de rinçage et d'évacuation, poncez les bavures et appliquez de l'huile de silicone



Électricité : Si vous coupez la fiche pour un raccordement direct, assurez-vous que le fil de terre est **5 mm plus long** que les fils neutre et phase


Fixation : Alignez la toilette avec les boulons muraux. **Important** : Sortez le cordon d'alimentation et le tuyau d'arrivée d'eau avant de plaquer l'appareil contre le mur, sinon ils seront inaccessibles

Raccordements internes : Reconnectez la vanne de distribution (4 broches), la pompe à eau (2 broches) et le capteur de pied laser (3 broches)

Finition : Appliquez du joint silicone (colle à verre) autour de la base du WC après avoir vérifié le niveau

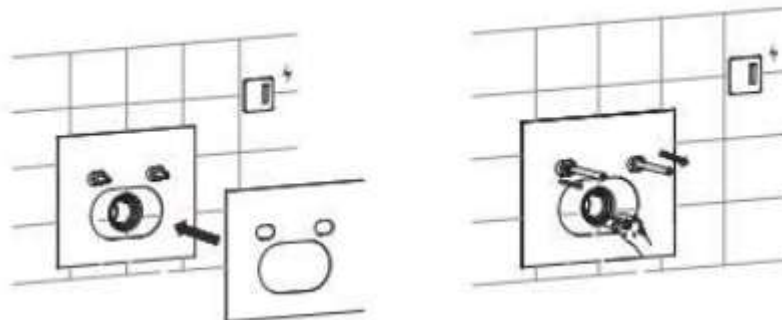


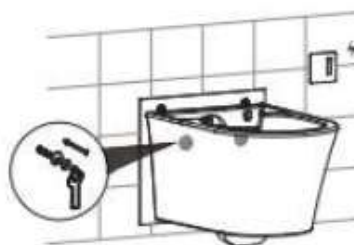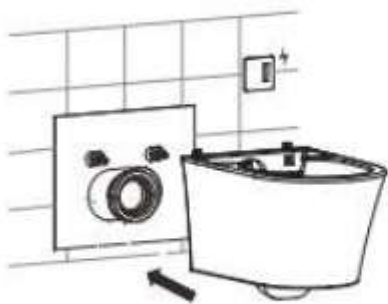

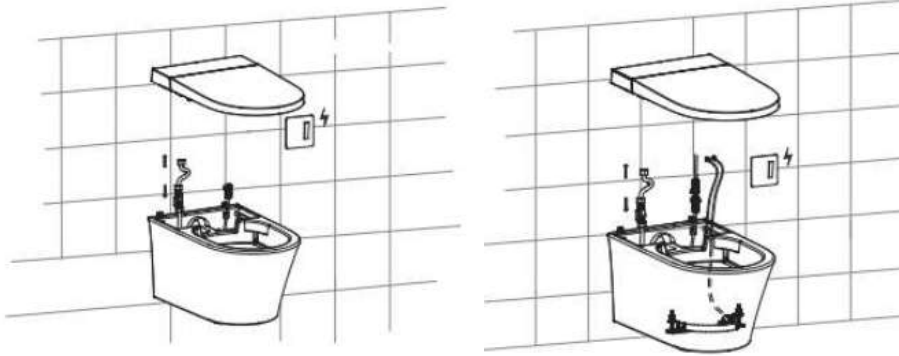


5. Mise en Service et Test

- **Mise sous tension** : Branchez la prise et appuyez sur le bouton **Reset** (Réinitialisation) du plug de protection. Le voyant doit s'allumer

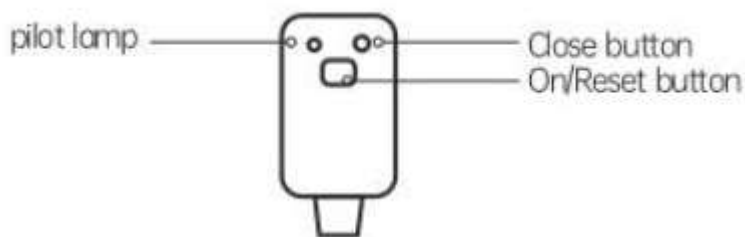


- **Étanchéité** : Ouvrez la vanne d'arrêt et vérifiez l'absence de fuite. Utilisez impérativement les **nouveaux tuyaux** fournis avec l'appareil

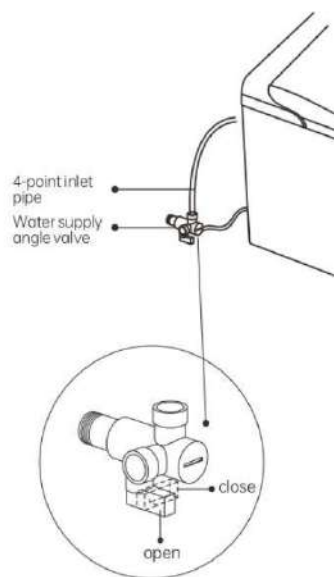

- **Vérification des fonctions** :
 - Testez la chasse d'eau

- Simulez une présence en appuyant fermement sur la zone de détection du siège pour tester le lavage et le séchage
- Vérifiez que la télécommande répond correctement

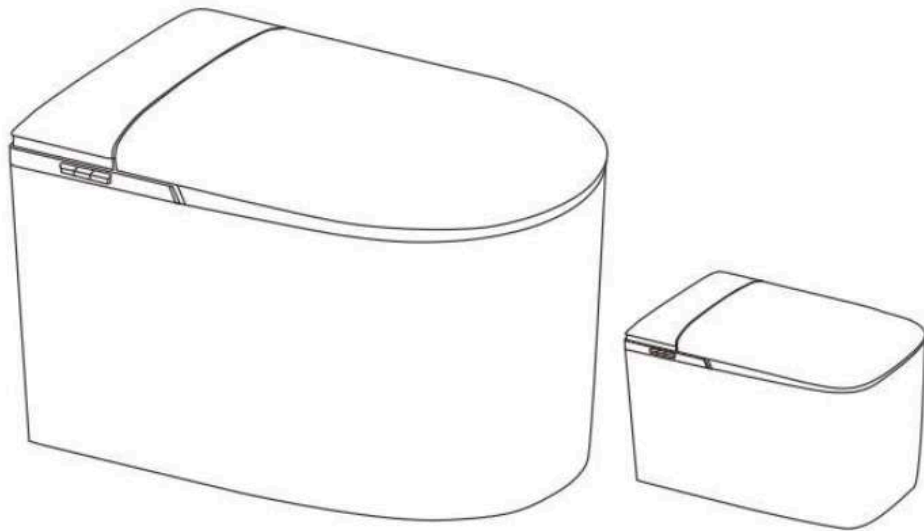


① Intelligent toilet



② Remote control components
Including 1 bracket and 2
No. 7 batteries




③ sealing ring

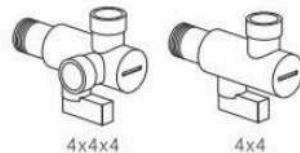

④ Angle valve component



⑤ Backup battery box

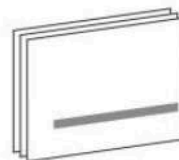

⑥ Instructions and other
printed materials