


Instructions du Produit

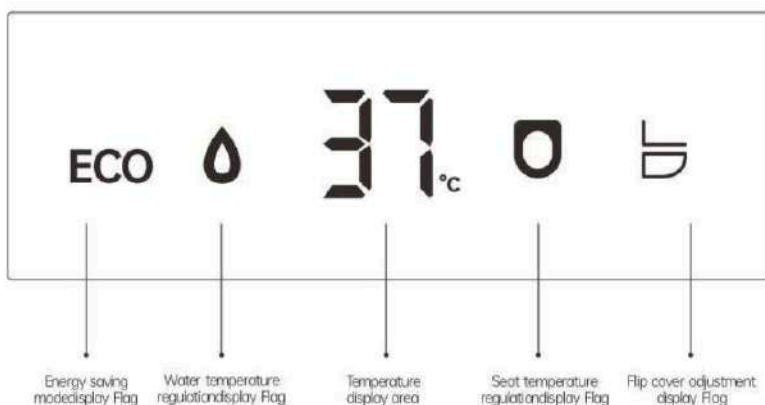

Display screen interface

Interface de l'Écran d'Affichage

L'écran affiche les informations suivantes pour un contrôle rapide :

- **Mode ECO** : Indicateur du mode d'économie d'énergie .
- **Température de l'eau** : Icône de réglage de la température de l'eau
- **Affichage numérique** : Zone indiquant la température actuelle (ex: 37,0°C)
- **Température du siège** : Icône de réglage de la température du siège chauffant
- **Réglage de l'abattant** : Indicateur pour l'ajustement de l'ouverture/fermeture

Boutons de Commande Latéraux (Boutons "Smart")

Smart button




Women's washing key
Click to turn on/off women's washing

Flush/Stop button
Click to start/stop flushing

Hip wash button
Click to start/stop buttock wash

Pour une utilisation sans télécommande, des touches rapides sont situées sur le côté de l'appareil :

- **Lavage Féminin** : Appuyez pour démarrer ou arrêter le cycle
- **Chasse d'eau / Stop** : Appuyez pour lancer ou interrompre la chasse d'eau.
- **Lavage Fessier (Hip Wash)** : Appuyez pour démarrer ou arrêter le cycle.

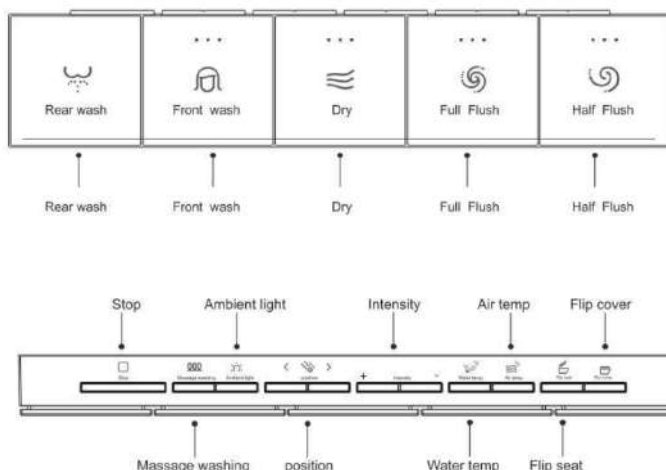


Manuel d'Utilisation de la Télécommande

Fonctions Principales des Boutons

Bouton	Fonction
Lavage Arrière	Active le lavage fessier. Appuyez à nouveau pour activer le nettoyage mobile (oscillant)
Lavage Avant	Active le lavage féminin. Appuyez à nouveau pour activer le nettoyage mobile
Séchage	Active la fonction de séchage à l'air chaud
Chasse (Full/Half)	Lance une chasse d'eau complète (Full) ou partielle (Half)
Stop	Arrête immédiatement la fonction en cours
Temp. Eau / Siège / Air	Cycles de réglage entre la température ambiante et 3 niveaux de chaleur
Position < >	Ajuste la position de la buse sur 4 niveaux

Pression + / -	Ajuste la pression de l'eau sur 4 niveaux
Couvercle / Siège	Ouvre ou ferme l'abattant ou l'anneau du siège électriquement
Massage	Alterne entre pression forte et faible pendant le lavage
Auto-nettoyage	Nettoie la barre de pulvérisation (appui court ou long pour différents modes)

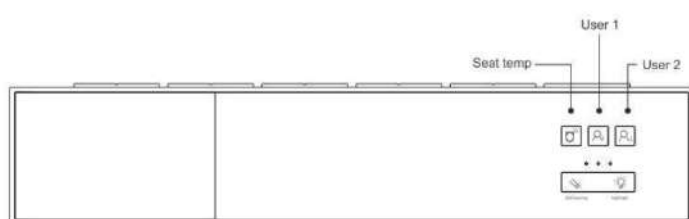

Personnalisation (Utilisateur 1 & 2)

Vous pouvez enregistrer vos préférences (température du siège, de l'eau et de l'air) en effectuant un **appui long** sur le bouton "User 1" ou "User 2". Un **appui court** applique ensuite vos réglages

enregistrés en un clic

Réglages Avancés (Mode Veille)

Pour accéder à ces réglages, l'appareil doit être en **mode veille** (long appui sur le bouton pause latéral ou power de la télécommande)

- **Distance du Radar (Ouverture automatique)** : Appui long sur [Flip]. Plage de L0 (désactivé) à L5
- **Force d'ouverture/fermeture** : Réglable de C1 à C9 pour le couvercle et S1 à S9 pour l'anneau via les touches de position
- **Chasse automatique au départ** : Activée par défaut. Appui court sur [Flush] en veille pour activer (bip long) ou désactiver (bip court)
- **Temps de rinçage** : Plage de F1 à F5 en maintenant le bouton [Flush] .
- **Mode Économie d'énergie** : Maintenir le bouton [Seat Temp] en mode veille

Appairage de la Télécommande (Code Matching)

Si la télécommande ne répond pas :

1. Éteignez l'appareil via le bouton latéral.
2. Rallumez-le, puis maintenez le bouton "Front Wash" de la commande latérale jusqu'à entendre un **bip**
3. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande. **Deux bips** confirmeront le succès de l'appairage