

2. Avertissements et précautions : consignes de sécurité

Précautions avant l'installation (pour des raisons de sécurité, veillez à les respecter)	
Les précautions suivantes sont étroitement liées à la sécurité et peuvent avoir des conséquences importantes en fonction de la situation.	
	Signifie que si vous ne tenez pas compte de ce signe et que vous utilisez l'appareil de manière incorrecte, vous risquez de vous blesser ou de vous tuer.
	Signifie que si vous ne tenez pas compte de ce signe et que vous utilisez l'appareil de manière incorrecte, vous risquez de blesser quelqu'un ou d'endommager des biens.
	La prise de courant doit être utilisée dans la plage prescrite. Si elle dépasse la plage spécifiée, la prise chauffera et provoquera un incendie.
	La prise de courant doit être équipée d'un fil de terre. Veuillez confier l'installation du câblage à l'entreprise d'installation électrique. Ne pas brancher le cordon d'alimentation dans la prise avant que l'installation ne soit terminée afin d'éviter toute erreur.
	Danger ! Il existe un risque d'électrocution. Coupez l'alimentation électrique avant toute opération.
	Attention ! Avant d'installer le produit, veuillez fermer le robinet d'arrivée d'eau principal afin d'éviter les fuites d'eau et les dégâts matériels.
	Attention ! Il existe un risque de dégagement de gaz nocifs. Si les toilettes intelligentes ne peuvent pas être installées immédiatement, vous pouvez couvrir temporairement la sortie des eaux usées sur le sol avec un chiffon.
	Se conformer à tous les codes locaux de plomberie et d'électricité. Les conduites d'eau et d'électricité doivent être fixées au mur.
	La longueur du cordon d'alimentation est d'environ 1,5 mètre. Installez la prise de courant dans la zone de portée du cordon d'alimentation. La prise doit être placée plus haut que le sol, à un endroit où elle ne sera pas facilement mouillée par l'eau.
	Inspectez soigneusement les toilettes intelligentes pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées.
	En hiver, lorsque le produit est transporté sur de longues distances ou stocké pendant une longue période, l'eau restante dans le produit peut geler. Afin d'éviter les dommages causés par le gel, le produit doit être placé dans une pièce chaude pendant 30 minutes pour lui permettre de dégeler naturellement avant l'installation ainsi que le raccordement à l'eau et à l'électricité.

 Avertissements	
	Attention : Brûlures à basse température Lorsque vous vous asseyez sur le siège pendant une longue période, réglez la température du siège sur la température normale. Lorsque les personnes suivantes utilisent le produit, réglez la température du siège sur la température normale. Les personnes âgées et les enfants qui ne peuvent pas régler eux-mêmes la température du siège. Les personnes handicapées ou les patients à mobilité réduite. Les personnes somnolentes qui ont pris des médicaments favorisant le sommeil (somnifères, médicaments contre le rhume, etc.), qui ont beaucoup bu ou qui sont trop fatiguées. (tels que somnifères, médicaments contre le rhume, etc.), qui ont beaucoup bu ou qui sont trop fatiguées.
	- assurez-vous que la fiche d'alimentation est insérée en place. Si elle n'est pas complètement insérée, elle risque de provoquer un choc électrique ou de chauffer et de provoquer un incendie. - Veillez à débrancher l'alimentation électrique lors du nettoyage.
	Ne pas brancher ou débrancher la fiche d'alimentation avec des mains mouillées, sous peine de provoquer un choc électrique.
	Ne continuez pas à utiliser le produit en cas de dysfonctionnement Dans les situations suivantes, veuillez débrancher la fiche d'alimentation et fermer le robinet d'arrivée d'eau
	Ne pas endommager ou remplacer le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation et le câble de connexion sans autorisation.
	① S'il est encore utilisé alors qu'il est endommagé, il peut provoquer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie. ② Le cordon d'alimentation de ce produit adopte une connexion en forme de Y. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par notre société ou par un service professionnel autorisé par notre société.
	Ne pas utiliser d'autres sources d'eau que l'eau du robinet Sinon, il causera des problèmes tels que la dermatite. Si des corps étrangers sont mélangés et accumulés à l'intérieur, cela peut entraîner un dysfonctionnement.
	Les patients porteurs d'un stimulateur cardiaque ne doivent pas utiliser ce produit. Dans le cas contraire, des interférences électromagnétiques seront générées, ce qui peut endommager le fonctionnement du stimulateur cardiaque et entraîner des conséquences mortelles.
	Ne mettez pas de cigarettes allumées dans les toilettes et ne placez pas d'objets chauds ou inflammables à proximité des toilettes. Cela pourrait provoquer un incendie.
	Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances (y compris les enfants). A moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites dans l'utilisation du produit par une personne responsable de la sécurité.
	- Ne pas laisser les enfants jouer sur le siège ou la housse. - Ne pas marcher ou s'asseoir sur la housse. - Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement et un accident de sécurité.


Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT


 doit être respecté	Ne vous asseyez pas sur le couvercle, sinon le couvercle risque d'être endommagé.	
	Ne laissez pas le produit sous une lumière forte ou une exposition directe à la lumière du soleil pendant une longue période, sous peine de décoloration des pièces en plastique et d'instabilité de la température du siège.	
	Ne pas heurter le bol en céramique afin d'éviter les dommages et les fuites.	
	Ne pas plier ou tordre le tuyau d'alimentation en eau, sinon des fuites d'eau peuvent se produire en raison de connexions desserrées.	
	Ne pas jeter d'autres choses que des excréments et du papier hygiénique, sous peine de boucher les toilettes, de provoquer l'écoulement des eaux usées et des fuites d'eau à l'intérieur.	
	- Avant de retirer le filtre à l'intérieur de la vanne d'eau, il faut d'abord fermer la vanne d'eau, sinon il y aura des fuites d'eau. - Une fois le filtre de la vanne enlevé, il doit être serré lors de sa réinstallation, sous peine de provoquer des fuites d'eau.	
	Lorsque les toilettes sont bouchées, il faut d'abord couper l'alimentation électrique, puis utiliser une drague pour les déboucher. Si l'électricité n'est pas coupée, la chasse d'eau automatique continue de fonctionner, ce qui provoque des débordements d'égouts, des fuites d'eau à l'intérieur, etc.	
	lorsque la température de la pièce est basse (zéro degré Celsius ou moins), veuillez augmenter la température de la pièce. Sinon, les conduites d'eau et les produits seront endommagés par le gel, ce qui entraînera des fuites d'eau.	
	N'essuyez pas le corps du produit avec un chiffon sec ou du papier hygiénique, car cela pourrait provoquer des rayures sur le produit.	
	Ne l'utilisez pas en cas de panne d'électricité ou d'eau, sinon les fonctions du produit ne seront pas mises en œuvre et l'utilisation en sera affectée.	
	Il est strictement interdit de déplacer le produit par le couvercle, sous peine de provoquer une défaillance mécanique.	
	Ne versez pas d'urine sur le corps et la buse des toilettes, sous peine de provoquer un dysfonctionnement ou des taches roses ou brunes.	
	Pendant le tonnerre, veuillez débrancher la fiche d'alimentation, sous peine de provoquer des dysfonctionnements.	
	Lorsque vous voyagez ou que vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez couper l'eau et l'électricité, afin d'éviter tout risque d'accident.	

-  **Ne jamais toucher les composants électriques avec les mains mouillées.**
-  **Ne pas placer le produit à l'envers.**
-  **Couper l'alimentation et l'arrivée d'eau avant toute maintenance.**
-  **Ne pas jeter d'objets pouvant obstruer la toilette (papier journal, protections hygiéniques, etc.).**
-  **Assurez-vous que la prise est correctement mise à la terre.**

Fonctions de bases

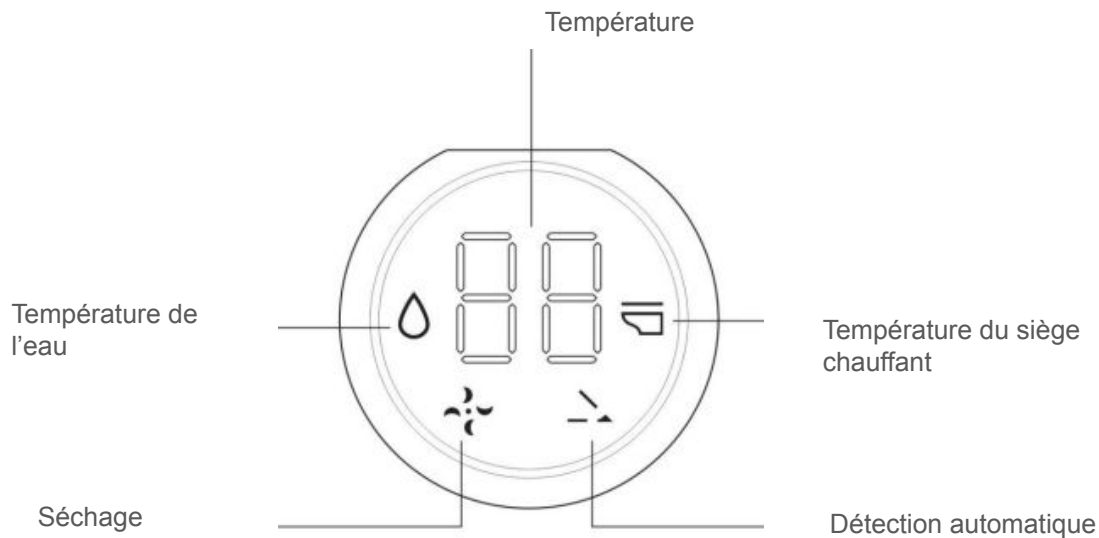

Lavage féminin

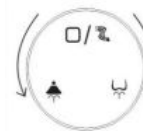


Lavage arrière

- **Dans le sens des aiguilles d'une montre :**
nettoyage arrière
- **Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :**
nettoyage féminin
- **Appui court :** Arrêt ou chasse d'eau en quittant le siège, arrêt ou séchage en s'asseyant
- **Appui long :** Mise sous tension ou mode veille

Indicateurs lumineux :

- Blanc : Mise sous tension
- Vert : Économie d'énergie
- Cyan : Assis
- Bleu : Nettoyage des hanches et aide au défécation
- Rose : Nettoyage féminin et nettoyage des enfants
- Rouge : Séchage

Télécommande

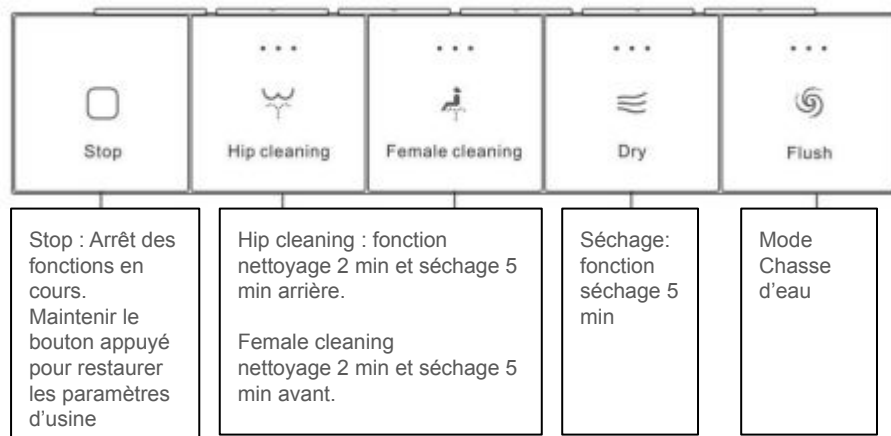

Fonctions de nettoyage

- **Nettoyage féminin** : jet doux adapté à l'hygiène intime.
- **Nettoyage arrière (hip cleaning)** : jet pour la zone anale.
- **Aide à la défécation** : fonction de massage par jet d'eau.
- **Soin menstruel** : rinçage spécifique pour plus de confort.

Confort et réglages

- **Siège chauffant** : activez/désactivez selon la saison (mode été/hiver) : 5 niveaux de température
- **Chauffage de l'eau** : 5 niveaux de réglage
- **Éclairage** : veilleuse intégrée pour une utilisation nocturne.
- **Couvercle rabattable** : ouverture/fermeture douce et silencieuse.

Accessoires & outils

- **Télécommande** (petit modèle inclus).
- **Support de télécommande** à fixer près du WC.
- **Piles** pour la télécommande.