


Entretien

Attention : Avant de nettoyer ou d'entretenir le produit, **assurez-vous de couper l'alimentation électrique et l'arrivée d'eau de la toilette intelligente.**

Démontage de l'abattant

- Appuyez et maintenez le **bouton de fixation** sur le côté de la machine tout en soulevant le nettoyeur corporel vers le haut, afin de **séparer la machine de la plaque de fixation.**

Remarque : Ne placez pas ce produit à l'envers, cela pourrait **endommager le produit ou provoquer un incendie.**

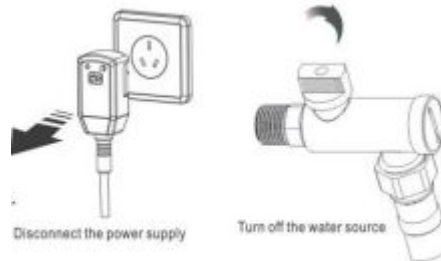

couper l'alimentation
électrique

couper
l'arrivée d'eau

Nettoyage de l'abattant

- Utilisez un **chiffon doux et humide** essoré pour nettoyer, puis frottez.
- Si nécessaire, utilisez un **détergent neutre** adapté, puis essuyez avec un chiffon humide.
Attention : C'est un **produit électrique**, pour éviter que l'eau n'y pénètre, **ne pas laver directement à l'eau** et **sécher soigneusement** après nettoyage.

Nettoyage de la céramique :

- Utilisez un **chiffon doux et humide** pour frotter.
- Si la saleté est importante, utilisez un **détergent spécial céramique**, puis rincez à l'eau propre et séchez.
Attention : Ne pas utiliser de **détergents chlorés ou acides** pour nettoyer la céramique.

Nettoyage de la buse :

- Le nettoyage de la buse **doit être effectué lorsque vous n'êtes pas assis**.
- La buse **s'étend automatiquement pendant 70 secondes**.
- Pendant ce temps, vous pouvez **brosser la buse avec un chiffon doux ou une brosse douce**.
- Appuyez sur le bouton "**Nettoyage de la buse**" pour nettoyer automatiquement le conduit de la buse.
- Pendant le nettoyage, le **bouton d'arrêt** peut être utilisé pour **terminer le processus**.

Analyse des pannes et dépannage

1. Vérifications préalables

- **Alimentation électrique** : La prise est-elle branchée ? Le courant arrive-t-il correctement ?
- **Alimentation en eau** : La vanne d'angle est-elle ouverte ? Y a-t-il des fuites ou des tuyaux tordus ?
- **Installation correcte** : La toilette est-elle bien fixée sur le support et le joint bien positionné ?

2. Problèmes fréquents et solutions

3. Conseils généraux

- Toujours **tester les fonctions** en position assise et non assise avant usage.
- Pour toute **réparation interne**, ne jamais démonter la machine soi-même. Contactez un **technicien**.
- Entretenez régulièrement la buse et la céramique pour éviter **l'accumulation de calcaire ou de dépôts** qui peuvent provoquer des pannes.

Problème	Cause possible	Solution recommandée
Mauvaise pression d'eau	Tuyau d'arrivée plié ou bouché / Vanne partiellement fermée	Vérifier le tuyau, ouvrir complètement la vanne, nettoyer le filtre si nécessaire
Fuite d'eau	Raccords mal serrés / Joint endommagé / Tuyau fissuré	Resserrer les raccords, remplacer le joint ou le tuyau
Dysfonctionnement électrique	Machine non branchée / Fusible sauté / Dommages internes	Vérifier la prise, remplacer le fusible, contacter un service technique agréé
Buse ne sort pas ou se bloque	Saleté ou accumulation de calcaire	Nettoyer la buse conformément aux instructions du manuel
Eau non chauffée ou séchage inefficace	Dysfonctionnement du chauffage ou du ventilateur	Vérifier les réglages de température, contacter un service technique si problème persiste
Bruits inhabituels / vibrations	Pompe à eau ou moteur obstrué / Débris dans le mécanisme	Nettoyer le mécanisme, retirer les objets étrangers, contacter le service technique si nécessaire
Problème avec les fonctions de massage ou de bain de siège	Mauvais réglage de pression ou température	Vérifier les réglages, ajuster les niveaux selon le manuel