



TOILETTE SUSPENDUE INTELLIGENTE · CÉRAMIQUE

SAFARI

Notice d'installation et d'utilisation

VERSION 1.0

À CONSERVER

Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masalledebain.com et de la confiance que vous nous accordez. Afin d'assurer une installation et une utilisation optimales, nous vous invitons à lire attentivement cette notice et à respecter les avertissements qu'elle contient.

Thank you,

for choosing masalledebain.com products and for the trust you have placed in us. Please read this manual carefully before installing and using your product, and observe all warnings and precautions.

SOMMAIRE

01	Sécurité & contenu du colis	p. 3
02	Votre produit	p. 4
03	Caractéristiques techniques	p. 5
04	Préparer l'installation	p. 6
05	Installation en 4 étapes	p. 7
06	Mise en service & télécommande murale	p. 8
07	Utilisation : bouton latéral & affichage	p. 9
08	Utilisation : télécommande	p. 10
09	Liste des fonctions	p. 11
10	Entretien & informations	p. 12



Branchement électrique

Raccordez obligatoirement l'appareil à une prise équipée d'une mise à la terre. Si aucune terre n'est disponible, confiez l'installation à un électricien professionnel. Ne branchez pas l'appareil avant la fin de l'installation. Alimentation prévue : **220 V**.

Céramique

Ne heurtez pas la céramique : un choc peut provoquer des dommages et des fuites d'eau.

Raccordements

Utilisez des flexibles et joints neufs (fournis). Ne réutilisez jamais d'anciens flexibles.


Évacuation

Ne jetez pas de papier journal, essuie-tout, couches, serviettes hygiéniques ou tout objet susceptible de boucher les toilettes.


Gel

N'utilisez pas l'appareil dans un local où la température descend sous 0 °C.

CONTENU DU COLIS




Télécommande

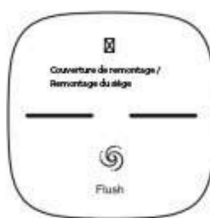


Petite télécommande



Piles

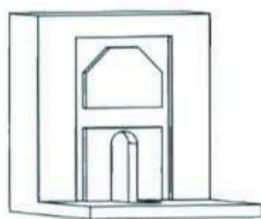

Support d'évacuation

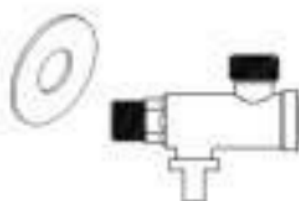


Robinet d'équerre

Documents

Notice, carte de garantie et certificat

Les accessoires peuvent différer légèrement selon la version livrée.

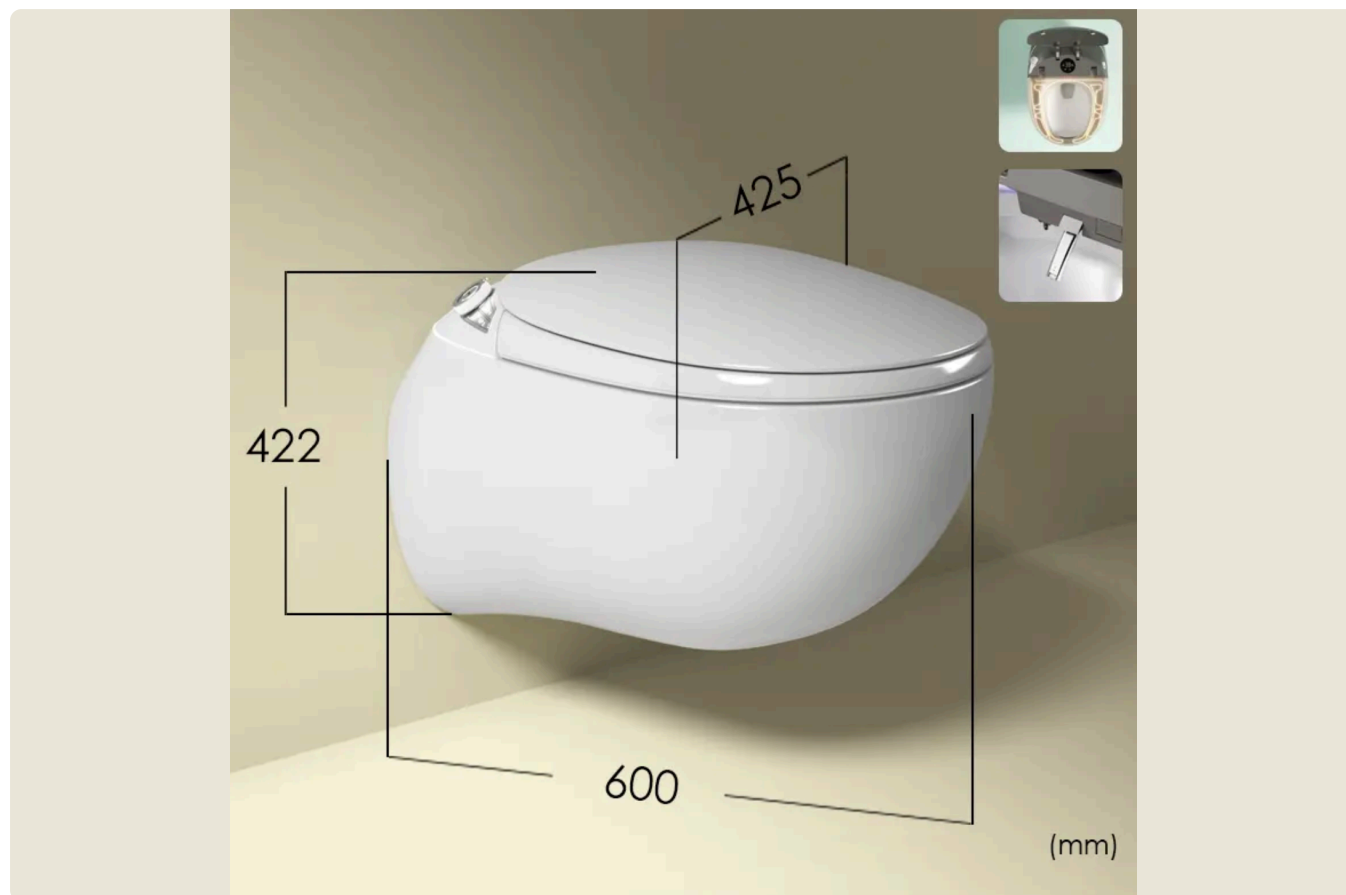

LONGUEUR

600 mm


LARGEUR

425 mm


HAUTEUR

422 mm


VUES DU PRODUIT

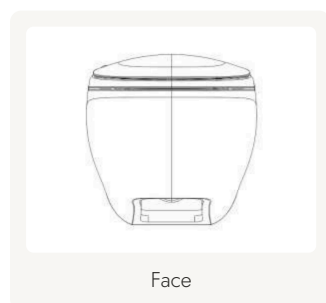

Face

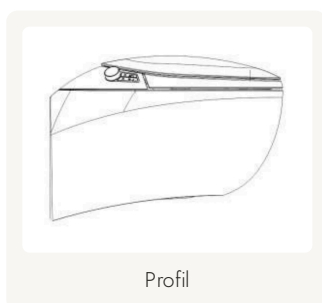

Profil

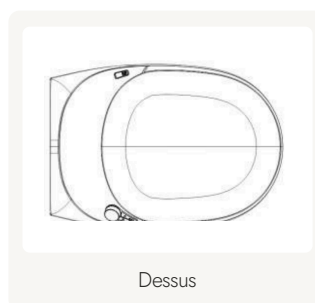

Dessus



Perspective

L'apparence et les fonctions peuvent varier légèrement : le produit réel fait foi.

Caractéristiques techniques

03

GÉNÉRAL

Alimentation	220 V ~ 50/60 Hz
Puissance nominale	1 200 W — ambiante 25 °C, eau d'arrivée 15 °C, 0,2 MPa, lavage féminin à 670 mL/min, réglages au maximum
Puissance maximale	1 250 W — eau d'arrivée 1 °C, 0,2 MPa, température au maximum
Longueur du câble	1,5 m
Pression d'eau	0,08 MPa (0,8 bar) min. en écoulement — 0,75 MPa (7,5 bar) max. à l'arrêt
Température d'utilisation	3 à 40 °C
Dimensions (L x l x H)	600 x 425 x 422 mm
Télécommande	Bluetooth ou radio (RF)

LAVAGE

Débit lavage arrière	≈ 640 mL/min max. à 0,2 MPa — 5 niveaux
Débit lavage féminin	≈ 670 mL/min max. à 0,2 MPa — 5 niveaux
Débit lavage enfant	≈ 670 mL/min max. à 0,2 MPa
Type de jet	Jet doux à bulles d'air
Température de l'eau	5 niveaux : ambiante, ≈ 34, 36, 38, 40 °C — massage chaud/froid
Pression du jet	5 niveaux (lavage arrière et féminin) — jet doux non réglable
Position de la buse	5 niveaux — massage oscillant
Chauffe-eau	1 200 W instantané : eau chaude sans limite de durée pendant le lavage
Sécurités	Capteur de température, coupure en cas de surchauffe, fusible thermique, capteur de débit, thermostat

SÉCHAGE

Température de l'air	5 niveaux : ambiante, ≈ 45, 50, 55, 60 °C
Puissance	350 W
Sécurités	Protection moteur bloqué, capteur de température, protection surchauffe, fusible thermique, contrôle du ventilateur


SIÈGE CHAUFFANT

Température	5 niveaux : ambiante, ≈ 34, 36, 38, 40 °C — éco automatique ≈ 30 °C
Puissance	40 W
Sécurités	Capteur de température du siège, fusible thermique

ABATTANT & HYGIÈNE

Fermeture	Descente lente amortie (hydraulique) — amortissement électrique sur les versions à abattant motorisé
Désodorisation	Catalyseur
Normes	GB 4706.1-2005 · GB 4706.53-2008

Préparer l'installation

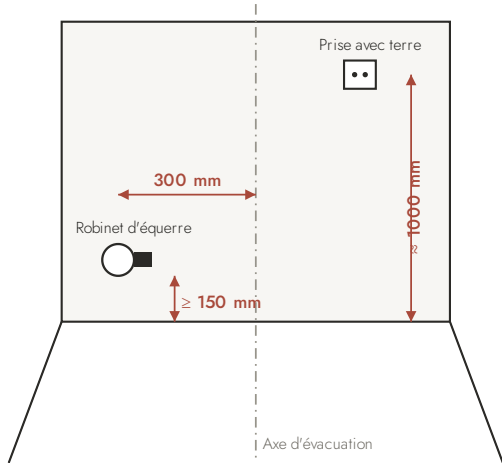

Environnement d'installation (vue de face)

Environnement

- Laissez un espace suffisant autour de l'appareil, comme indiqué sur le schéma.
- Position standard de l'évacuation par rapport au mur : **305 ou 400 mm**.
- Le robinet d'équerre doit se trouver à **au moins 150 mm du sol**.
- La prise électrique doit être à **moins de 1,2 m** de l'appareil et **équipée d'une terre**.
- Vérifiez que la porte ou son interrupteur ne touche pas le produit.

Pression d'eau

MINIMUM (EN
ÉCOULEMENT)


0,08 MPa · 0,8 bar

MAXIMUM (À
L'ARRÊT)



0,75 MPa · 7,5 bar

COTES D'INSTALLATION (MM)

Support d'évacuation

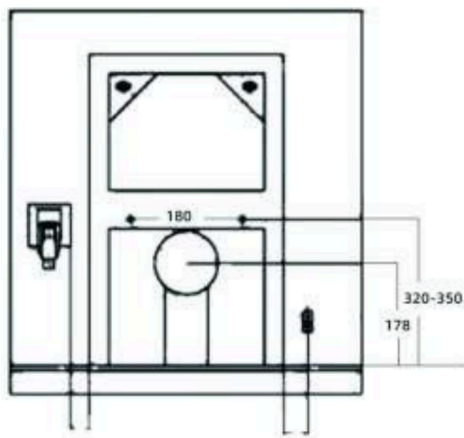

Cuvette

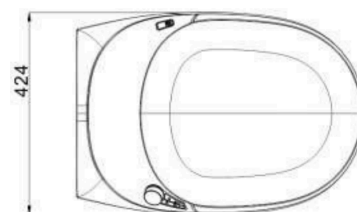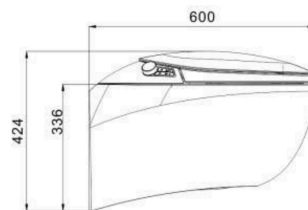


Installation en 4 étapes

05

01


Fixer le support au mur

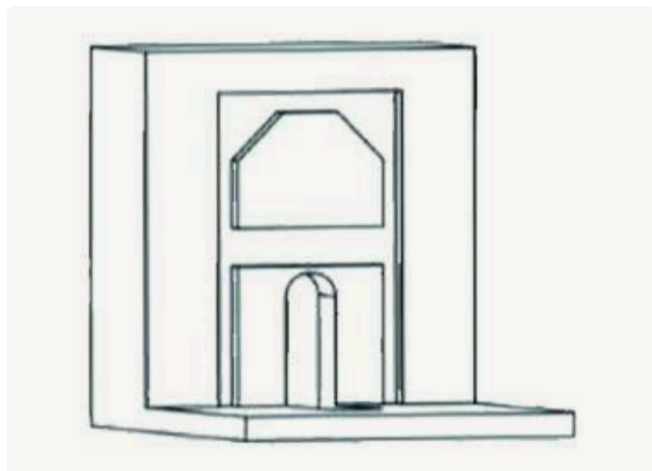

Installez le support d'évacuation contre la paroi, de niveau, en respectant les cotes de la page 6.

02


Positionner la cuvette

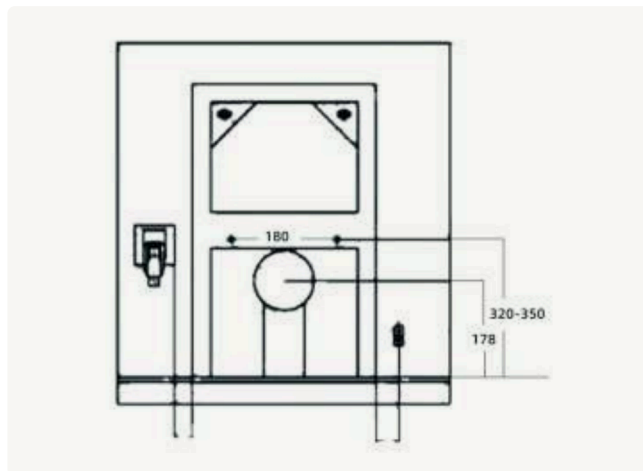

Placez la manchette d'évacuation sur le raccord du support, puis engagez la cuvette sur les tiges de fixation (entraxe **180 mm**).

03


Fixer la cuvette

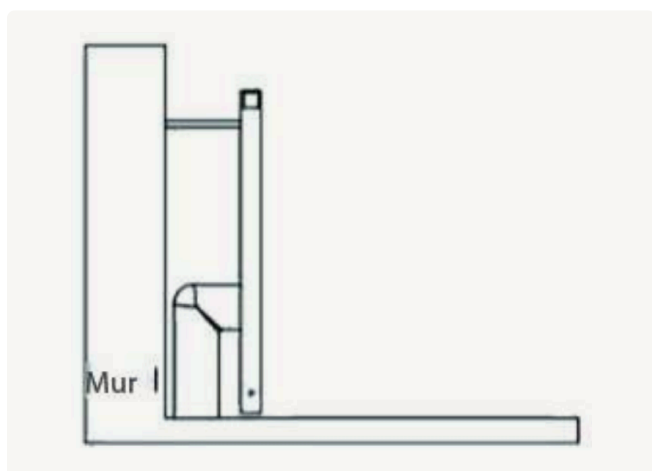

Serrez la cuvette contre le support d'évacuation, sans excès pour ne pas fêler la céramique.

04

Raccorder l'eau

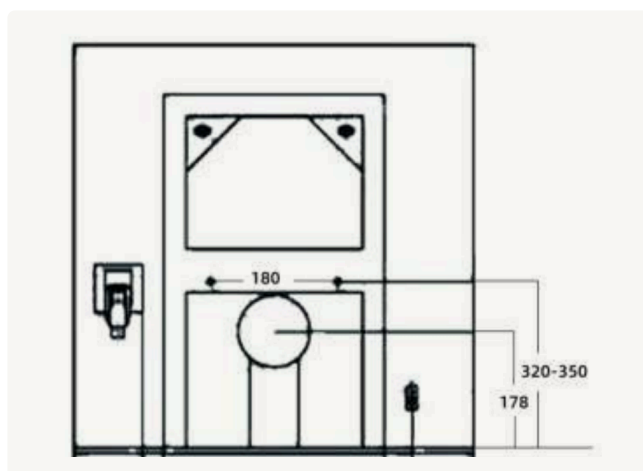


Raccordez le flexible d'arrivée d'eau au robinet d'équerre. L'installation est terminée.

L'installation réelle peut différer légèrement de cette description. Pour un tutoriel détaillé, contactez votre revendeur ou notre service client.

Mise en service

06

- 1 **Ouvrez le robinet d'équerre** et vérifiez l'absence de fuite au raccord du flexible.
- 2 **Branchez la fiche** sur une prise avec terre. L'appareil émet un bip et effectue une réinitialisation automatique.
- 3 **Testez les fonctions** dans les deux situations : utilisateur **assis** et **non assis** (le capteur de présence du siège est indiqué par la flèche).

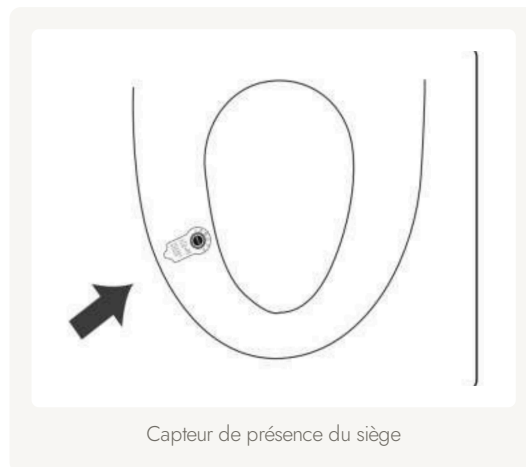

Installer la télécommande murale

1 Coller le support

Retirez le film protecteur de la bande adhésive en mousse au dos du support, puis collez-le sur un carrelage **propre et sec**, à l'emplacement choisi.


2 Poser la télécommande

Insérez les piles, puis placez la télécommande sur son support. Pour l'appairer, voir « Appairage » page 10.

Bouton latéral & affichage

07

Écran d'affichage

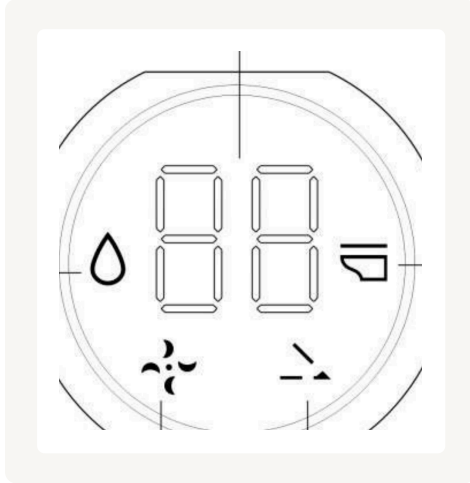

Chiffres centraux	Température du réglage en cours
-------------------	---------------------------------


Goutte (à gauche)	Température de l'eau
-------------------	----------------------

Siège (à droite)	Température du siège
------------------	----------------------

Ventilateur (en bas à gauche)	Séchage
-------------------------------	---------

Silhouette (en bas à droite)	Détection de présence
------------------------------	-----------------------

Bouton rotatif latéral

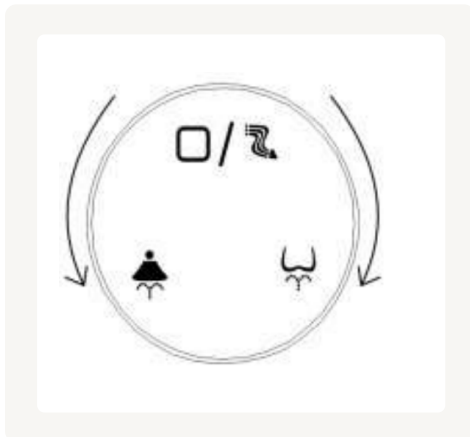

Tourner ↻ (horaire)	Lavage arrière ou lavage va-et-vient
---------------------	--------------------------------------

Tourner ↺ (antihoraire)	Lavage féminin ou lavage va-et-vient
-------------------------	--------------------------------------

Appui court	Assis : arrêt ou séchage — en quittant le siège : arrêt ou chasse d'eau
-------------	---

Appui long	Mise en marche / veille
------------	-------------------------

Couleur du voyant lumineux

○ **Blanc** — appareil allumé

● **Cyan** — utilisateur assis

● **Rose** — lavage féminin / enfant


● **Vert** — économie d'énergie

● **Bleu** — lavage arrière / aide à l'évacuation

● **Rouge** — séchage

La télécommande

08

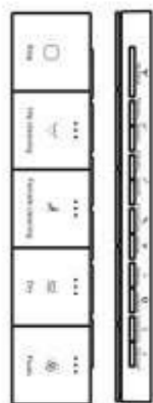

Face & tranche



Petite télécommande :
chasse d'eau et
ouverture abattant /
siège

TOUCHES DE FACE

Arrêt	Arrête le lavage ou le séchage en cours. Appui long : retour aux paramètres d'usine.
Lavage arrière	Une fois assis : lavage 2 min, puis séchage 5 min.
Lavage féminin	Une fois assis : lavage 2 min, puis séchage 5 min.
Séchage	Une fois assis : séchage pendant 5 min.
Rinçage	Déclenche la chasse d'eau. Pendant un lavage arrière ou féminin : active ou désactive le bain de siège (6 min).

TOUCHES DE TRANCHE

Aide à l'évacuation	Une fois assis : lavage stimulant 2 min, puis séchage 5 min.
Pression d'eau + / -	5 niveaux.
Position de buse + / -	5 niveaux.
Buse / Enfant	Non assis : autonettoyage de la buse. Assis : lavage enfant.
Mode été	Bascule l'appareil en mode été.
Soins menstruels	Lavage doux 2 min, puis séchage 5 min.
Chaud-froid / Mousse	Pendant un lavage : massage alterné chaud / froid. À l'arrêt : déclenche manuellement le bouclier de mousse.
Siège · Haut / Bas	Non assis : relève ou abaisse le siège. Assis : alterne pression basse / haute.
Abattant	Non assis : ouvre l'abattant, un nouvel appui relève ou abaisse le siège. Appui long : mémorise la position.

RÉGLAGES

Temp. eau / siège / air	5 niveaux chacun.
Éclairage	Allume ou éteint la veilleuse.
Économie d'énergie	Active ou désactive le mode éco.
Appairage	Maintenez Temp. eau et Temp. air jusqu'au clignotement des voyants, puis mettez les toilettes sous tension.

Liste des fonctions

Confort & hygiène

Siège chauffant	Siège chauffé à la température choisie, 5 niveaux.
Séchage à air chaud	Air chaud doux après le lavage.
Désodorisation automatique	Catalyseur à froid qui neutralise les odeurs et purifie l'air.
Autonettoyage de la buse	Rinçage de la buse avant et après chaque lavage, eau toujours renouvelée.
Bouclier de mousse	Mousse parfumée désodorisante, anti-éclaboussures et assainissante (versions équipées).
Veilleuse	Lumière douce pour une utilisation de nuit sans allumer la pièce.

Intelligence

Détection de présence	Le siège détecte si l'utilisateur est assis pour éviter les fausses manœuvres.
Chasse automatique	Rinçage automatique lorsque l'utilisateur se lève.
Économie d'énergie	Maintient le siège en température réduite, sans gêner l'utilisation.
Affichage	Température de l'eau, du siège et état de l'appareil en un coup d'œil.
Bouton lumineux	Bouton rotatif latéral multicolore pour lancer lavage et fonctions simples.
Application mobile	Réglages et commandes accessibles depuis l'application.

Abattant automatique

Radar de proximité	Détecte l'approche et le départ de l'utilisateur pour ouvrir, fermer et rincer.
Ouverture automatique	L'abattant s'ouvre à votre arrivée.
Fermeture automatique	Après usage, l'abattant se referme et la chasse se déclenche.
Commande au pied	Un geste du pied ouvre l'abattant ou le siège.
Ouverture à distance	Pilotage de l'abattant depuis la télécommande.
Assistance manuelle	Soulevez légèrement l'abattant, il termine le mouvement seul.
Descente lente	Fermeture amortie et silencieuse.
Distance de détection	Réglable selon la taille de la pièce.

Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon la version, sans préavis.



Avant tout nettoyage ou entretien

Coupez l'**alimentation électrique** (débranchez la fiche) et **fermez l'arrivée d'eau** (robinet d'équerre).



1 • Débrancher



2 • Fermer l'eau

Conseils

- Nettoyez la céramique et l'abattant avec un chiffon doux et humide ; évitez les produits abrasifs.
- Ne projetez jamais d'eau directement sur l'électronique ou la prise.
- En cas d'absence prolongée dans un local non chauffé, protégez l'installation du gel.

Les informations de cette notice ont été soigneusement vérifiées. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression ou d'omission. Le procédé d'impression peut entraîner de légères différences de teinte ou de matière avec le produit réel, et les caractéristiques peuvent évoluer : le produit livré fait foi.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

Contactez le service client [masalledebain.com](https://www.masalledebain.com) pour toute assistance.

[masalledebain.com](https://www.masalledebain.com)