

COLONNE DE DOUCHE OU BAIN-DOUCHE · MITIGEUR MÉCANIQUE 3 VOIES

Rivoli


Notice d'installation, d'utilisation & d'entretien



Merci d'avoir choisi masalledebain.com. Lisez attentivement cette notice avant de commencer et conservez-la.

Référence	YC-19001
Type	Colonne de douche ou de bain-douche, murale
Système	Mitigeur mécanique · cartouche ACS · inverseur 3 sorties : tête de douche, douchette, bec de bain
Matière	Corps et poignée en laiton · barre en acier inoxydable · tête et douchette en ABS
Tête de douche	Ø 250 mm, orientable · bras de 390 mm
Douchette	Support réglable en hauteur et en inclinaison
Hauteur	Réglable · env. 80 à 122 cm au-dessus du mitigeur
Débits à 3 bar	Bec 10,04 · tête 14,1 · douchette 12,73 L/min
Raccordement	2 × G 1/2 · entraxe 150 mm
Tablette	360 mm · version gun métal : étagère carbone
Finitions	Doré brossé · noir brossé · gun métal (PVD)
Normes · garantie	CE · 5 ans

DIMENSIONS · COTES EN MM

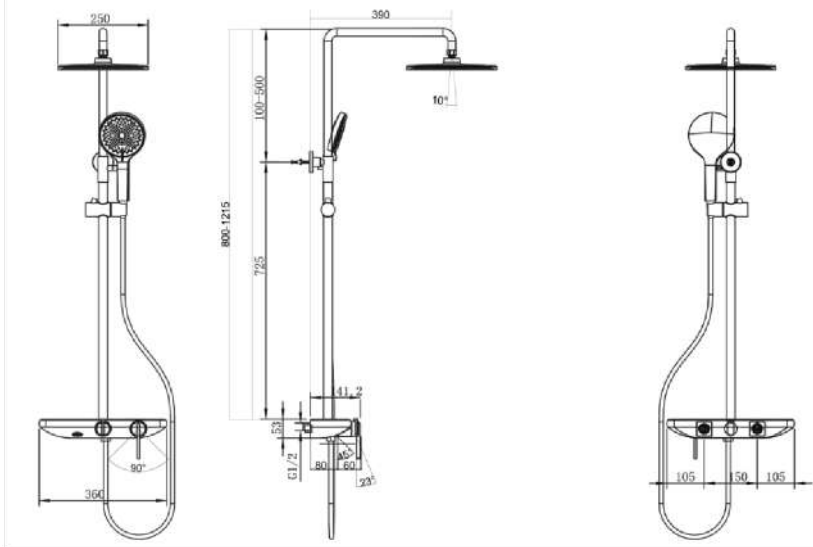


Installation




Coupez l'arrivée d'eau générale et relâchez la pression avant toute intervention. Installation par un **professionnel qualifié**. Outils : crayon, mètre, perceuse à percussion, clé à molette, tournevis, ruban téflon.

01 Préparer les arrivées

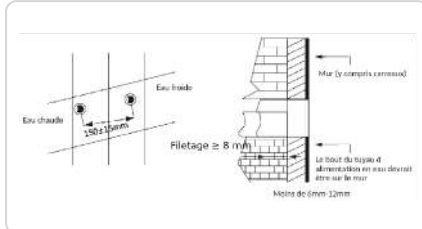


Arrivées encastrées : **eau chaude à gauche, eau froide à droite**, entraxe **150 ± 15 mm**, de niveau. Filetage d'au moins 8 mm ; l'extrémité des tuyaux affleure le mur fini (retrait 6 à 12 mm max.).

02 Raccords excentriques

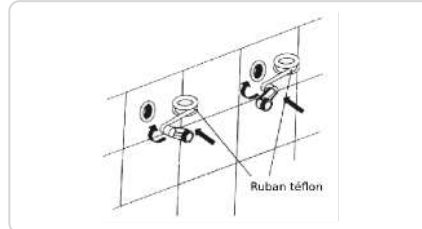


Purgez les canalisations. Entourez les raccords de **ruban téflon**, vissez-les et réglez-les à 150 mm d'entraxe, de niveau, avec une saillie de 31 à 32 mm du mur.

03 Fixer le mitigeur

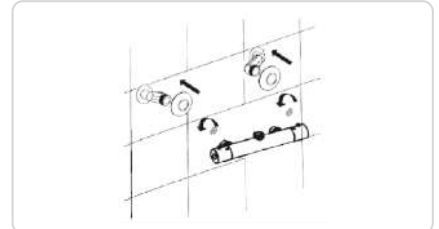


Vissez les rosaces sur les raccords jusqu'au mur. Placez les joints dans les écrous du mitigeur, puis serrez-les sur les raccords. Protégez les écrous avec un chiffon.

04 Monter la colonne

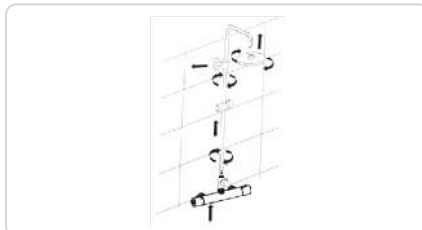

Joint en place, vissez le tube droit sur la sortie du mitigeur. Engagez-le dans le support mural, fixez ce dernier au mur, puis bloquez la vis six pans. Vissez la tête de douche.

05 Douchette & contrôle

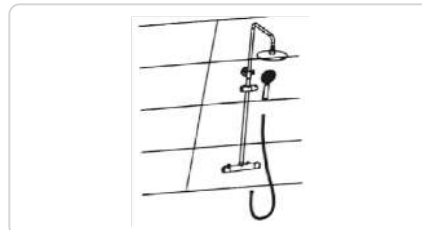

Raccordez le flexible à la sortie du mitigeur puis à la douchette, un joint à chaque extrémité. Ouvrez l'eau et vérifiez l'absence de fuite à tous les raccords.

Pression d'eau

Fonctionnement : **0,05 à 1,0 MPa** (0,5 à 10 bar). Recommandée : **0,1 à 0,5 MPa** (1 à 5 bar) ; au-delà, installez un réducteur de pression. Eau chaude : 50 à 80 °C max.

AU QUOTIDIEN

Utilisation, entretien & garantie

Manette

Relevez la manette pour ouvrir l'eau et réglez le débit ; tournez-la à gauche pour plus chaud, à droite pour plus froid.

Inverseur 3 voies

Tournez le bouton de l'inverseur pour choisir la sortie : **tête de douche, douchette** ou **sortie basse** (bain).

Douchette & barre

Le support coulisse sur la barre pour régler la hauteur de la douchette ; la douchette s'oriente dans son support.

Nettoyage

Eau tiède savonneuse et chiffon microfibre, puis séchage. Étagère : chiffon doux humide, sans produit abrasif.

Détartrage

Frottez régulièrement les picots en silicone de la tête et de la douchette pour en chasser le calcaire.

Proscrits

Abrasifs, poudres à récurer, Javel, ammoniaque, acides et solvants : ils abîment définitivement les finitions PVD.

Garantie · 5 ans

Pour une installation conforme à cette notice, par un professionnel qualifié, et un entretien adapté. Exclus : joints et flexibles (usure), calcaire, dégâts liés à l'installation, au transport ou à des produits agressifs. Garantie légale des vices cachés en sus. Chauffe-eau au gaz : une alimentation irrégulière en eau chaude provoque des variations brusques de température.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GRUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

☎ 01 84 25 42 54

Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com