

COLONNE DE DOUCHE · MITIGEUR THERMOSTATIQUE


Chatelet

Notice d'installation, d'utilisation & d'entretien

Merci d'avoir choisi masalledebain.com. Lisez attentivement cette notice avant de commencer et conservez-la.

Référence	YC-GL-BHH8020-25
Type	Colonne de douche murale, forme ronde
Système	Mitigeur thermostatique · cartouche céramique · inverseur 2 sorties : tête de douche, douchette
Matière	Acier inoxydable
Tête de douche	Ronde, Ø 250 mm · épaisseur 13 mm · bras de 360 mm
Douchette	Ronde multifonction Ø 100 mm · support réglable en hauteur et en inclinaison · flexible PVC inclus
Dimensions	Largeur 272 mm (286 mm avec mitigeur) · saillie 359 mm
Hauteur colonne	Réglable · 90 à 122 cm
Débit à 3 bar	Tête de douche : 8,96 L/min
Raccordement	2 × G 1/2 · entraxe 150 mm · rosaces Ø 75
Finitions	Doré brossé (PVD) · doré rose foncé (PVD) · chromé · inox brossé · noir brossé (PVD)
Normes · garantie	CE · 5 ans

DIMENSIONS · COTES EN MM

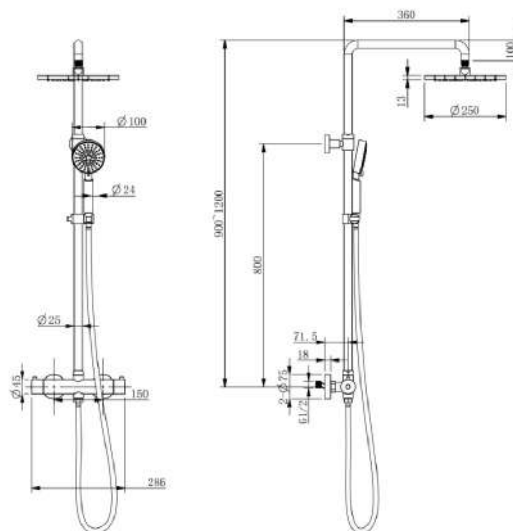


Installation




Coupez l'arrivée d'eau générale et relâchez la pression avant toute intervention. Installation par un **professionnel qualifié**. Outils : crayon, mètre, perceuse à percussion, clé à molette, tournevis, ruban téflon.

01 Préparer les arrivées

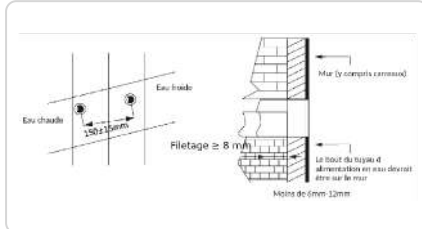


Arrivées encastrées : **eau chaude à gauche, eau froide à droite**, entraxe **150 ± 15 mm**, de niveau. Filetage d'au moins 8 mm ; l'extrémité des tuyaux affleure le mur fini (retrait 6 à 12 mm max.).

02 Raccords excentriques

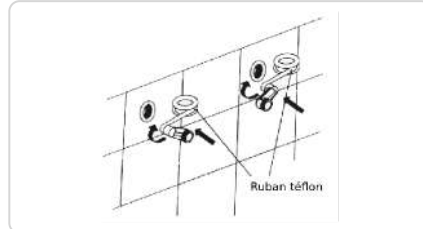


Purgez les canalisations. Entourez les raccords de **ruban téflon**, vissez-les et réglez-les à 150 mm d'entraxe, de niveau, avec une saillie de 31 à 32 mm du mur.

03 Fixer le mitigeur

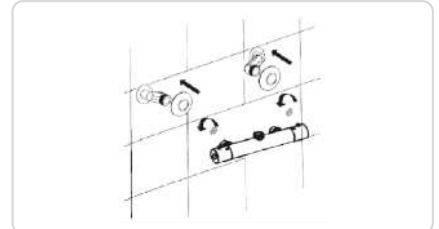


Vissez les rosaces sur les raccords jusqu'au mur. Placez les joints dans les écrous du mitigeur, puis serrez-les sur les raccords. Protégez les écrous avec un chiffon.

04 Monter la colonne

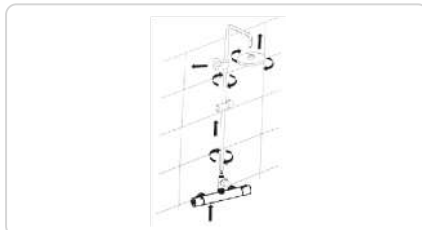

Joint en place, vissez le tube droit sur la sortie du mitigeur. Engagez-le dans le support mural, fixez ce dernier au mur, puis bloquez la vis six pans. Vissez la tête de douche.

05 Douchette & contrôle

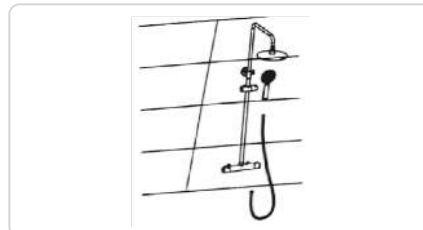

Raccordez le flexible à la sortie du mitigeur puis à la douchette, un joint à chaque extrémité. Ouvrez l'eau et vérifiez l'absence de fuite à tous les raccords.

Pression d'eau

Fonctionnement : **0,05 à 1,0 MPa** (0,5 à 10 bar). Recommandée : **0,1 à 0,5 MPa** (1 à 5 bar) ; au-delà, installez un réducteur de pression. Eau chaude : 50 à 80 °C ; eau froide : 5 à 29 °C. Sécurité : si l'eau froide est coupée, le débit est réduit en 5 s.

AU QUOTIDIEN

Utilisation, entretien & garantie

Température

La poignée graduée règle la température, maintenue constante. Butée de sécurité à **38 °C** : appuyez sur le bouton pour aller au-delà.

Débit & inverseur

La seconde poignée ouvre l'eau, règle le débit et choisit la sortie : **tête de douche** ou **douchette**.

Douchette & barre

Le support coulisse sur la barre pour régler la hauteur de la douchette ; la douchette s'oriente dans son support.

Nettoyage

Eau tiède savonneuse et chiffon microfibre, puis séchage. Pour l'inox brossé, essuyez dans le sens du brossage.

Détartrage

Frottez régulièrement les picots en silicone de la tête et de la douchette pour en chasser le calcaire.

Proscrits

Abrasifs, poudres à récurer, Javel, ammoniac, acides et solvants : ils abîment définitivement les finitions (PVD, chrome, inox).

Garantie · 5 ans

Pour une installation conforme à cette notice, par un professionnel qualifié, et un entretien adapté. Exclus : joints et flexibles (usure), calcaire, dégâts liés à l'installation, au transport ou à des produits agressifs. Garantie légale des vices cachés en sus. Chauffe-eau au gaz : une alimentation irrégulière en eau chaude provoque des variations brusques de température.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GRUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

☎ 01 84 25 42 54

Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com