WC À POSER RÉTRO · SANS BRIDE · CÉRAMIQUE BLANC BRILLANT

Néo


Notice d'installation, d'utilisation & d'entretien



Merci d'avoir choisi masalledebain.com. Lisez attentivement cette notice avant l'installation et conservez-la.

Référence	A-8088
Type	WC à poser rétro, **pack WC** : cuvette dos fermé + réservoir attenant
Rinçage	**Sans bride** (rimless) · double chasse
Matière · finition	Céramique sanitaire · blanc brillant
Dimensions	670 (P) × 400 (l) × 845 (H) mm
Hauteur d'assise	430 mm (cuvette) · 460 mm avec abattant
Évacuation	Horizontale Ø 100 à **180 mm** du sol · ou au sol à **100–240 mm** du mur
Alimentation	Raccord 1/2" (15/21) femelle à joint plat · robinet d'arrêt
Fourni	Cuvette · réservoir double chasse équipé · abattant frein de chute
Non fourni	Pipe d'évacuation · chevilles · flexible d'alimentation
Norme	CE

DIMENSIONS & COTES DE RACCORDEMENT · MM

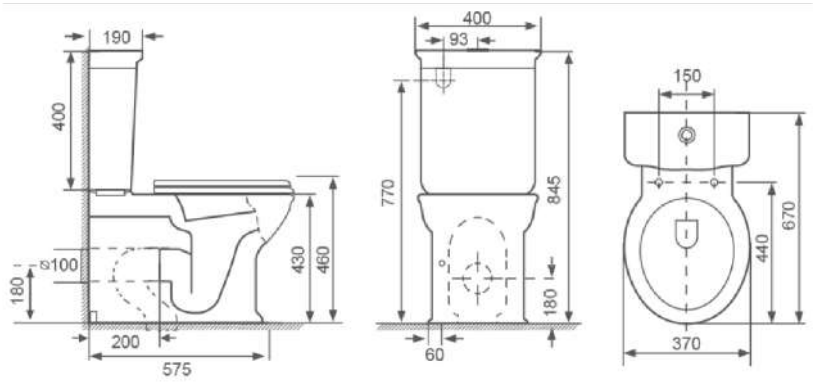

PROFONDEUR	LARGEUR	HAUTEUR	ASSISE	SORTIE MURALE	SORTIE SOL
670	400	845	460	h. 180	100–240

Avant de commencer

Contrôlez la céramique dès réception : en cas de défaut, **n'installez pas** et prévenez votre fournisseur. Coupez l'eau. Le produit est lourd : manipulez-le à deux, sur un support protégé. Installation par un **professionnel qualifié**, selon les règles de l'art. Testez l'étanchéité au fur et à mesure.

Outils


Tournevis · niveau à bulle · clé à molette · crayon · foret · pince multiprise · perceuse · scie à métaux · silicone sanitaire · marteau.

MONTAGE

Installation


A · Préparer la cuvette et les fixations ÉQUERRES AU SOL

01 Présenter la cuvette

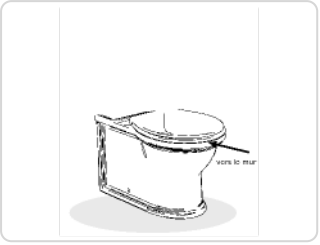


Préparez la pipe d'évacuation (non fournie). Lubrifiez son joint (liquide vaisselle), emboîtez la cuvette et poussez-la **contre le mur**.

02 Repérer

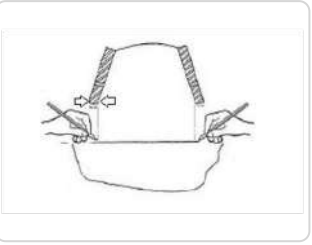

Cuvette de niveau, plaquée au mur : marquez au sol le bord extérieur de la cuvette, de chaque côté, au droit des trous de fixation latéraux.

03 Reporter vers l'intérieur

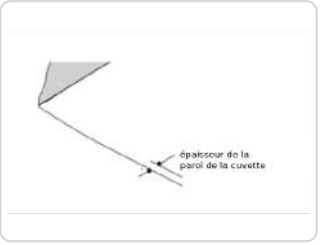

Retirez la cuvette. Mesurez l'épaisseur de la paroi et tracez un second repère vers l'intérieur, aligné sur le trou de fixation. Idem de l'autre côté.

04 Placer les équerres




Posez le bord avant de chaque équerre en L sur le repère intérieur et marquez le trou de vis au sol. (Pas d'équerre si la cuvette se fixe directement au sol.)

05 Percer




Retirez les équerres et percez, en veillant à ne toucher aucun tuyau ni câble encastré.

06 Fixer les équerres

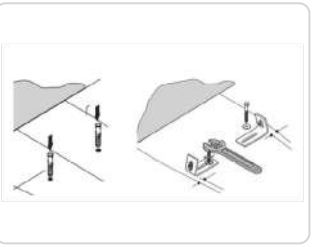

Sol plein : chevilles à fleur du sol (non fournies). Vissez les équerres avec vis et rondelles, au tournevis ou à la clé selon le modèle.


Évacuation

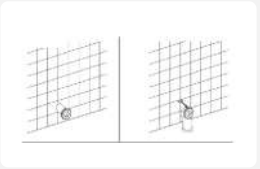

Pipe d'évacuation **non fournie**. Selon la configuration, sortie **murale** (Ø 100 à 180 mm du sol) ou **au sol** (100 à 240 mm du mur), vers l'arrière, la gauche ou la droite.


B · Monter le réservoir sur la cuvette AVANT DE REPOSER LA CUVETTE

01 Robinet flotteur

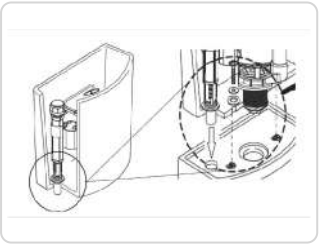


Retirez l'écrou et la rondelle du robinet flotteur (joint en place). Passez sa queue dans le trou du réservoir, remontez rondelle et écrou par-dessous **sans serrer**.

02 Boulons du réservoir

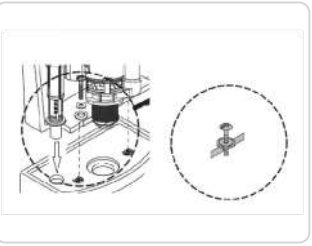


Passez chaque boulon, avec rondelle et joint, de l'intérieur du réservoir : le joint s'appuie contre la face intérieure.

03 Mécanisme de chasse

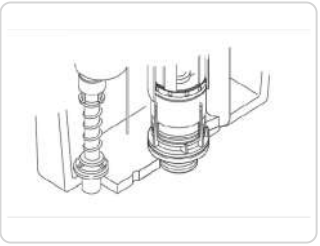

Retirez écrou et rondelle du mécanisme, engagez son filetage dans le trou central, puis serrez l'écrou **à la main** : une pince le déformerait.

04 Joint conique

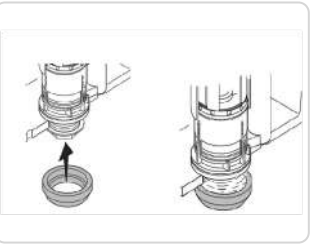


Enfilez le gros joint (« doughnut ») sur la queue du mécanisme : il doit recouvrir entièrement l'écrou.

05 Poser le réservoir




Posez le réservoir sur la cuvette : boulons dans les trous (1), queue du robinet flotteur dans son trou (2), joint bien logé dans son logement.

06 Serrer les boulons

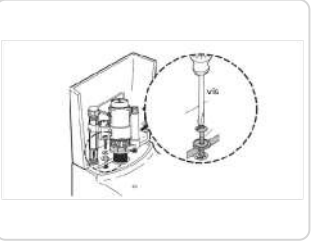

Par-dessous, vissez les écrous des boulons et serrez au tournevis, progressivement et de façon égale, **sans forcer**.

07 Raccorder l'eau

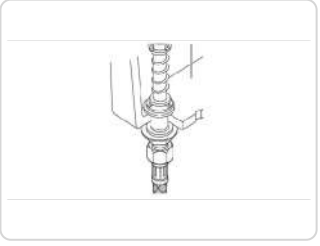


Serrez l'écrou du robinet flotteur sans forcer. Raccordez le flexible 1/2" femelle à joint plat (joint obligatoire).

Conseil

Montez le réservoir cuvette retirée, sur un support protégé : l'accès aux écrous par-dessous est plus facile. Ne serrez jamais la céramique excessivement.


C · Reposer la cuvette & régler le bouton poussoir

01 Reposer la cuvette

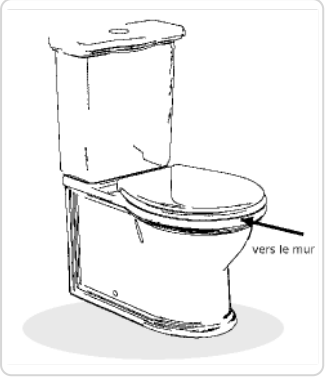


Équerres fixées, reposez l'ensemble : emboîtez la pipe d'évacuation et alignez les trous de fixation sur les équerres (un peu de liquide vaisselle facilite la mise en place).

02 Visser & caches

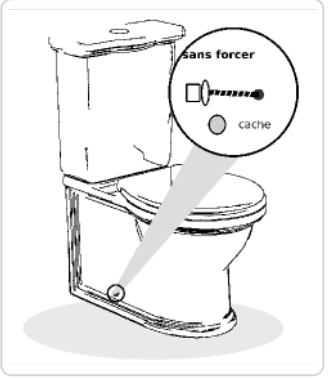

Fixez la cuvette aux équerres avec les vis fournies, **sans forcer**, puis clipsez les cache-vis. Finition : un fin cordon de silicone au pied de la cuvette.

03 Bouton poussoir

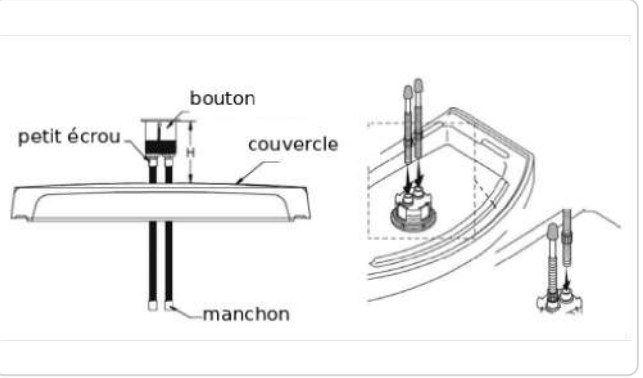


1. Retirez l'écrou et vissez les tiges plastique dans le bouton (2 mm de jeu mini entre tige et mécanisme). 2. Couvercle posé, mesurez la hauteur **H** lorsque les tiges touchent le mécanisme. 3. Retirez les manchons, dévissez les tiges et recoupez-les de H côté mécanisme. 4. Revissez, remettez les manchons, serrez l'écrou sans forcer. 5. Placez le bouton, **grand bouton face à la grande chasse**, et testez plusieurs fois. 6. Ouvrez l'eau, contrôlez l'étanchéité et le fonctionnement.

AU QUOTIDIEN

Maintenance & dépannage


Avant toute intervention : fermez le robinet d'arrêt et tirez la chasse pour vider le réservoir (placez un seau dessous). Selon le cas, il peut être nécessaire de déposer la cuvette pour accéder aux écrous.

Robinet flotteur

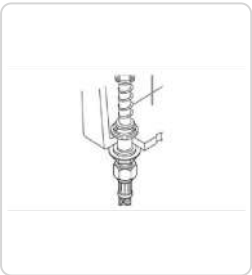

Coupez l'eau, retirez le couvercle, dévissez l'écrou sous le réservoir et sortez le robinet. Remontez le neuf avec tous ses joints.

Mécanisme

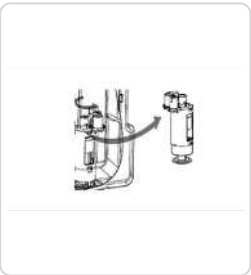


En général, seule la partie haute se change : tournez-la vers la gauche et soulevez. Le neuf doit s'encliqueter, boutons alignés.

L'eau coule en continu



Si l'eau atteint le trop-plein du mécanisme, remplacez le robinet flotteur ; sinon, la partie haute du mécanisme.

Trop ou pas assez d'eau

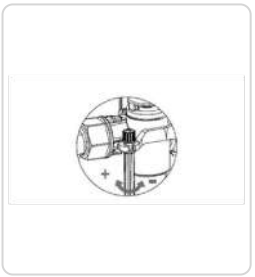

Réglez le niveau d'eau avec la vis de réglage du robinet flotteur (+ / –).

La chasse ne part pas



Couvercle retiré, appuyez sur les boutons du mécanisme. S'il fonctionne, remplacez le bouton ou recoupez les tiges trop longues ; sinon, changez la partie haute.

Entretien

Après usage, chiffon humide ; une solution détergente douce si nécessaire. Cuvette sans bride : un coup de brosse suffit, aucun rebord ne retient le calcaire.

Proscrits

Produits et matériaux **abrasifs** : ils rayent la surface et peuvent annuler la garantie. Ne montez pas debout sur la cuvette ni sur l'abattant.

Garantie

Valable pour une installation conforme à cette notice et aux règles de l'art, et un entretien adapté. Exclus : dégâts liés à l'installation, au transport, au calcaire, aux chocs ou à des produits agressifs. Conservez votre preuve d'achat.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GROUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

☎ 01 84 25 42 54
Contact@masalledebain.com
www.masalledebain.com