
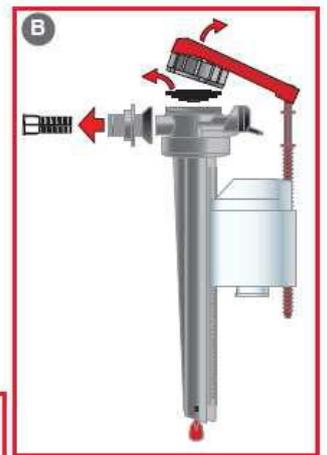


ENTRETIEN ROBINET TOPY / JOLLYFILL

Après avoir déclipé la tige de réglage rouge du flotteur, puis dévissé l'écrou sous le levier rouge (figure A), il faut enlever le joint et la pièce en plastique au centre (flèche rouge). Il se peut qu'un outil soit nécessaire pour débloquer l'écrou (joint collé).

Nettoyer ces 2 pièces à l'eau savonneuse, puis remonter l'ensemble, toujours avec de l'eau savonneuse pour lubrifier.

Resserrer l'écrou manuellement, en faisant attention à laisser le levier rouge en bas.

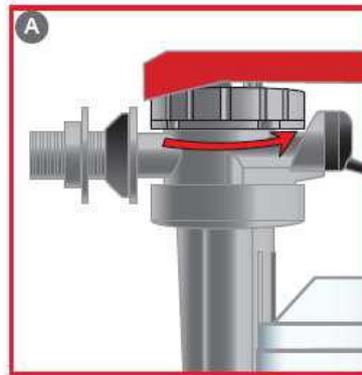

Pourquoi un robinet Jollyfill à tête rotative ?




Très astucieuse, cette **tête rotative** se positionne même dans les **petits coins** et évite tout contact entre le robinet et le mécanisme.

Ceci est particulièrement appréciable dans les céramiques notamment les plus étroites.



Réglage du niveau d'eau simple et rapide :

Le réglage du niveau d'eau se fait par **déclipsage** de la vis, **positionnement** du flotteur au niveau désiré et **reclipsage** de la vis. C'est le haut du bassin, dans lequel est le flotteur, qui détermine la hauteur d'eau dans le réservoir.

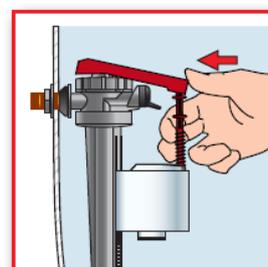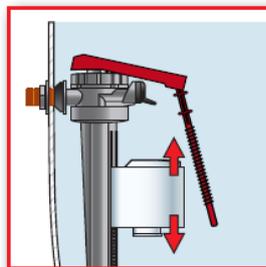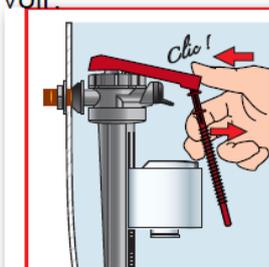

Dévisser l'écrou de la tête, sous le levier rouge et savonner le joint à l'intérieur de cette tête pour la rotation.