


1. Durant le transport ou l'installation, ne pas tirer sur les tuyaux pour éviter les fuites d'eau.
2. Après plusieurs usages, s'il y a des saletés sur la surface du produit, essuyer doucement avec un chiffon doux. Pour les parties métalliques utiliser uniquement un chiffon microfibre.
3. Ne pas nettoyer la baignoire avec des produits abrasifs pour éviter toute rayure.
4. Ne pas nettoyer la baignoire avec de l'acétone.
5. Il n'est pas recommandé de laisser l'eau dans la baignoire pendant longtemps ou d'utiliser ce bain pour laver des objets. Vider l'eau après le bain et éteindre le système.
6. L'installation électrique doit être en conformité avec la norme NF C 15-100 en vigueur.
Prévoir une alimentation électrique indépendante monophasée avec terre 230 Volts 50 Hertz, protégée par un fusible approprié de 16 A. L'arrivée du câble d'alimentation devra se faire en dessous de la baignoire (à travers le mur, le plancher), le branchement se fera dans un boîtier étanche de catégorie IP X5. Prévoyez aussi un interrupteur ou un disjoncteur différentiel ou courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA. Cette protection doit être installée en dehors du périmètre de sécurité, à l'extérieur de la salle de bains (en dehors du volume 3).
7. Pour votre sécurité, seul un technicien professionnel est habilité à la mise en place au branchement de la baignoire.
8. En cas d'eau calcaire, il est impératif d'installer un adoucisseur d'eau. Notre société décline toute responsabilité sur une installation calcaire.

Baignoire Balnéo

Notice d'installation

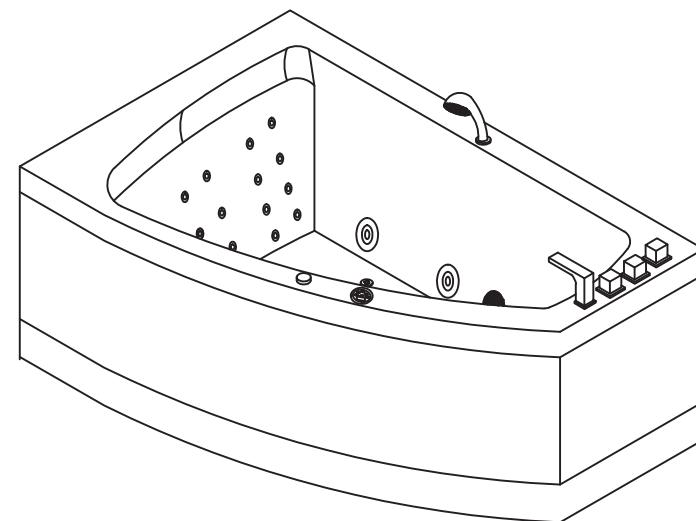


MODEL: CALECA
SIZE: 1800*1400*720mm

Cher client,
 Merci d'avoir choisi notre produit. Pour votre sécurité, veuillez prendre quelques minutes pour lire ce manuel avant l'installation et l'utilisation.

ATTENTION

1. Une personne qui a des problèmes cardiaques, d'hypertension artérielle ou de diabète ne devrait pas prendre une douche à vapeur ou un bain quand il se sent fatigué. (Les enfants doivent être accompagnés par un adulte au moment de prendre un bain)
2. Ne prenez pas de bain seul après avoir bu du vin, de l'alcool ou un excès de sport.
3. La température de l'eau devrait être inférieure à 45°. La température recommandée est de 30 à 38°.
4. Ne prenez pas de bain pendant un trop long moment. Temps recommandé: 15 à 20 minutes.
5. Toutes les informations contenues dans la présente instruction sont sujettes à des changements sans préavis.
6. Les paramètres, les configurations et les détails du produit sont sujets à être modifiés ou mis à jour sans préavis.
7. Pour l'entretien, prière de vous rapprocher de votre installateur. En cas de problème, ne pas démonter ou réparer vous-même sinon le fournisseur ne pourra pas reprendre la marchandise.

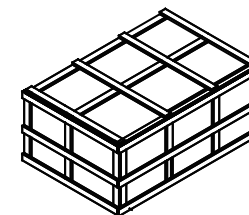

Prière de vérifier que tous les accessoires sont dans la boîte



Vidage



Flexible



Douchette




Bec de bain



Bonde

Outils d'installation (non inclus)




A

A: Niveau




B

B: Mastic

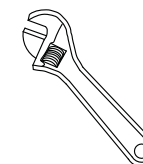


C

C: Clé

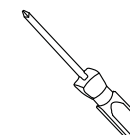

D


D: Tournevis



E

E: Ruban d'étanchéité

Configuration Balnéo

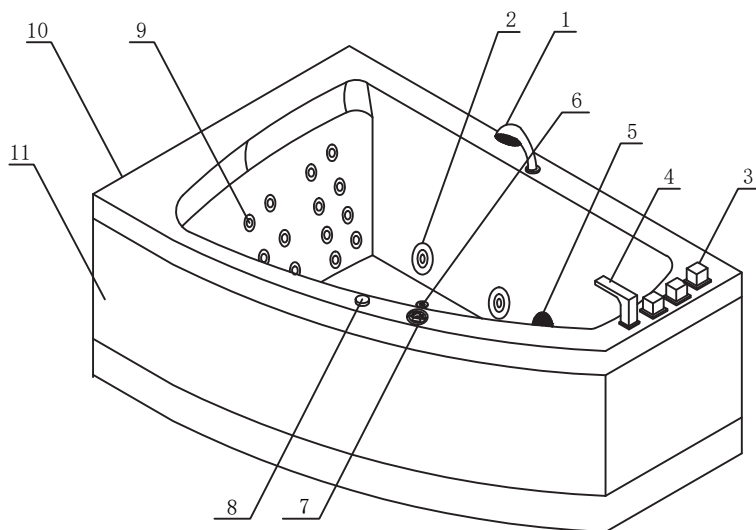

Item	Description	Item	Description
1	Douchette	2	Jet
3	Robinet	4	Cascade
5	Buse	6	Air jet
7	Panneau de contrôle	8	Regulateur
9	Jet	10	Moteur
11	Tablier		

Installation de l'appareil électrique

1. Paramètres

Voltage	Fréquence	Puissance	Courant
220V	50Hz	2950W	13.4A


2. Toutes les connexions électriques doivent être effectuées par un électricien agréé, conformément aux exigences des prescriptions des codes et des procédures électriques nationaux

3. Il est nécessaire d'avoir un protecteur de fuite électrique sur l'alimentation électrique. Les lignes électriques doivent être fixes, avec une bonne ligne de masse. La section du fil électrique ne doit pas être inférieure à 2,5 m². L'appareil d'alimentation doit être conforme à la Norme nationale de sécurité. Connectez la ligne de terre de protection sur la ligne de terre du cadre de la baignoire (le protecteur de fuite électrique est préparé et connecté par l'utilisateur)

4. Lors de l'utilisation de produits électriques, les précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes.


5. Danger: risque d'électrocution! Connectez-vous uniquement aux circuits protégés par un interrupteur de circuit à prise de terre (GFCI). Un GFCI n'est pas fourni, mais nous recommandons son utilisation.

Installation des alimentations d'eau

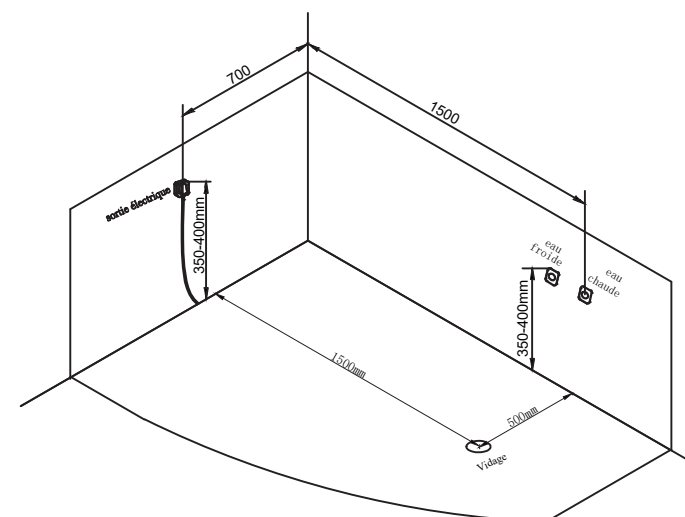


1. Connection des flexibles d'alimentation

Les raccords de baignoire étaient déjà connectés avant l'expédition (sauf le robinet), les utilisateurs doivent installer le robinet selon les procédures précédentes, puis brancher le tuyau d'eau chaude / froide au tube d'alimentation d'eau correspondant, qui se trouvent à l'arrière de la baignoire

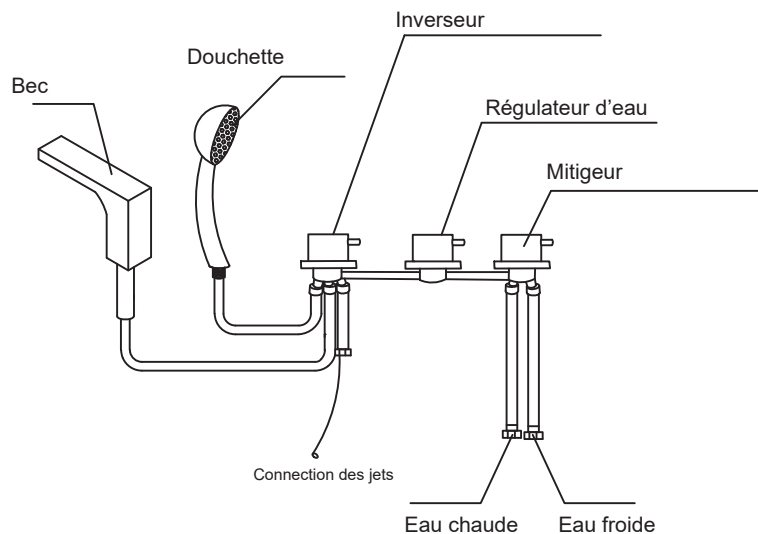


Connection des arrivées d'eau

2. Tableau d'approvisionnement en eau

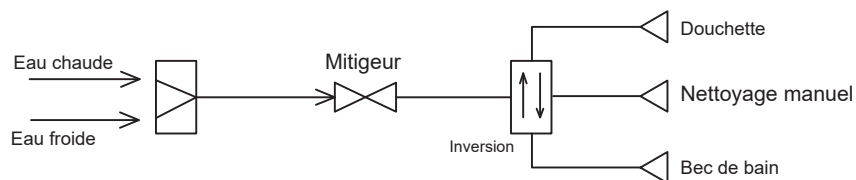


Installation de la baignoire


1. Comme l'illustre l'image ci-dessous, retournez la baignoire, enveloppez le trou de vidange avec un fil de PTFE, puis visser le vidage

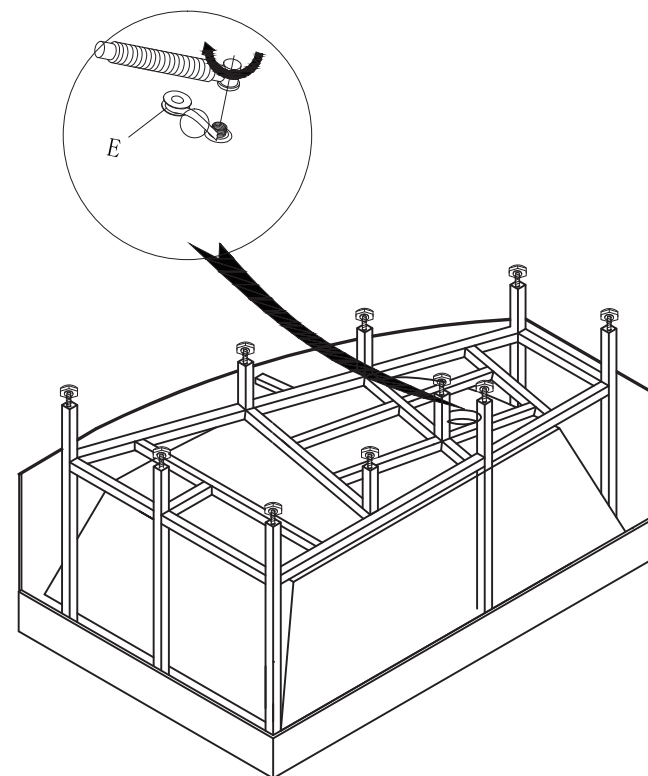

2. Comme ci-dessous: Installez le robinet d'arrivée d'eau et la douchette.

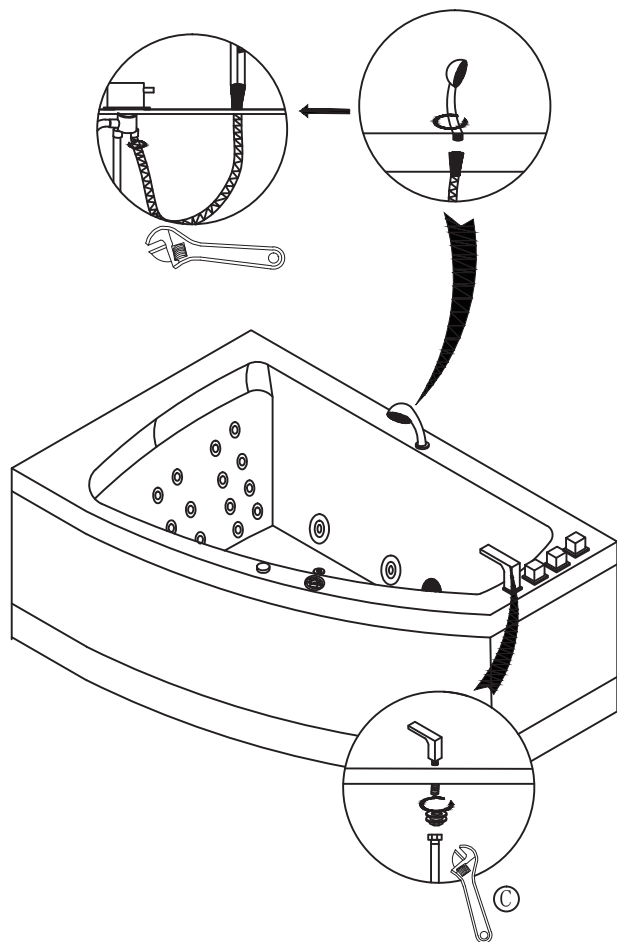

3. Déplacer la baignoire sur le coin du mur; mettre le vidage en place et le sceller avec un joint étanche.
Ajustez les pieds de la baignoire.
Scellez l'espace entre la baignoire et le mur avec un mastic pour éviter les fuites d'eau

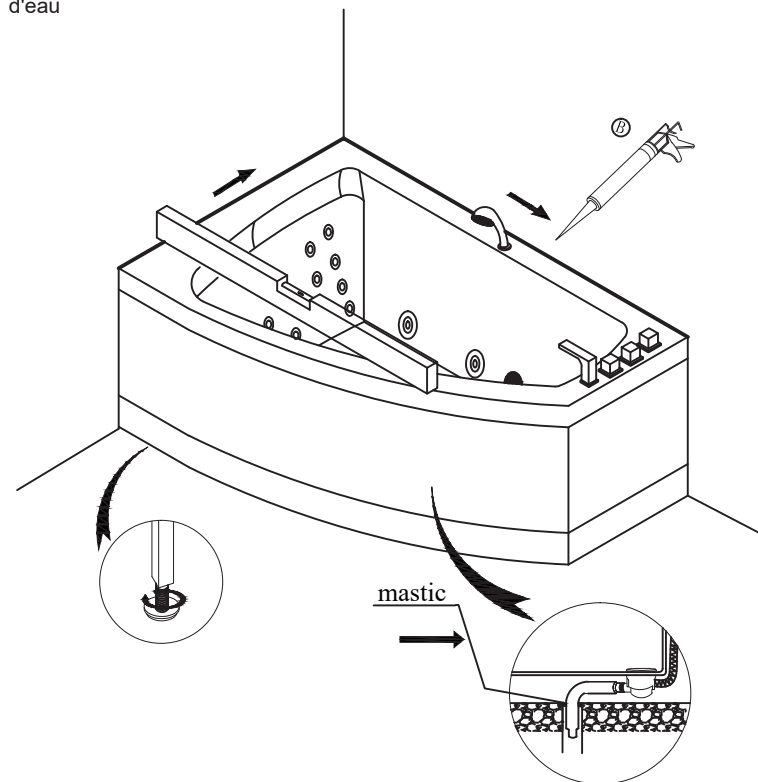

Utilisation

1. Allumez l'alimentation
2. Allumez l'interrupteur à eau froide / eau chaude et réglez la température appropriée. Utilisez le commutateur pour choisir le robinet ou la douchette pour laisser entrer l'eau.
3. Ne pas appuyer sur le commutateur de la pompe à eau, à moins que le niveau d'eau dans la baignoire n'atteigne ou ne dépasse la position des jets.
4. Utilisez le régulateur d'air pour ajuster la puissance de massage.
5. Tournez la manette pour régler l'efficacité du massage.
6. Utilisez l'interrupteur pour allumer / éteindre la lumière sous-marine.
7. Appuyez sur le commutateur de la pompe à eau, éteignez les pompes et vidangez après utilisation.
8. Couper l'alimentation électrique

Tableau de dépannage

Panne	Cause possible	Résolution
La pompe à eau ne fonctionne plus	L'alimentation n'est pas bien connectée, le protecteur de fuite est mal branché.	Tournez l'alimentation et connectez le protecteur de fuite.
	La turbine de la pompe à eau a été collée.	Nettoyez la turbine de la pompe à eau.
	L'interrupteur de la pompe à eau est éteint	Appuyez sur l'interrupteur.
	La fiche d'alimentation n'est pas insérée ou pas assez d'alimentation	Branchez l'alimentation
La pompe à air ne fonctionne plus	Défauts de la pompe à eau	Remplacer la pompe à eau
	Pas assez de puissance alimentation électrique	Vérifiez les circuits et branchez l'alimentation électrique
	l'interrupteur est éteint	Appuyez sur l'interrupteur
	La fiche d'alimentation n'est pas insérée ou pas assez d'alimentation	Branchez l'alimentation
La puissance des massages est insuffisante	Problème de courant	Contrôler le courant
	Le régulateur est éteint ou a un problème	Vérifiez ou remplacez le régulateur
	La circulation de l'eau est obstruée	Nettoyez le circuit d'eau
La baignoire est bancal	Les pieds de réglage ne sont pas bien installés	Réglez les pieds
Fuite d'eau	La bague d'obturation est défectueuse	Remplacer la bague d'obturation
	L'écrou est mal serré	Revisssez l'écrou
	Les branchements ne sont pas bien effectués	Vérifiez les branchements

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Utilisez un savon liquide et un chiffon doux pour un nettoyage quotidien. Ne pas utiliser de détergent avec de l'acétone ou de l'ammoniaque. Le désinfectant avec l'acide formique et le formaldéhyde est interdit lors de la désinfection. Ne pas utiliser de produits chlorés (type javel)
2. S'il y a des rayures sur la surface de la baignoire, utilisez du polish pour la polir.
3. Assurez-vous d'évacuer l'eau et de débrancher l'alimentation après l'utilisation.
4. Nettoyage du système de massage de l'eau: remplissez la baignoire d'eau à 40°C et ajoutez du désinfectant (2g / L). Ensuite, exécutez le système de massage de l'eau pendant 5 minutes. Ensuite, arrêtez la pompe et videz l'eau. Remplissez la baignoire avec de l'eau froide et faites fonctionner le système de massage de l'eau pendant 3 minutes. Nettoyez la baignoire après avoir arrêté la pompe et vidangez l'eau.

PRECAUTIONS

1. L'installation électrique doit être en conformité avec la norme NF C 15-100 en vigueur. Prévoir une alimentation électrique indépendante monophasée avec terre 230 Volts 50 Hertz, protégée par un fusible approprié de 16 A. L'arrivée du câble d'alimentation devra se faire en dessous de la baignoire (à travers le mur, le plancher), le branchement se fera dans un boîtier étanche de catégorie IP X5. Prévoyez aussi un interrupteur ou un disjoncteur différentiel ou courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA. Cette protection doit être installée en dehors du périmètre de sécurité, à l'extérieur de la salle de bains (en dehors du volume 3).
2. Les parties électroniques doivent être bien fixées au sol. Autrement, le fabricant ne pourra être tenu responsable d'une éventuelle perte ou conséquence.
3. La capacité de charge de l'alimentation électrique doit être prise en compte lors de l'installation, cela pourrait affecter le fonctionnement du produit ou entraîner un accident.
4. Si vous ne pouvez effectuer les démarches mentionnées ci-dessus, contactez un technicien certifié ou un revendeur local.
5. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, débranchez l'alimentation électrique.