

TILER™

COUPE-CARREAUX MANUEL PROFESSIONNEL

Longueur de
coupe
1 200 mm

Épaisseur de
coupe **16**
mm max.



COUPE-CARREAUX

MANUEL D'UTILISATION




Veillez à lire attentivement
et comprendre les
instructions avant utilisation

CARACTÉRISTIQUES

Longueur de coupe maximale	1 200 mm
Épaisseur de coupe maximale	16 mm
Longueur de coupe diagonale maximale	850 mm
Taille de la molette	22 x 6 x 6 mm

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

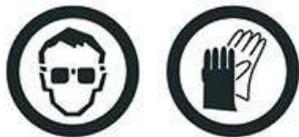


ATTENTION

- Le port de gants et de lunettes de sécurité est obligatoire pendant l'utilisation de la machine. Le coupe-carreaux est équipé d'une lame circulaire remplaçable.
- Tenir le coupe-carreaux et la lame hors de la portée des enfants.
- Après utilisation, ranger la machine dans un endroit sûr et sec.
- Cette machine est conçue pour couper et casser des carreaux de faïence et ne doit jamais être utilisée pour une autre fonction.
- Toujours placer le coupe-carreaux sur une surface plane et dure.
- Attention ! Les bords des carreaux coupés sont tranchants.

FONCTIONNEMENT



COUPE DROITE

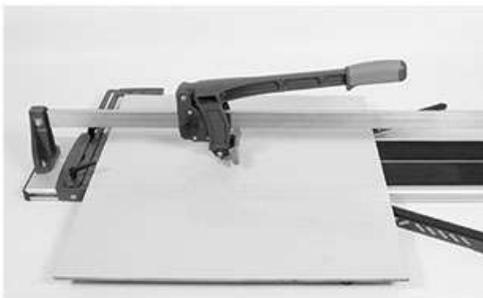

- Placer le carreau sur la base du coupe-carreaux.
- Faire une trace de coupe droite.



- Baisser le séparateur à l'avant du carreau.
- Appuyer et casser d'un coup sec.

COUPE DIAGONALE

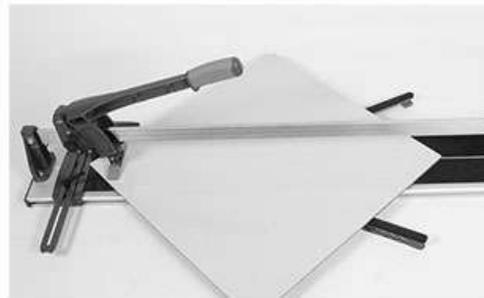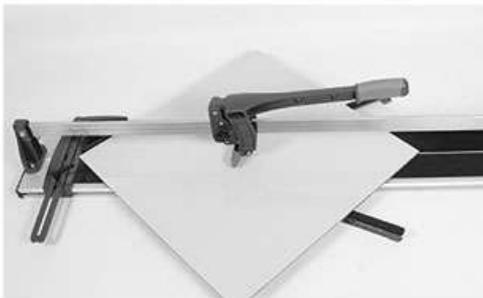

- Placer le carreau sur la base du coupe-carreaux en diagonale.
- Faire une trace de coupe droite.


- Baisser le séparateur à l'avant du carreau.
- Appuyer et casser d'un coup sec.

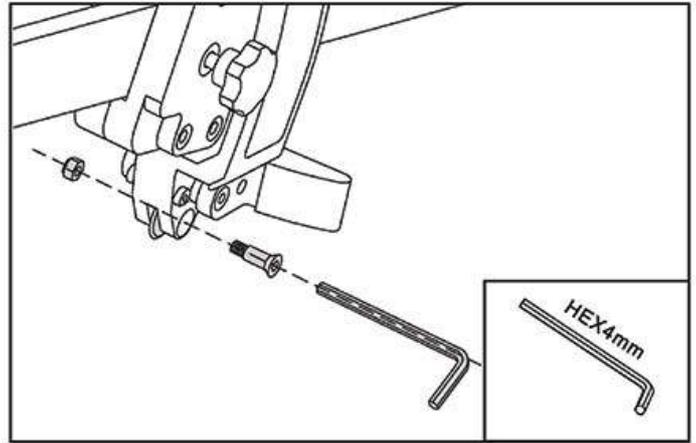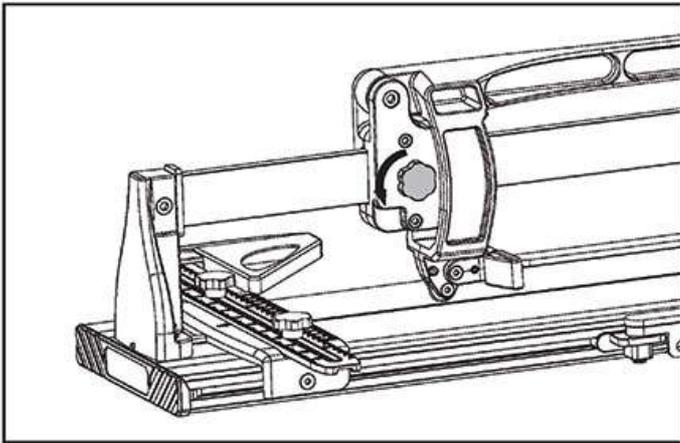

- Attention : toujours commencer par desserrer la vis avant utilisation.

- Utiliser une clé hexagonale de 4 mm pour remplacer la molette.

Système de verrouillage du séparateur :

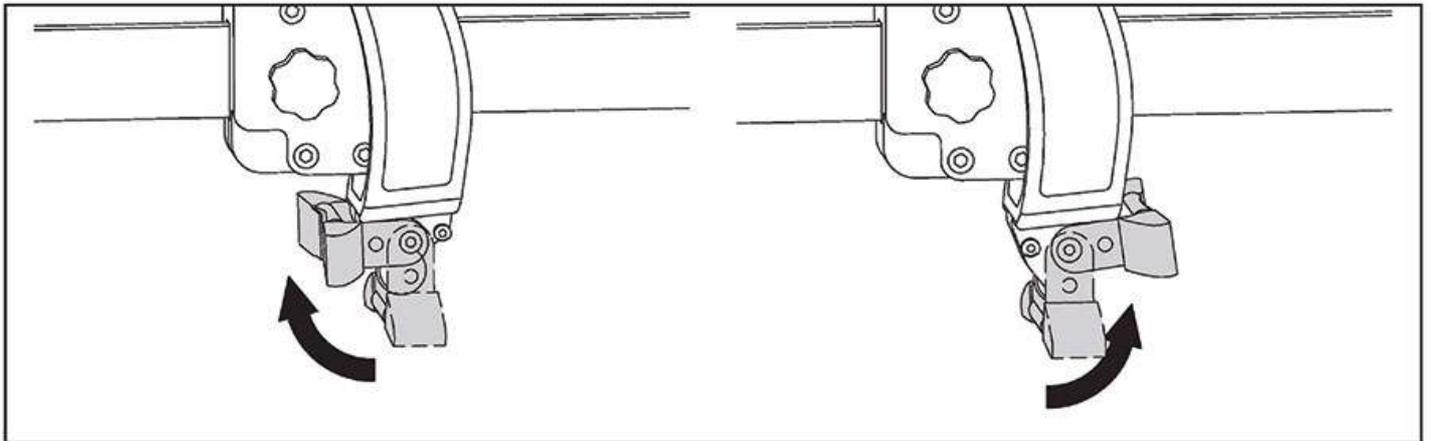

Vers l'avant : fournit une haute visibilité pendant la coupe.

Vers l'arrière : active la fonction de déverrouillage automatique lorsque le manche est levé pour procéder à la casse.