

SPÉCIFICATION

Application

Il n'est pas possible de fonctionner avec un appareil de chauffage à stockage sans pression.
Pour les lieux publics intérieurs et les maisons ordinaires.

Spécifications

Pression minimale de débit:	0.05MPa
Pression de débit recommandée:	0.1-0.5MPa
Pression de travail:	Max.1.0MPa
Pression d'essai:	1.6MPa
Eau chaude Max.:	90°C
Eau chaude recommandée:	60°C
Température ambiante:	5°C - 45°C

Si la pression statique dépasse 0,5 MPa, un réducteur de pression doit être installé.
Évitez les différences de pression importantes entre l'alimentation en eau chaude et froide.

Fonction
Vérifiez l'étanchéité des raccords et vérifiez le fonctionnement du raccord.

Entretien
Inspectez et nettoyez tous les composants et remplacez-les si nécessaire.
Couper l'alimentation en eau pour les travaux d'entretien.

Remarque
Lors de l'installation de la cartouche, assurez-vous que les joints sont correctement mis en place.
Serrez les vis uniformément et alternativement.

Maintenance








ATTENTION : Coupez toujours l'eau avant de retirer ou de démonter le robinet existant.
Ouvrez la poignée du robinet pour relâcher la pression de l'eau et vous assurer que l'eau est complètement coupée.

Pour garder la surface propre et lumineuse, nettoyez le robinet régulièrement et suivez la procédure ci-dessous.

1. Utilisez de l'eau de rinçage et un chiffon doux pour nettoyer autant que possible la membrane de cale et de cale de la surface
2. Utilisez uniquement les nettoyeurs suivants pour nettoyer les résidus.

- Nettoyant liquide doux.
- Nettoyant pour vitres incolore, nettoyant en poudre totalement soluble sans pouvoir abrasif. (Mêlé selon les instructions)
- N'utilisez jamais de nettoyeur, de toile émeri ou de mouchoir qui peuvent froter.
- N'utilisez jamais de nettoyeur contenant des nettoyeurs abrasifs, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, des cires acides, de l'alcool, des solvants ou d'autres produits non recommandés pour le chrome. N'utilisez jamais de gel de silicone contenant de l'acide acétique.

3. Après le nettoyage, rincez pour éliminer le nettoyeur et séchez avec un chiffon doux.
4. Démontez soigneusement l'aérateur régulièrement, rincez-le sous l'eau claire jusqu'à ce que les débris soient éliminés.

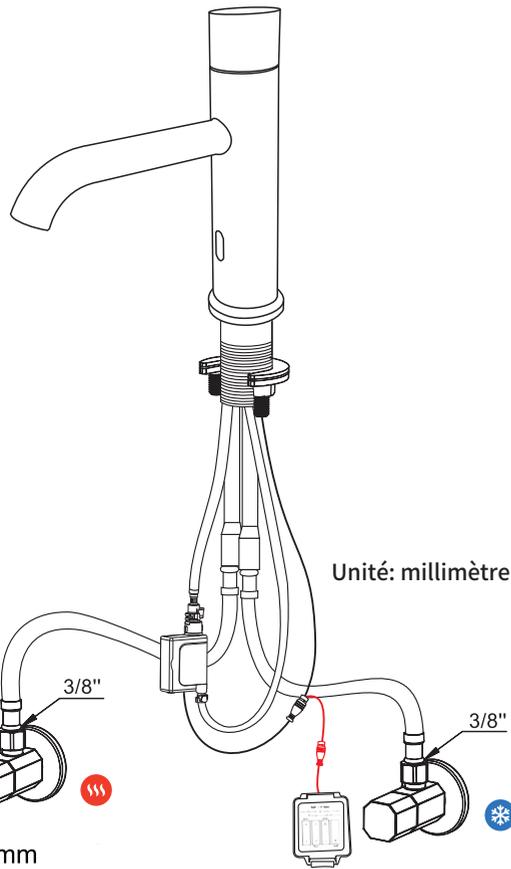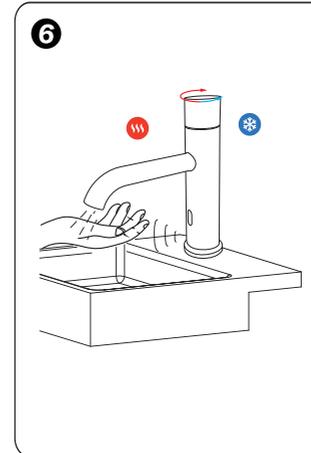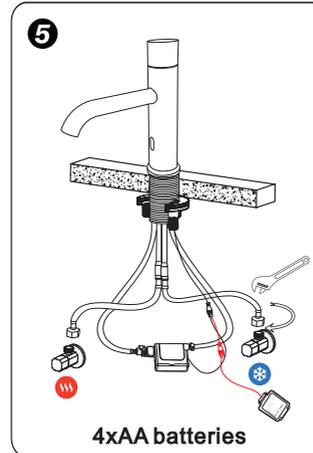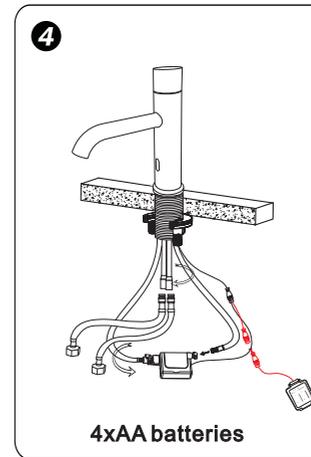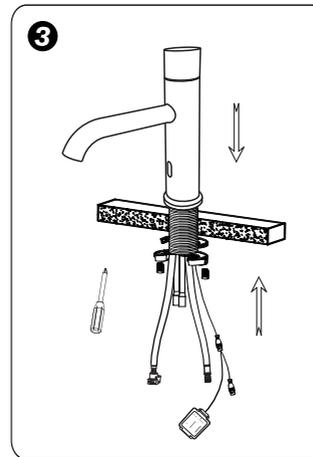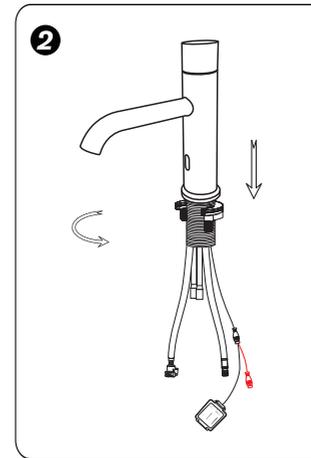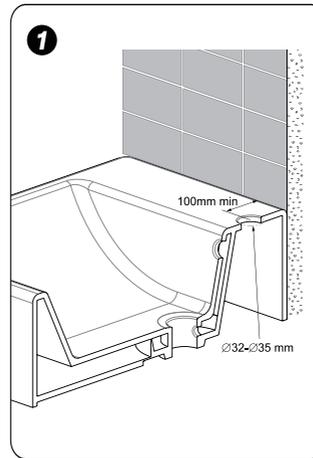

unit: mm



ÉTAPE D'INSTALLATION

Rincer soigneusement le système de tuyauterie avant et après l'installation du raccord.

