masalledebain.com

# MANUEL DE L'UTILISATEUR

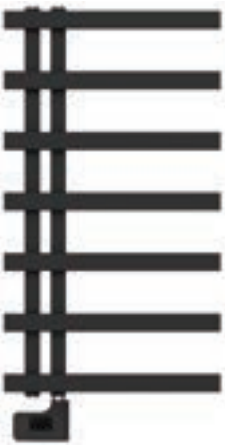
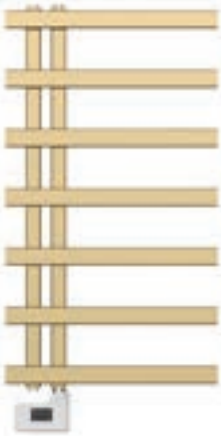
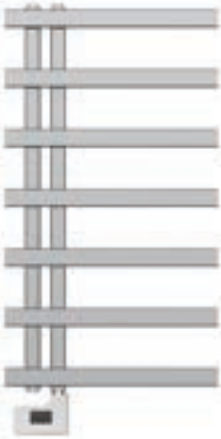

# À propos de ce mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité. Respectez les avertissements figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi

Conservez toujours le mode d'emploi à portée de main. Il fait partie intégrante de l'appareil et doit être remis au nouveau propriétaire en cas de vente ou de transfert de l'appareil.

**EXPLICATION DES SYMBOLES**

Lorsqu'un paragraphe est marqué par l'un des symboles d'avertissement suivants, le danger indiqué doit être évité afin de prévenir les conséquences possibles décrites.

Ce mot-clé indique un niveau de risque élevé qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves

Ce mot-clé indique un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves

Ce mot-clé indique un niveau de risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut causer une blessure mineure ou modérée.

Ce mot-clé signale la possibilité d'un dommage matériel.

Ce symbole fournit des informations supplémentaires utiles.

# À propos de ce mode d'emploi

Déclaration de conformité : Les produits marqués de ce symbole satisfont aux exigences des directives de la CE.

Mettez l'appareil au rebut en respectant l'environnement .
L'appareil est rempli d'une certaine quantité d'antigel.
L'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

# Utilisation conforme

L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé comme appareil de chauffage principal.
L'appareil est destiné à être utilisé comme appareil de chauffage d'appoint dans les petites pièces.
L'appareil est destiné à chauffer et à sécher les serviettes et le linge et sert également de porte-serviettes.

- L'appareil est destiné à un usage domestique ou similaire.
- L'appareil n'est pas destiné à un usage professionnel ou industriel.
- L'utilisation non conforme annule la garantie :
- Ne modifiez pas l'appareil sans notre approbation et n'utilisez pas d'autres équipements auxiliaires non approuvés ou fournis par nous.
- N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires fournis ou agréés par nos soins.
- Respectez toutes les informations fournies dans ce mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

# Consignes de sécurité

Risque de blessure pour les enfants et les personnes ayant des capacités sensorielles ou intellectuelles réduites (par exemple les personnes partiellement handicapées, les personnes âgées ayant des capacités sensorielles ou intellectuelles réduites) ou manquant d'expérience et de connaissances (par exemple les enfants plus âgés). les enfants plus âgés).

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou instruites quant à l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles aient compris les dangers encourus.
- L'appareil est rempli d'une certaine quantité d'antigel. Toute réparation nécessitant l'ouverture du chauffage ne peut être effectué que par le service après-vente.

-N'utilisez pas l'appareil pour sécher des textiles imbibés de liquides inflammables (par exemple, de l'essence pour le détachage).

# Consignes de sécurité

**ATTENTION**

## Risque d'électrocution dû à la présence de composants sous tension.

-N'utilisez l'appareil que s'il est en parfait état de marche. Si le produit ou une partie de celui-ci est défectueux, mettez-le hors service et éliminez-le de manière appropriée.

• Ne branchez l'appareil que sur une prise électrique correctement installée. La tension du réseau doit correspondre à la tension indiquée dans les données techniques de l'appareil.

• Ne pas utiliser de câbles d'extension.

• Avant la première utilisation, puis après chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.

-Ne pas faire fonctionner l'appareil s'il y a des dommages visibles sur les éléments suivants l'appareil ou le câble d'alimentation.

-Pour éviter toute situation dangereuse, n'utilisez que le câble d'alimentation.
réparé par un centre de service spécialisé ou appeler le service après-vente.

-Veillez à ce que le câble d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil ou d'autres sources de chaleur.

-Avant tout nettoyage ou entretien, débranchez l'appareil de la prise électrique.

-Protégez le câble d'alimentation de tout contact avec l'eau ou d'autres liquides.

-Ne pas utiliser l'appareil pour sécher des vêtements trempés.

-Le câble d'alimentation ne doit pas être coincé ou écrasé. Ne pas couvrir
le câble d'alimentation avec un tapis ou un objet similaire.

## À éviter :

-des températures extrêmement élevées ou basses.

-la lumière directe du soleil.

L'appareil est uniquement destiné à sécher les textiles qui ont été en contact avec de l'eau. Les textiles ayant été en contact avec de l'essence, par exemple, ne doivent pas être séchés à l'aide de l'appareil, car la chaleur générée peut provoquer des vapeurs nocives.

Risque de blessure !
Une manipulation imprudente vous expose à des risques de blessures.

-S'assurer qu'il n'y a pas de risque de trébucher sur le câble d'alimentation.

-Ne pas utiliser de rallonges.

-Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements à risque d'explosion Risque de brûlures !
Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes
et provoquer des brûlures. Soyez particulièrement vigilant en présence d'enfants et de personnes à risque.

**PRUDENCE**

Risque de dommages matériels !
Une utilisation incorrecte pourrait endommager l'appareil.

-N'utilisez pas de produits ou d'objets de nettoyage corrosifs ou abrasifs pour nettoyer l'appareil, car ils pourraient endommager ses surfaces.
N'utilisez pas l'appareil pour sécher des tissus délicats tels que la soie, le polyamide, le polyacrylique, etc. Respectez les instructions figurant sur les vêtements.

# Installation

## Risque d'électrocution !

- Maintenir une distance minimale de 60 cm par rapport aux douches, baignoires, lavabos et autres installations sanitaires.
-Monter l'appareil de manière à ce que les personnes se trouvant dans la baignoire ou la douche ne puissent pas entrer en contact avec l'appareil.
avec l'interrupteur et les autres dispositifs de réglage et/ou de contrôle.

-Lorsque vous fixez l'appareil au mur, choisissez un emplacement approprié et veillez à ne pas fixer l'appareil au mur. Choisissez un emplacement approprié et veillez à ne pas endommager les tuyaux électriques, de plomberie ou de gaz cachés avec la plaque de fixation

## Risque de blessure !

-Afin d'éviter tout danger pour les jeunes enfants, installez l'appareil de manière à ce que le tube chauffant le plus bas se trouve à au moins 600 mm du sol.

-Ne pas installer l'appareil directement sous une prise murale, sinon les câbles risquent de s'enflammer.

# Résolution de problèmes

Nettoyage de l'appareil et du thermostat numérique
-Arrêter l'appareil via le thermostat numérique.
-Laissez l'appareil refroidir complètement.
-Couper l'alimentation électrique.
-Essuyez l'appareil et le thermostat numérique avec un chiffon légèrement humide.

# Recherche de pannes

Au moment de l'envoi, le produit est en parfait état. Si un problème survient malgré tout, essayez d'abord de le résoudre à l'aide du tableau suivant. En cas de dysfonctionnement, contactez le service après-vente.

| PROBLEME | CAUSE | Résolution |
|---|---|---|
| L'appareil ne chauffe pas | L'appareil est eteint | Allumez le radiateur |
| | La température sélectionnée est trop élevée | Réglez une tempearature plus basse |
| | Il n'y a pas d'alimentation | -Vérifier que la fiche de l'appareil est insérée dans la prise.<br>-Ne branchez l'appareil que sur une prise électrique correctement installée.<br>- La tension du réseau doit correspondre à la tension indiquée dans les données techniques de l'appareil.<br>-Vérifier les fusibles dans la boîte à fusibles. |
| L'affichage numérique indique **Er.** | Le capteur de température est court-circuitée ou la température est supérieure à de 75 °C. | réglez la température<br><br>Contacter lke service après vente |
| Du liquide coule | un point de l'appareil n'est hermétiquement fermé | Ne jamais réparer ou ouvrir l'appareil<br>Contacter le service après vente. |

# ELIMINATION DES DECHETS

L'appareil est rempli d'une certaine quantité d'antigel.
L'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
Confiez l'appareil à votre entreprise locale de traitement des déchets.

Tous les appareils usagés marqués du symbole sur le côté ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Comme le stipule la directive 2012/19/UE, l'appareil doit être mis au rebut de manière appropriée à la fin de sa durée de vie.
De cette manière, les matériaux contenus dans l'appareil seront recyclés et l'impact sur l'environnement sera réduit.
Remettez l'ancien appareil à un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ou à un centre de recyclage.
Pour plus d'informations, contactez votre entreprise locale d'élimination des déchets ou l'administration municipale.

## Contenu du paquet

### Risque d'asphyxie !

Risque d'asphyxie en cas d'ingestion ou d'inhalation de petites pièces ou de films d'emballage.
-Tenir le film d'emballage hors de portée des enfants.

Le paquet comprend

-1 Radiateur sèche-serviettes électrique
- 47 supports muraux
- 4 vis pour la fixation du support mural
- 4 rondelles

-4 fiches
- /+vis pour fixer les supports muraux au mur
- Mode d'emploi

Les schémas d'installation sont présentés ci-dessous. Veuillez consulter un professionnel avant de procéder à l'installation.

## Installation du sèche-serviettes

- Lisez attentivement la feuille d'instructions avant l'installation.
- L'installation doit être effectuée par un professionnel.

Veuillez vous débarrasser de l'emballage de manière appropriée.

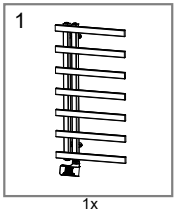

1x

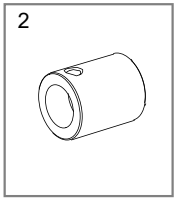

4x

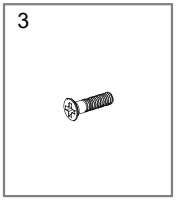

4x

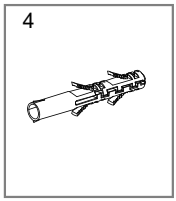

4x

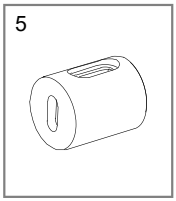

4x

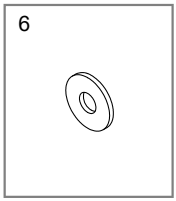

4x

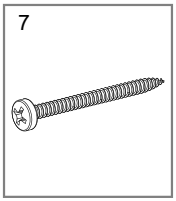

4x

4x

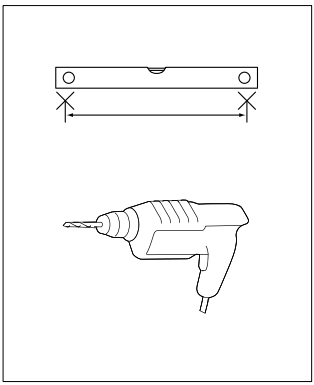

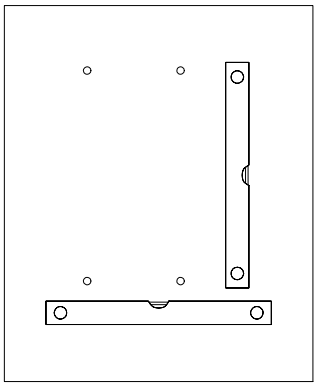

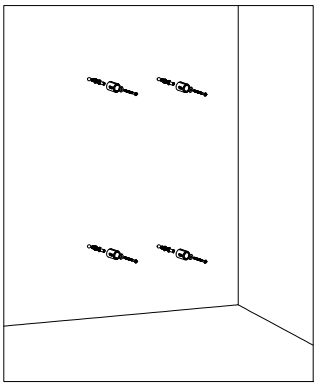

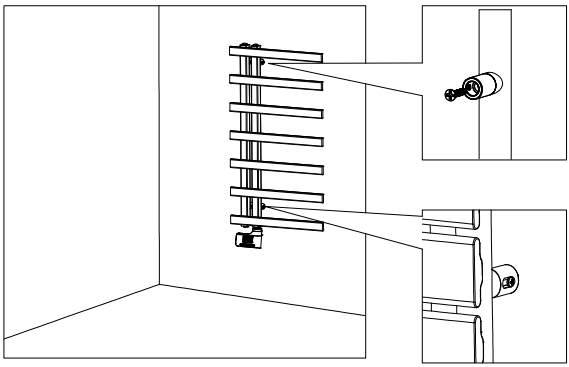

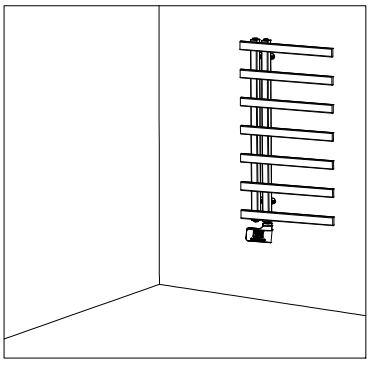

## Vue d'ensemble de l'équipement

Thermostat numérique

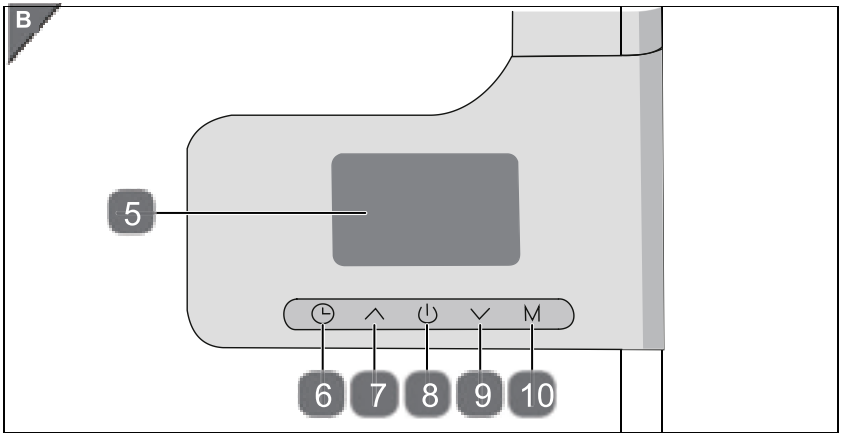


Thermostat numérique (Figure. (B)

5 Affichage

6 Touche de raccourci pour entrer en mode P

7 Touches de réglage de la température et de l'heure (valeurs supérieures)

8 Interrupteur marche/arrêt

9 Boutons de réglage de la température et de l'heure (valeurs inférieures)

10 Menu des boutons

## Position d'installation

D

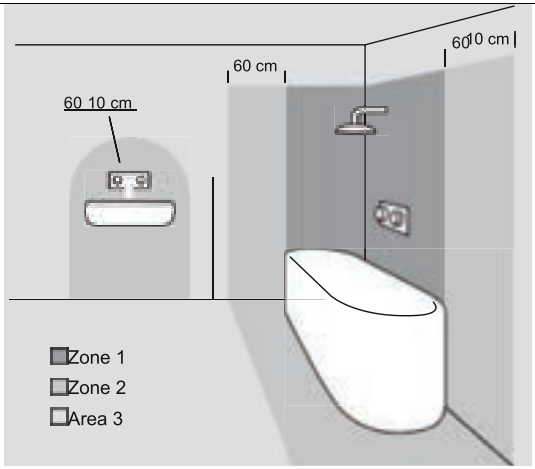


**Installation**

Cet appareil ne peut être installé que dans la zone 3. La distance entre la baignoire, la douche, l'évier ou toute autre source d'eau doit être d'au moins 60 cm.

# Symboles sur l'écran LCD

| | |
|---|---|
| 88:88 | L'heure |
| 8 | Jour ouvrable |
| 88 | Mode P (P1-P7) |
| 88:88 | Température |
| | Mode confort |
| | Mode économique |
| | Mode dégivrage |
| | Mode Programme |
| | Mode pilote 4 ordres |
| | Fonctionnement du chauffage |
| | Détection des fenêtres |
| | Mode Boost |

| Symbole | Signification |
|---|---|
| | Verrouillage pour enfants |
| | planification |

**Allumer l'appareil**

-Appuyer sur le bouton 8 du thermostat numérique pour mettre l'appareil en marche.

-Mettre en marche le thermostat numérique bouton 3.

-Régler d'abord l'heure et le jour de la semaine.

Mode d'ajustement

Lorsque le thermostat numérique est allumé, la dernière fonction éditée s'affiche.

**Mode confort**

Le mode confort permet de régler la température pendant la journée. Les réglages possibles vont de 7°C à 30°C. La température standard est de 19°C.

Appuyer sur le bouton 8 (interrupteur marche/arrêt).

-Appuyez sur la touche 10 jusqu'à ce que l'icône du mode confort apparaisse.

-Utilisez les touches 7 et 9 pour régler la température souhaitée.

-Appuyez sur la touche 10 pour enregistrer les données.

**Mode économique (mode nuit)**

Cette option permet de régler la température pendant la nuit

La plage de température disponible est de 7°C à 30°C. La température standard est de 15°C.

-Appuyer sur le bouton 8 (interrupteur marche/arrêt).

-Appuyez sur la touche 10 jusqu'à ce que l'icône du mode de sauvegarde s'affiche.

-Les touches 7 et 9 permettent de régler la température souhaitée pour la nuit.

-Appuyez sur la touche 10 pour enregistrer les données.

**Mode dégivrage**

Cette option permet d'éviter que la température ambiante ne soit trop basse. Lorsque la
Lorsque la température ambiante descend en dessous de 7°C, le chauffage s'allume, et lorsqu'elle est supérieure à 7°C, il s'éteint.

-Appuyer sur le bouton 8 (interrupteur marche/arrêt).

-Appuyez sur la touche 10 jusqu'à ce que l'icône du mode décongélation s'affiche.

-Utilisez les touches 7 et 9 pour régler la température souhaitée.

-Appuyez sur la touche 1 pour enregistrer les données.

**Mode P**

Cette option permet de réinitialiser l'heure et le jour de la semaine si l'appareil est utilisé pour la première fois, s'il n'a pas été utilisé pendant une longue période ou s'il a subi une panne de courant.

Pour chaque jour de la semaine P1-P7 (du lundi au dimanche), vous pouvez spécifier quand le processus de chauffage doit commencer. Vous pouvez également régler la température souhaitée.

**Mode pilote 4 ordres**

Cette option vous permet de régler l'appareil pour qu'il démarre le processus de chauffage à une heure précise pendant votre absence. Vous pouvez également régler la température souhaitée.

**Chauffage**

L'icône de chauffage ne s'affiche qu'en mode chauffage.

**Mode fenêtre ouverte**

Si la température ambiante baisse de 5°C en 5 minutes en mode chauffage, cela peut signifier que la fenêtre est ouverte. Si le mode d'ouverture de la fenêtre est activé, le mode d'ouverture de la fenêtre prend effet. Lancez le processus de chauffage pour une durée déterminée (60 ou 90 minutes).

**Mode Boost**

En mode "boost", l'appareil peut être chauffé à 75°C à la puissance maximale pendant 2 heures, 1,5 heure, 1 heure ou 0,5 heure, quelle que soit la température de la pièce.

Verrouillage pour enfants

Si la sécurité enfant est activée, vous ne pouvez pas entrer dans le thermostat numérique. En appuyant simultanément sur les boutons 7 et 9 pendant deux secondes. Pour annuler le verrouillage des enfants, appuyez simultanément sur les boutons 7 et 9. L'icône de verrouillage des enfants disparaît au bout de 2 secondes.

**Verrouillage pour enfants**

Si la sécurité enfant est activée, vous ne pouvez pas entrer dans le thermostat numérique. En appuyant simultanément sur les boutons 7 et 9 pendant deux secondes. Pour annuler le verrouillage des enfants, appuyez simultanément sur les boutons 7 et 9. L'icône de verrouillage des enfants disparaît au bout de 2 secondes.

# PROGRAMMATION

La ligne du temps indique le moment où le processus de chauffage se produit. Pendant le chauffage, la barre apparaît en noir.

**Réglage initial**

-Régler d'abord l'heure et le jour de la semaine.

**Régler l'heure et le jour de la semaine**

-Appuyer sur le bouton 8 (interrupteur marche/arrêt).

-Appuyez sur la touche 10 pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur de réglage de l'heure clignote.

-Utilisez les touches 7 et 9 pour régler l'heure actuelle.

-En appuyant à nouveau sur la touche 10, l'indicateur des minutes clignote.

Si vous n'entrez rien dans les 30 secondes, l'appareil passe automatiquement à l'affichage des minutes.

-Utilisez les touches 7 et 9 pour régler les minutes.

-Appuyez sur 10 jusqu'au jour de la semaine pour régler le scintillement.

-Utilisez les touches 7 et 9 pour sélectionner le jour ouvrable en cours.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundi | 5 | Vendredi |
| 2 | Mardi | 6 | Samedi |
| 3 | Mercredi | 7 | Dimanche |
| 4 | Jeudi | | |

Lorsque vous appuyez sur la touche 10, l'entrée est sauvegardée et passe en mode P. Appuyez sur la touche 8 pour quitter le mode P.

## Mode P (P1-P7)

-Appuyer sur le bouton 8 (interrupteur marche/arrêt).
-Appuyez sur la touche 10 pendant 3 secondes jusqu'à ce que les réglages de l'heure et du jour de la semaine s'affichent.
-Appuyez sur la touche 10 jusqu'à ce que le mode P1 apparaisse.

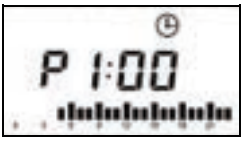


-Appuyez sur la touche 10 pendant 5 secondes jusqu'à ce que la ligne du temps clignote.
-Appuyer sur les touches 7 et 9 pour spécifier le moment où le cycle de chauffage doit avoir lieu. Les barres de l'axe du temps s'affichent en noir pour indiquer l'heure à laquelle le cycle de chauffage a lieu. Réglez les heures souhaitées pour la journée (mode confort) et pour la nuit (mode économique).
-La touche 10 permet d'enregistrer les données.
-Le jour suivant P2 est affiché en appuyant à nouveau sur la touche 10. Différentes valeurs peuvent être définies pour les jours allant du lundi au dimanche.
- Appuyez sur la touche 10 pour sauvegarder le réglage.
La ligne du temps indique le moment où le processus de chauffage commence. Cela est visible à travers la barre noire. S'il n'y a pas de barre noire, il n'est pas défini.
Le réglage standard du mode confort est de 5h00 à 23h59 du lundi au dimanche.
Le réglage standard du mode économique (mode nuit) est de 24h00 à 4h59 du lundi au dimanche. Les réglages standard peuvent être modifiés.

**Exemple :**

**L'exemple décrit comment définir le lundi à 12h00. Il illustre également comment spécifier les températures et les heures pour le cycle de chauffage.**

- **Appuyez sur le bouton 8 (interrupteur marche/arrêt).**
- **Appuyez sur la touche 10 pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'a l'écran 12:00 clignote.**

- Vous pouvez régler l'heure actuelle à l'aide des boutons 7 et 9.
- Si vous appuyez à nouveau sur la touche 10, l'affichage des minutes 00 clignote.

- Appuyez sur les touches 7 et 9 pour régler les minutes.
- Appuyez sur la touche 10 jusqu'à ce que le jour de la semaine 1 clignote.

- Les touches 7 et 9 permettent de régler le jour de la semaine en cours.
- Appuyez sur la touche 10 pour confirmer votre choix. Vous passez automatiquement en mode P.

- Appuyez sur le bouton 10 pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'axe du temps clignote.
- Appuyer sur les touches 7 et 9 pour déterminer le moment où le chauffage doit fonctionner.

c'est-à-dire que le chauffage fonctionne pendant cette période. Les barres de l'axe du temps sont affichées en noir,

Réglez les heures souhaitées pour la journée (mode Confort) et pour la nuit (mode Economie).

- Après avoir sélectionné les heures souhaitées,

vous pouvez sauvegarder le réglage en appuyant sur la touche 10 et procéder aux réglages pour les jours suivants.

- Appuyez sur 10 et procédez aux réglages pour les jours suivants.
- Appuyez à nouveau sur 10 et le jour suivant P2 (mardi) s'affiche.
- Vous pouvez effectuer des réglages pour chaque jour de la semaine, de P1 à P7.
- Lorsque vous avez terminé les saisies, appuyez sur la touche 10 pour enregistrer les paramètres.

L'illustration précédente montre la journée en cours. L'axe des temps en bas de l'illustration indique que le chauffage fonctionne à partir de 5 heures du matin.
L'écran indique que l'appareil fonctionne actuellement en mode Confort et le symbole de chauffage indique que l'appareil est toujours en train de chauffer.

**Mode pilote 4 ordres**

Confort, confort-1, confort-2, Eco, hors gel, STOP.

Cette fonction nécessite l'installation d'un contrôleur spécial dans la maison de l'utilisateur afin de pouvoir être utilisée conjointement. Une fois connecté, le chauffage sera pris en charge par le contrôleur spécial de l'utilisateur, comme le montre l'image.

**Chauffage**

Affiche une icône de chauffage lorsque l'appareil est chauffé.

Si le symbole de chauffage n'est pas affiché, le processus de chauffage n'a pas lieu.

**Détection des fenêtres ouvertes**

Si la température ambiante baisse de 5°C en 5 minutes en mode chauffage, cela peut signifier que la fenêtre est ouverte. Si la détection d'ouverture de fenêtre est activée, l'appareil s'éteindra automatiquement

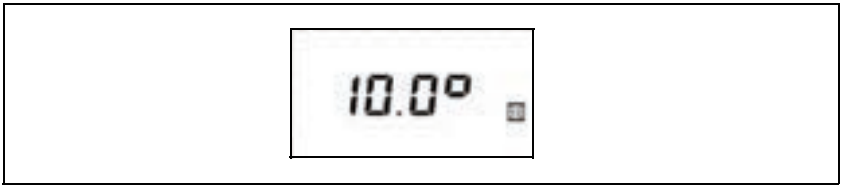


L'appareil passe en mode de température de 10°C.

Après 60 ou 90 minutes de chauffage, l'appareil revient au mode précédent.

Si la température ambiante baisse à nouveau de 5 °C en l'espace de 5 minutes, la "détection de fenêtre ouverte" est à nouveau activée et l'appareil se met en mode de température fixe de 10 °C.

**Etalonnage de la température** (FO) :

Si l'appareil ne peut pas mesurer correctement, la température à laquelle la protection contre les fenêtres ouvertes est activée peut également être réglée manuellement.

- Appuyez sur la touche 8 pour mettre l'appareil en mode veille.
- Appuyez sur le bouton 7 pendant 10 secondes.

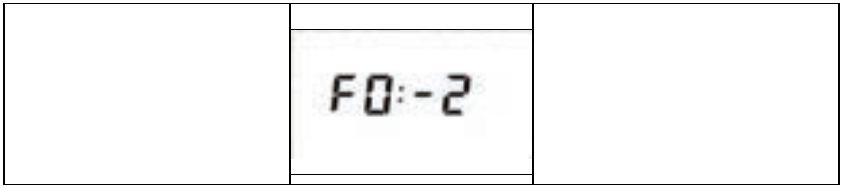

- Appuyez sur le bouton 7 pour régler la température.

Les possibilités de réglage sont comprises entre 5°C et -5°C.

- Appuyez brièvement sur la touche 10 pour enregistrer le réglage et quitter le processus. La fenêtre de sélection suivante apparaît automatiquement.

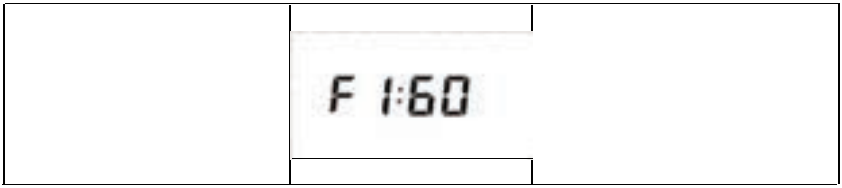


Appuyez ensuite sur la touche 10 pendant 3 secondes jusqu'à ce que le symbole de la valeur à régler ne clignote plus.

- Réglez la durée de l'absence, par exemple 7 jours, à l'aide des touches 7 et 9.
- Confirmer la valeur introduite en appuyant sur la touche 10

0 La fonction "détection de fenêtre ouverte" est désactivée.

60 est programmé pour 60 minutes

90 est programmé pour 90 minutes

- Après le réglage, appuyez sur la touche 10 pour enregistrer l'entrée.

**Mode Boost**

En mode Boost, l'appareil chauffe pendant 2 heures, 1,5 heure, 1 heure ou 0,5 heure à la puissance maximale de 75 °C.

puissance maximale de 75 °C. Mode Boost jusqu'à 2 heures

- Appuyez sur le bouton 8 (interrupteur marche/arrêt).
- Appuyez sur la touche 10 jusqu'à ce que le symbole du mode Boost apparaisse à l'écran.

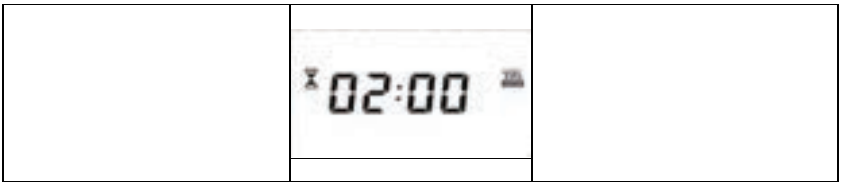


-Pour régler l'heure, appuyez sur les touches 7 et 9.

Vous pouvez régler le temps entre 30 minutes et 2 heures par pas de 0,5 heure. Le symbole du mode Boost reste affiché.

- Appuyez brièvement sur la touche 10 pour enregistrer les entrées et quitter le mode boost. Mode Boost.

**Mode boost 24 heures**

Dans ce mode d'appoint, l'appareil chauffe pendant un maximum de 24 heures à un taux d'humidité de 1,5 %. rendement maximal de 75 °C pendant 24 heures au maximum, quelle que soit la température ambiante.

- Appuyez sur le bouton 8 (interrupteur marche/arrêt).
- Appuyez sur la touche 10 jusqu'à ce que le symbole du mode Boost apparaisse à l'écran. à l'écran.
- Appuyez sur la touche 10 pendant 5 secondes jusqu'à ce que le symbole du mode Boost clignote. Le symbole du mode Boost clignote.
- Pour régler l'heure, appuyez sur les touches 7 et 9.

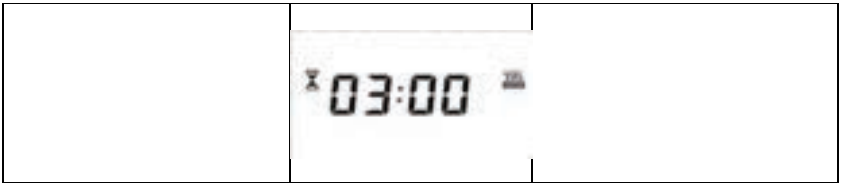


Vous pouvez régler l'heure de 1 heure à 24 heures. Vous ne pouvez régler que des heures.
Vous ne pouvez régler que des heures entières. Le symbole du mode Boost clignote.
Le chauffage démarre automatiquement pour la durée programmée.

## Sécurité enfant

Pour éviter toute erreur de manipulation, vous pouvez activer la sécurité enfant pour verrouiller le mode en cours.

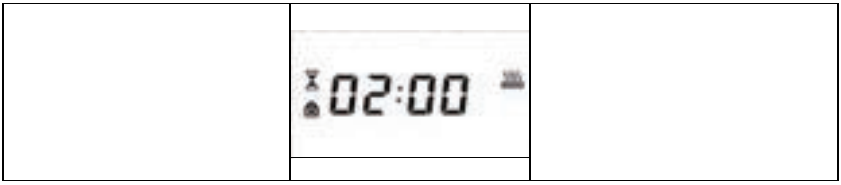


- Appuyez simultanément sur les touches 7 et 9 pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que le symbole de sécurité enfant apparaisse.

Il est toujours possible d'appuyer sur la touche marche/arrêt, mais les autres fonctions ne peuvent pas être exécutées. les fonctions ne peuvent plus être exercées.
Pour désactiver la sécurité enfants, appuyez simultanément sur les touches 7 et 9 pendant environ 2 secondes.

**Rétablir les réglages d'usine**

- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton 8 .
- Maintenir le bouton 8 enfoncé pendant 10 secondes.

Le système démarre automatiquement en rétablissant les réglages d'usine, puis s'éteint.

# Information Techniques

| | |
|---|---|
| MODELE | AF-UCS / AF-UCB / AF-UCG |
| VOLTAGE | 220-240V ~,50-60Hz |
| PUISSANCE | 400W |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| TYPE DE PROTECTION | IP |
| Max. temperature: | 70°C |
| NOMBRE DE RESISTANCE | 7 |
| DIMENSION | 90 x 50cm |