

URINOIR AVEC CAPTEUR

NOTICE D'INSTALLATION

FONCTIONNALITÉS

- Économie d'eau: le temps de rinçage est réglable pour économiser l'eau.
- Autoflush: Si l'urinoir n'est pas utilisé, il y a une chasse d'eau toutes les 24 heures pour maintenir l'anti odeur du tuyau de drainage de l'eau.
- Hygiénique: Autoflush par capteur pour les mains libres de tous les produits.
- Piège à filtre: il y a un piège à filtre à l'intérieur du tuyau d'alimentation pour empêcher l'eau sale de détruire le produit.
- Alimentation alternative: DC et AC sont disponibles.
- Économie d'énergie: 4 piles alcalines AA peuvent être utilisées pendant 1,5 an sur la base de 200 cycles par jour.
- Design: Design de mode pour une bonne utilisation et une bonne apparence.


SPÉCIFICITÉS

ALIMENTATION	DC6V et AC200V alternatif
DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE	1 an 1/2 (sur la base de 20 cycles par jour)
PRESSION DE TRAVAIL	Minimum 0,05 MPa
	Maximum 0,7 MPa
ZONE DE DÉCLENCHEMENT	60 cm (réglage d'usine)
TEMPS DE DÉCLENCHEMENT	Inférieur à 2 secondes
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	1 ~ 55 ° C
FILETAGE	G-1/2"

COMPOSANTS


1 Urinoir en céramique

A. Capteur
B. Chasse d'eau
C. Corps

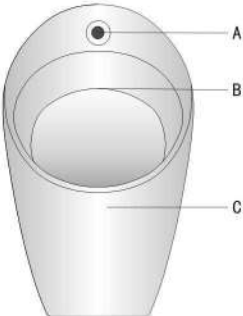

2 Boîtier de contrôle

A. Fiche DC
B. Transformateur (alternatif)
C. Couverture 1
D. Couverture 2
E. Couverture du boîtier
F. Bouchon solénoïde
H. Plaque fixe
I. Vanne solénoïde

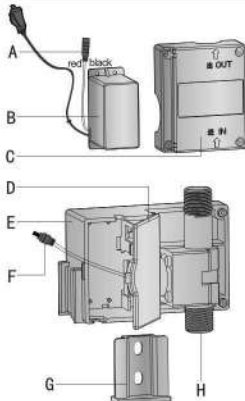

3 Raccords d'installation

A. Joint
B. Capteur
C. Cache
D. Crochets
E. Tuyau rallonge
F. Tuyau réglé
G. Boîtier de la batterie
H. Coude d'évacuation (non inclus)
I. Joint
J. Écrou
K. Plaque
L. Raccord en caoutchouc




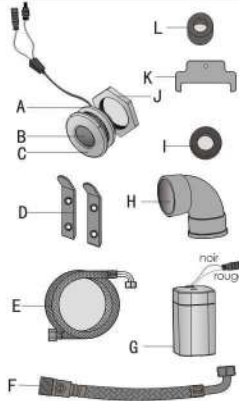


SCHÉMA D'INSTALLATION

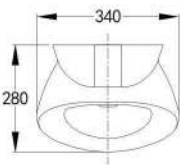

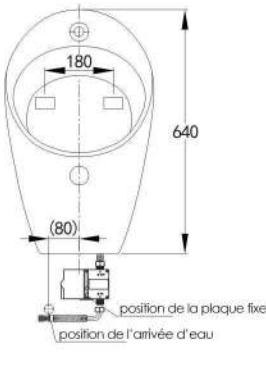

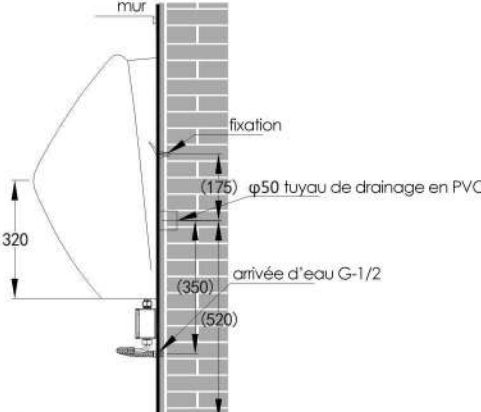

Remarque: les données entre () ne sont que des recommandations. Toutes les données ici sont pour référence seulement, la construction réelle et les produits prévaudront.

À LIRE AVANT L'INSTALLATION

- Assurez-vous qu'il y a une vanne d'arrêt pour l'installation et l'inspection.
- Veuillez ne pas placer de miroir de l'autre côté, pour éviter les déclenchements involontaires.
- Faites en sorte qu'il n'y ait pas de éclairage direct du Soleil sur votre produit, afin d'éviter les déclenchements involontaires.
- Veuillez vous assurer que la pression de l'eau est de 0,05 à 0,7 MPa.
- Connectez l'urinoir à de l'eau propre.
- Assurez-vous de garder les composants électroniques à l'abri de la pluie et de l'eau.

ÉTAPES D'INSTALLATION

1 Tuyau d'évacuation ● Définissez une position pour le tuyau en PVC. ● Collez l'extrémité du coude d'évacuation avec le tuyau en PVC, connectez le raccord en caoutchouc à l'autre extrémité.	Remarque: les données sont pour référence. La construction proprement dite prévaut.	2 Fixations ● Marquez la position des fixations et fixez la plaque au mur. ● Ensuite, fixez-les avec des vis et des boulons.		3 Urinoir en céramique ● Connectez l'entrée de l'urinoir en céramique avec le tuyau d'extension. Connectez la sortie avec le coude d'évacuation à travers le raccord en caoutchouc. ● Accrochez l'urinoir aux fixations dans le mur.	
4 Arrivée d'eau ● Connectez une extrémité du tuyau réglé à la valve d'angle, l'autre extrémité à la valve de contrôle avec le tuyau d'extension. ● Accrochez le boîtier de commande sur la plaque fixe au mur.		5 Batterie ● Ouvrez la trappe, retirez le boîtier de la batterie, dévissez-le, mettez 4 piles alcalines AA à l'intérieur. Soyez vigilants au sens +/- des piles. ● Remettez le boîtier à sa place.		6 Fin de l'installation Ouvrez l'arrivée d'eau pour tester le fonctionnement du capteur de l'urinoir. Ajustez le bouton de régulation pour contrôler le débit de l'eau. Vérifiez l'absence de fuite à chaque connexion.	



REMARQUE :

1. Toute mauvaise connexion peut entraîner des fuites d'eau.
2. Veuillez connecter la sortie avec le coude d'évacuation fermement à travers le raccord en caoutchouc.

ENTRETIEN

Nettoyage du filtre ● Positionnez le bouton de régulation en position fermée. ● Dévissez le filtre et nettoyez-en l'intérieur. ● Repositionnez le filtre et revissez-le. ● Repositionnez le bouton de régulation en position ouverte.		Remplacement des piles ● Lorsque le voyant lumineux clignote toutes les 1 à 2 secondes, la charge de la batterie est faible. Veuillez remplacer les piles par des neuves. ● Veuillez utiliser des piles alcalines AA. ● Veuillez ne pas mixer piles neuves et anciennes dans la batterie : cela réduirait la durée de vie des nouvelles piles. ● Veuillez prêter attention au sens +/- des piles lorsque vous les positionnez.	
---	--	--	--

UTILISATION

1 Indication Le capteur fonctionnera lorsque vous vous rendrez dans une zone de 60 cm du capteur d'urinoir.		2 1ère chasse Un premier déclenchement a lieu après 2 secondes de présence devant l'urinoir.		3 2ème chasse Un deuxième déclenchement aura lieu lorsque vous quitterez l'urinoir.		4 Chasse automatique Si l'urinoir n'est pas utilisé, une chasse d'eau sera déclenchée automatiquement toutes les 24h pour entretenir le bon fonctionnement du tuyau d'évacuation et du système anti-odeur.	
---	--	--	--	---	--	--	--