
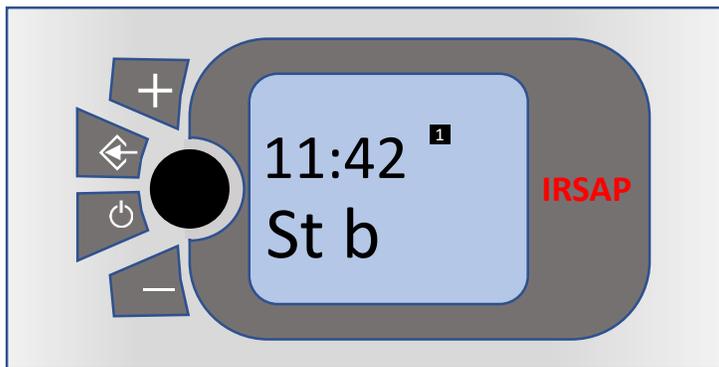
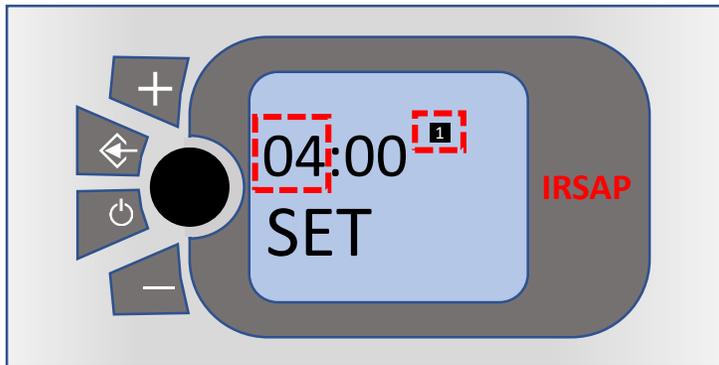
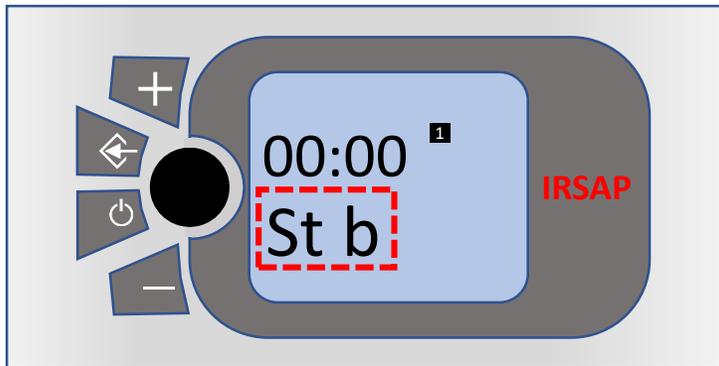
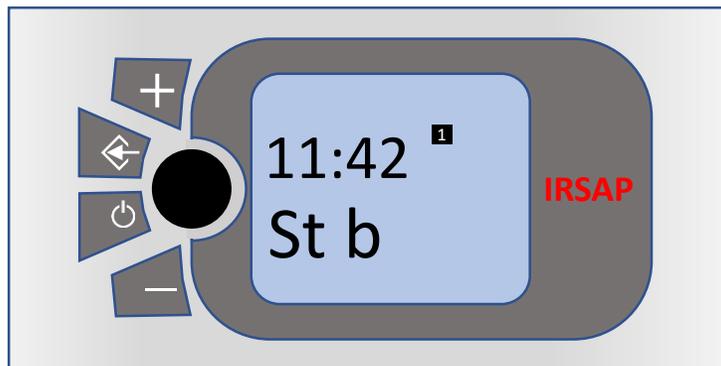
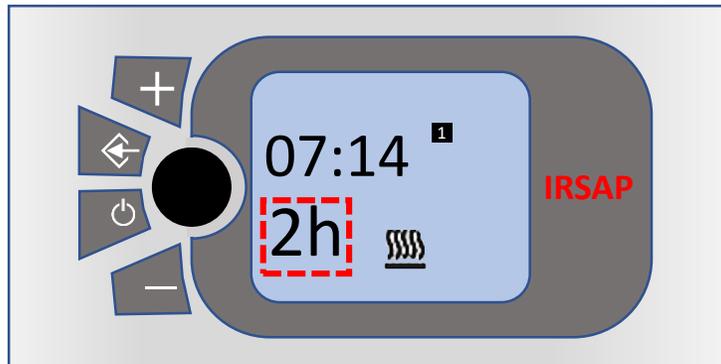


1 PREMIERE UTILISATION / REGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE

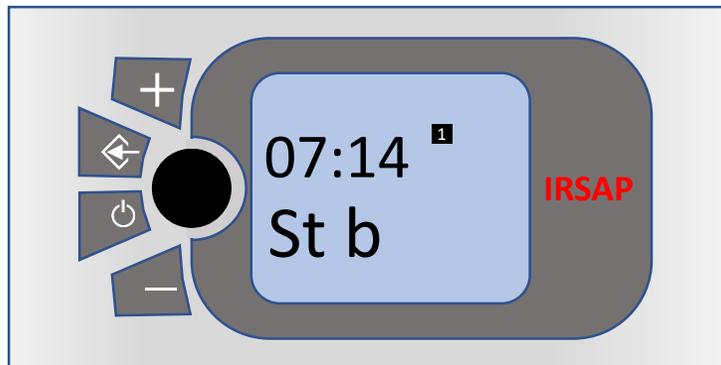

- Pour accéder aux réglages, l'appareil doit être en mode Stand By « St b ».
- Réglage du jour et de l'heure :
 - Un appuis long de 3 secondes sur la touche  jusqu'à « tEd » suivi à nouveau d'un appuis court  pour valider.
- Le jour **1** clignote, sélectionner le jour avec la touche  et valider avec la touche .
- Les heures clignotent, réglage de l'heure avec les touches  et  puis passer aux minutes en appuyant sur la touche .
- Réglage minutes avec les touches  et  puis valider avec la touche .

2**UTILISATION SIMPLE / MARCHE FORCEE 2h00**

- Un appuis court sur la touche  permet de mettre en fonctionnement le sèche serviette.
- Mode Marche Forcée 2h00 :
 - Des appuis courts sur la touche  permettent d'accéder à la fonction 2h00 Marche Forcée.
 - Avant la fin de la période de chauffe, un appuis court sur la touche ou  stop le fonctionnement de l'appareil.

A) Pour basculer sur un autre mode de fonctionnement appuyer sur 

						2h
Chrono	Fil-pilote	Confort	Nuit	Antigel	Absence	Timer 2h

B) Pour mettre en Stand By le sèche serviette appuyer sur 