



Manuel d'installation du robinet de lavabo mural

Manuel d'installation du robinet de lavabo mural

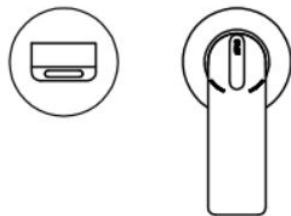


Model: M1259-UT

Liste des accessoires standard

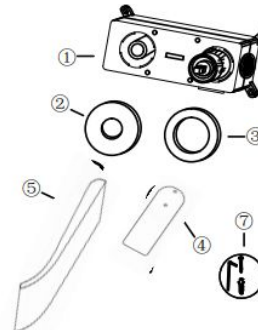

No.	Item	Qty
1	Valve body	1
2	Spout Cover	1
3	Handle Cover	1
4	Handle	1
5	Spout	1
6	PTFE Tape	1
7	Accessories Kit	1

Outils de rechange



Précautions avant l'installation

Avant d'installer le robinet, assurez-vous de **retirer les impuretés et les boues** des conduites d'alimentation en eau froide et chaude encastrées afin d'éviter tout **bouchage** et de préserver le **fonctionnement correct de l'écoulement de l'eau** ! Si les images ou les descriptions de texte dans ce manuel d'installation **diffèrent du produit réel**, veuillez vous **référer au produit réel**.

Notes d'utilisation

Domaine d'application : Ne peut pas être raccordé à un chauffe-eau sans pression.
Destiné aux locaux publics intérieurs et à un usage résidentiel ordinaire.

Pression de fonctionnement :

À utiliser sous une pression d'eau de 0,1 MPa à 0,5 MPa.

Si la pression dépasse 0,5 MPa, une vanne de réduction de pression doit être installée.

Pression d'essai d'étanchéité : 1,6 MPa

Pression d'essai de température : 0,3 MPa

Température de fonctionnement recommandée :

- Eau froide : 4 °C – 29 °C
- Eau chaude : 55 °C – 75 °C

Température ambiante : 5 °C – 45 °C


Si la pression statique dépasse 0,5 MPa, une vanne de réduction de pression doit être installée.

Évitez un écart de pression excessif entre l'eau froide et l'eau chaude.


Informations techniques :

Les informations techniques de ce produit sont exclusivement fournies aux formateurs en installation ou aux experts en formation.


Bec (dimensions de la partie visible)

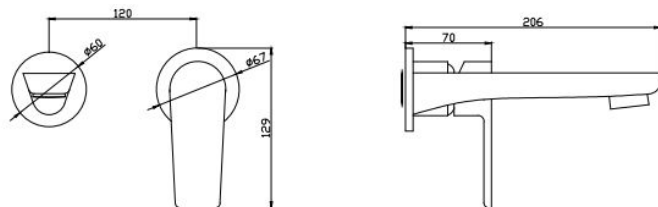

Corps encastrement

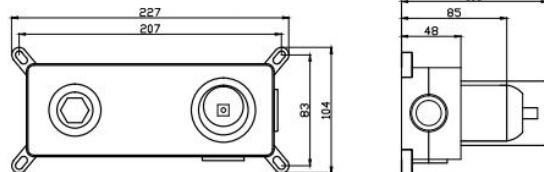

Exigences de profondeur pour les rainures encastrées dans les murs bruts, connexion des tuyaux et installation de la boîte encastrée

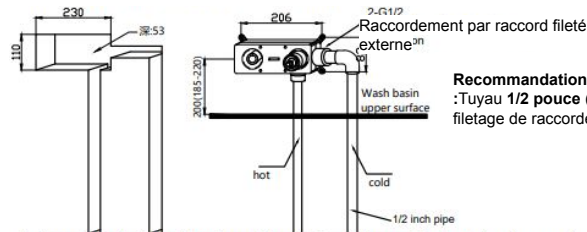

Recommandations pour le diamètre des tuyaux
:Tuyau 1/2 pouce (diamètre extérieur DN20),
filetage de raccordement G1/2.

Selon les **dimensions de base du produit** et le **schéma d'ouverture dans le mur brut**, creusez le mur pour installer le **trou principal pour la boîte encastree** ainsi que la **goulotte d'arrivée des tuyaux d'eau chaude et froide**.

(Remarque : la surface inférieure de la rainure de la boîte principale doit être plane. Si elle n'est pas plane, utilisez du ciment pour la lisser.)


Dimensions d'ouverture pour la boîte encastree : 230 × 110 × 53 mm de profondeur.

Trou de fixation auto-perçant pour caoutchouc : Ø 8 × 35 mm de profondeur, position : 206 × 82 mm.

Hauteur de la boîte encastree dans le mur : la hauteur recommandée du centre de la boîte jusqu'au bord supérieur du lavabo est **200 mm** (page : 185 – 220 mm).

Remarque : la hauteur d'installation dépend des exigences du client. Veuillez installer selon les exigences du client.

Schéma de la surface finie des carreaux

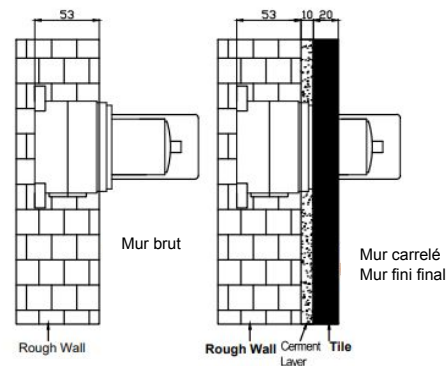


Profondeur de creusement
du mur brut


Point le plus haut du mur carrelé

Schéma des trous d'ouverture sur la surface finie des carreaux

Trous d'ouverture

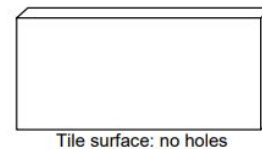

Tile surface: no holes

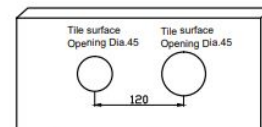

Surface carrelée : après perçage