




7. Après l'installation de la boîte encastrée, recouvrez la et attendez que le mur soit carrelé

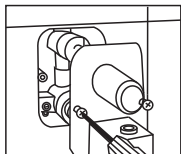


8. Après le carrelage mural, retirez le couvercle de la boîte encastrée



9. Installez le panneau et la poignée de commutateur, commutateur de distributeur

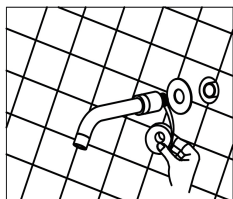


10. Installer le bec d'eau et la bride sur le raccord. (coller au mur)





11. Installer la base et la bride sur le raccord. (coller au mur).



Ou bien

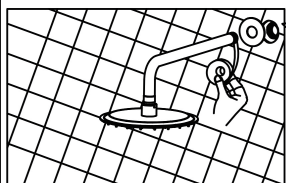

12. Installez le bras de douche et la bride sur le raccord. (coller au mur)  
Et, installez la pomme de douche supérieure.

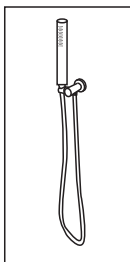

13. Installer la douche à main et le tuyau de douche

## Mélangeur de douche caché

