


masalledebain.com

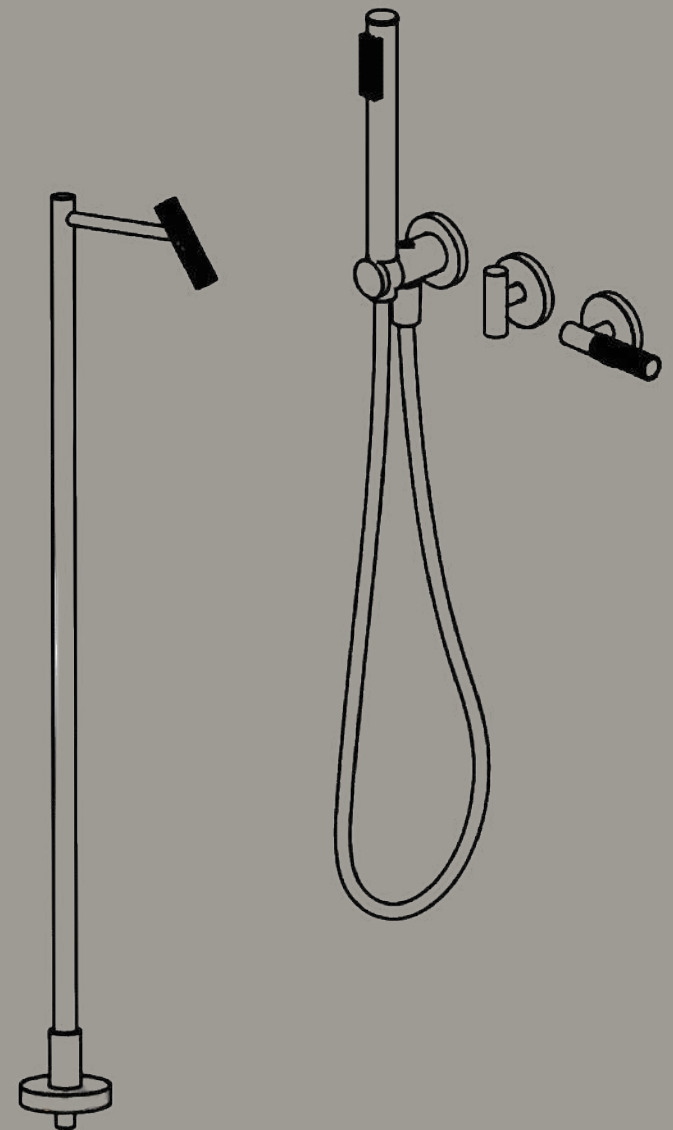

masalledebain.com


Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masalledebain.com,
et de la confiance que vous nous accordez.
Afin d'assurer une installation optimale,
nous vous invitons à suivre attentivement les instructions
renseignés dans ce document.
Notre équipe est à votre disposition pour toute assistance
complémentaire.

Thank you,

for choosing masalledebain.com products,
and for the trust you have placed in us.
To ensure optimal installation,
we invite you to carefully follow the instructions given in
this document. Our team is available for any further
assistance you may need.

Instructions d'installation d'un ensemble de douche sur pied

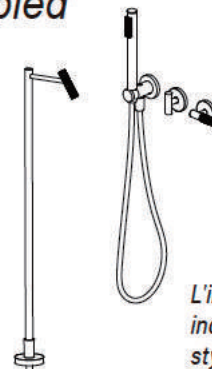


*L'image est fournie à titre
indicatif uniquement (le
style varie selon le modèle).*


Avant l'installation

1. Lisez toutes les instructions et les avertissements de sécurité et assurez-vous de disposer de tous les outils, pièces et équipements nécessaires pour une installation en toute sécurité.
2. Fermez l'alimentation en eau chaude et froide au niveau des robinets d'arrêt et ouvrez l'ancien robinet pour évacuer toute pression accumulée. Retirez le robinet existant.

Outils nécessaires

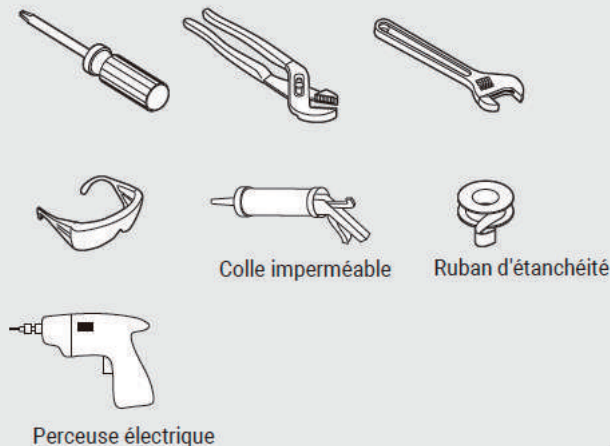

Voir schéma des dimensions

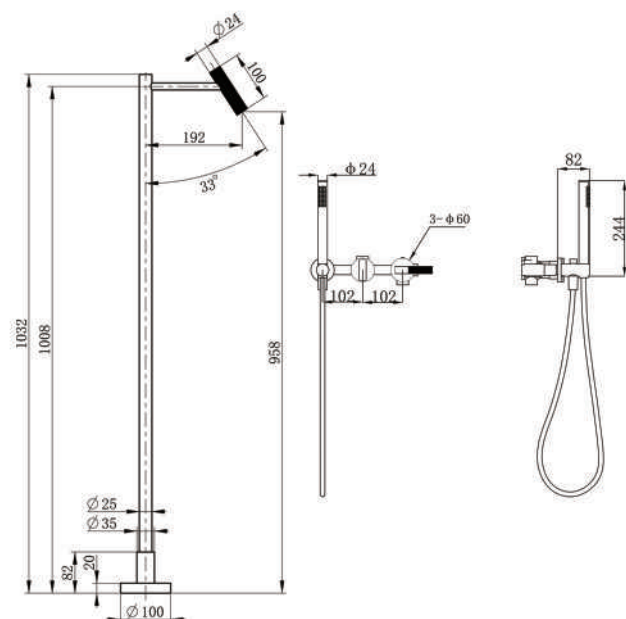


B

Découpez les trous de fixation selon le produit spécifications. Faire attention à la profondeur !




65-85mm
Épaisseur de paroi

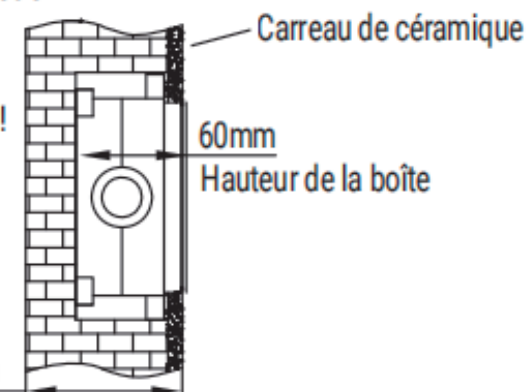

Installation


A

Plan technique des trous de fixation.


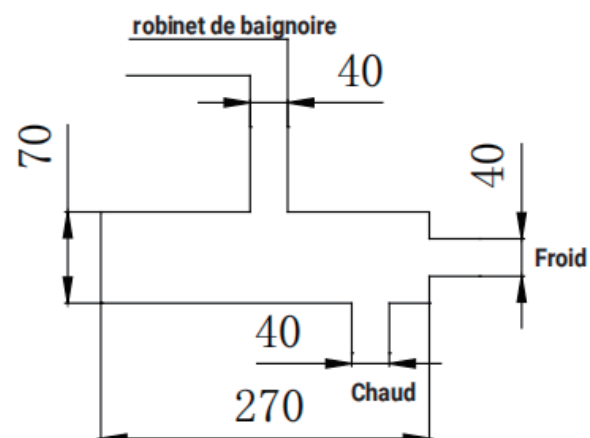


C

Mettez le corps de vanne à niveau et fixez-le à l'aide de vis.

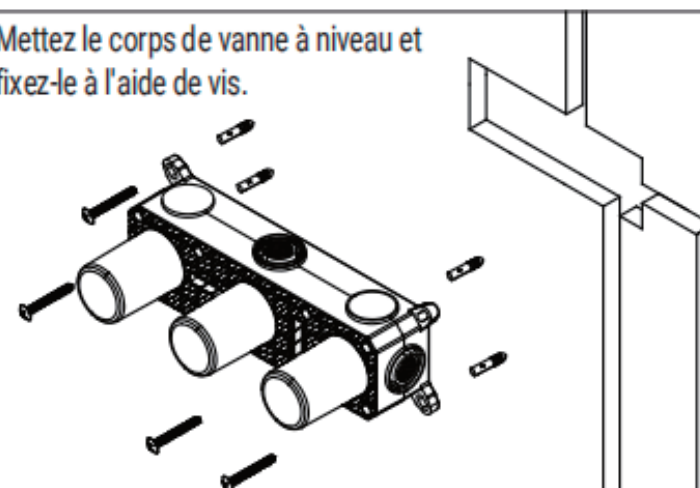

D

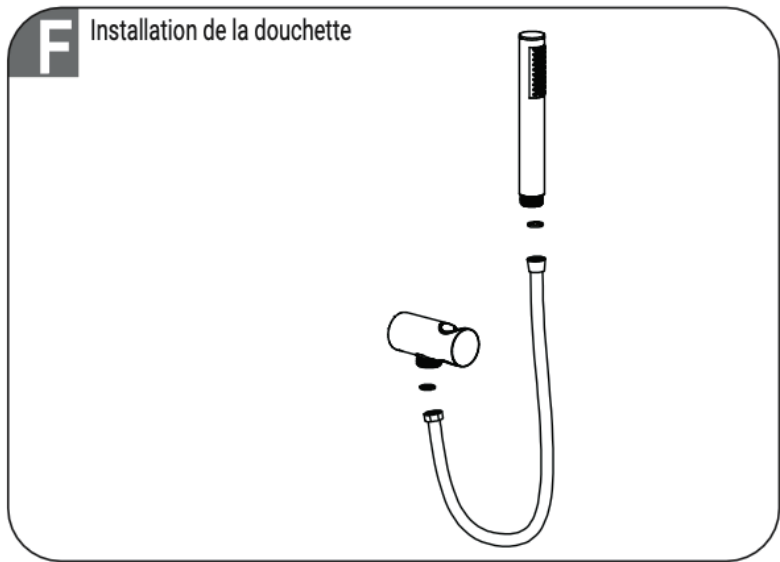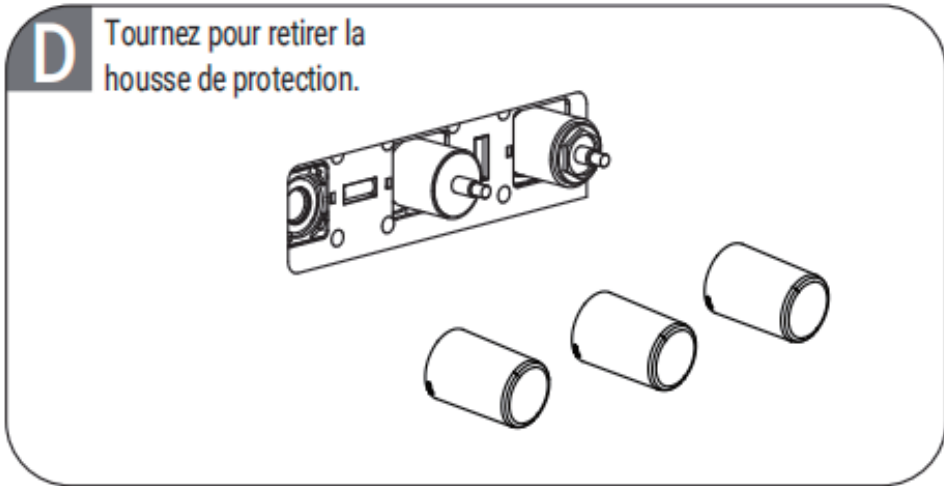

E

