




- 1** Prévoir les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidage comme indiqué

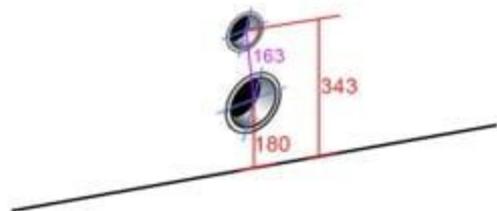


- 2** Repérez au sol le bord du toilette ainsi que les percement des fixations

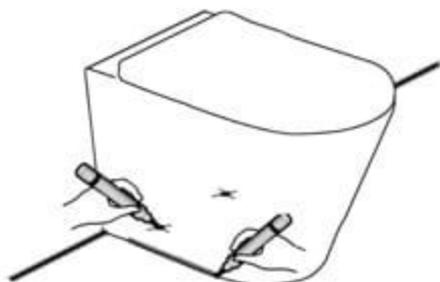

- 3** Poser du ciment blanc ou du silicone le long du repère

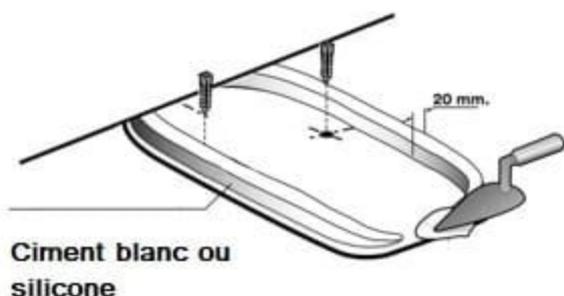

- 4** Installez les écrous de fixation

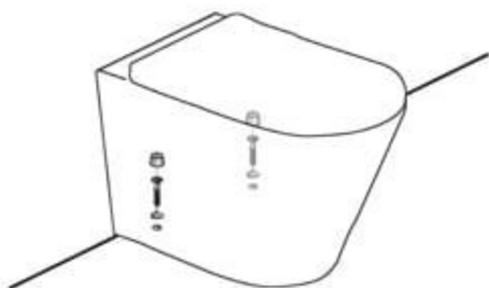

- 5** Vérifiez la mise à niveau et jointez la périphérie à l'aide de silicone

