




Notice installation 51008Y-UT

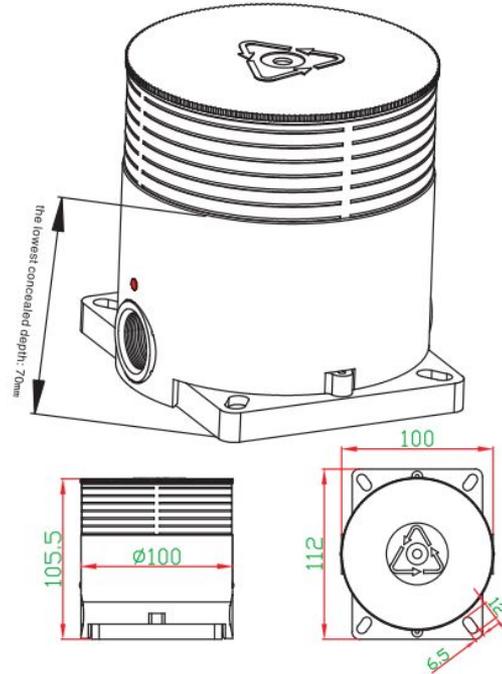

1 Ajustez la hauteur du sol brut en fonction de la profondeur la plus basse de la boîte encastrée, soit entre 70 et 100 mm.








2 Tracez les lignes et percez les trous, puis placez la boîte encastrée à la verticale.


3 Fixez-la à l'aide de vis à expansion.

4 Raccordez les arrivées d'eau chaude et froide, ouvrez le couvercle de la boîte encastrée et vérifiez s'il y a des fuites.

5 Ouvrez d'abord le couvercle, puis placez le raccord du tuyau d'eau dans la position appropriée afin d'évacuer la boue et le sable.

6 et 7 Remettez correctement les bouchons en place, refermez le couvercle de la boîte encastrée, puis posez les carreaux.

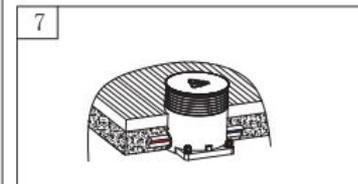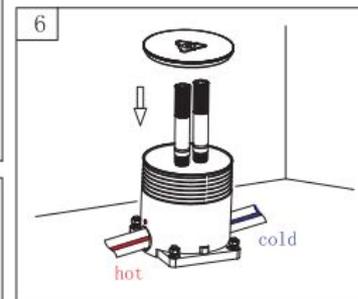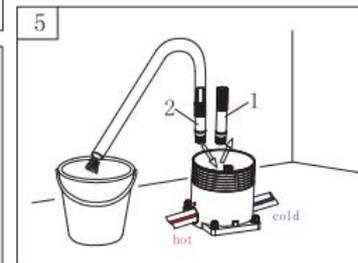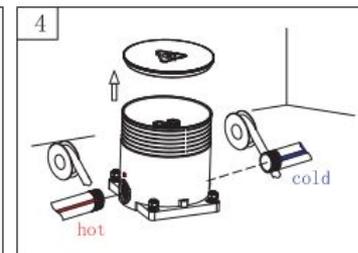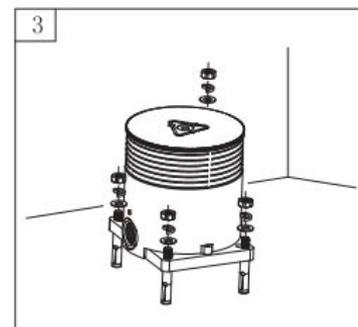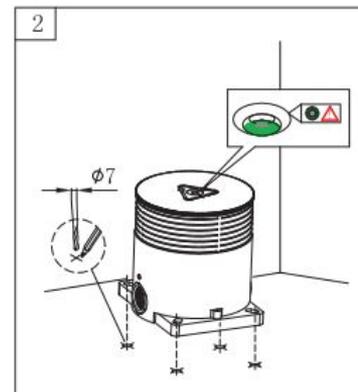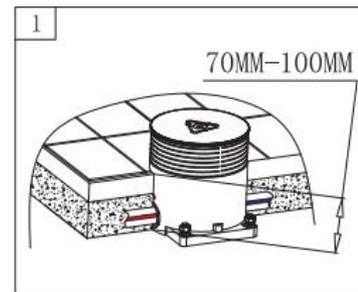

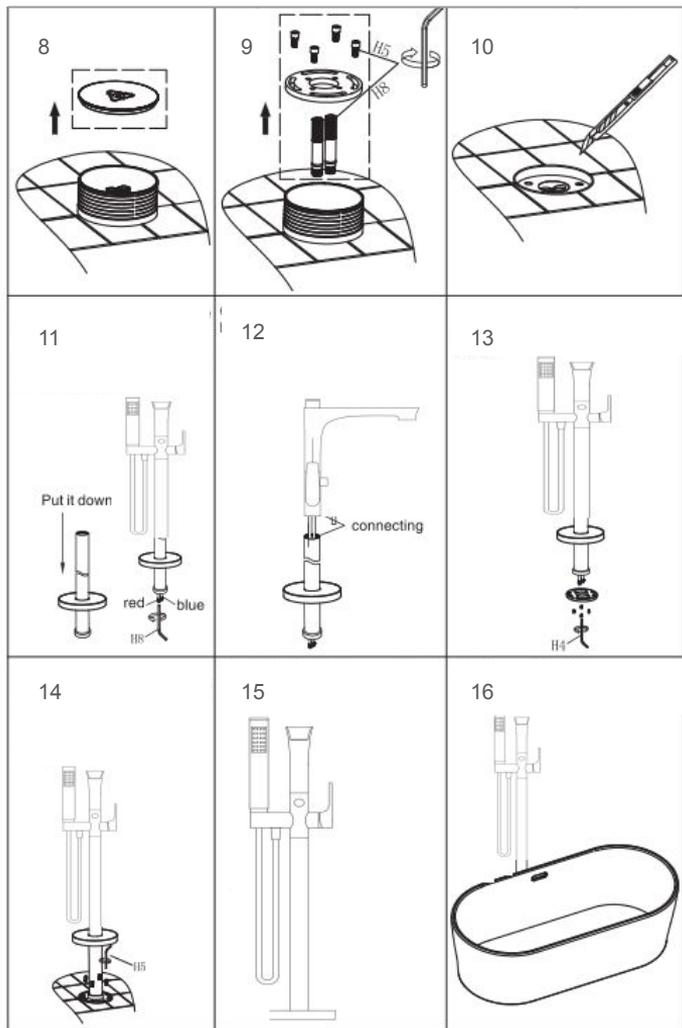

8 : Retirer le couvercle

9 : Retirez la plaque et le bouchon à l'aide d'une clé hexagonale.

10 : Coupez la boîte encastrée le long de la surface des carreaux à l'aide d'un cutter.

11 : Installez la rosace par le haut du tube, raccordez les tuyaux d'arrivée au corps à l'aide d'une clé hexagonale, en veillant au bon alignement des repères correspondants.

12 : Raccordez le tube droit au corps du robinet.

13 : Fixez la plaque au tube à l'aide des vis, en utilisant une clé hexagonale.

14 : Insérez les tuyaux d'arrivée dans les orifices correspondants de la boîte encastrée. Ajustez la position du bec et du mitigeur, puis fixez la plaque à la boîte encastrée à l'aide des vis de la plaque.

15 : Installer la douchette et le flexible

16 : Schéma de l'assemblage complet