


# Guide d'installation pomme de tête ouverte circulaire

REF : PKCHATELET2V/OUV/RG



# Liste des composants


Installation de la pomme de tête circulaire :

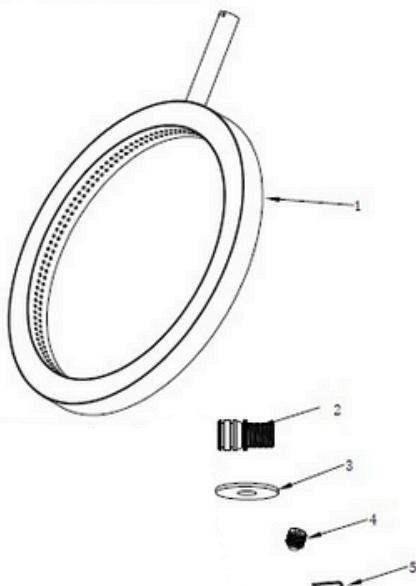


Numéro de série	Nom	Quantité
1	pomme de tête	1
2	arrivée d'eau	1
3	raccord	1
4	vis hexagonale	2
5	clé hexagonale 2.25	1

## Instructions d'installation

### Étape 1 :

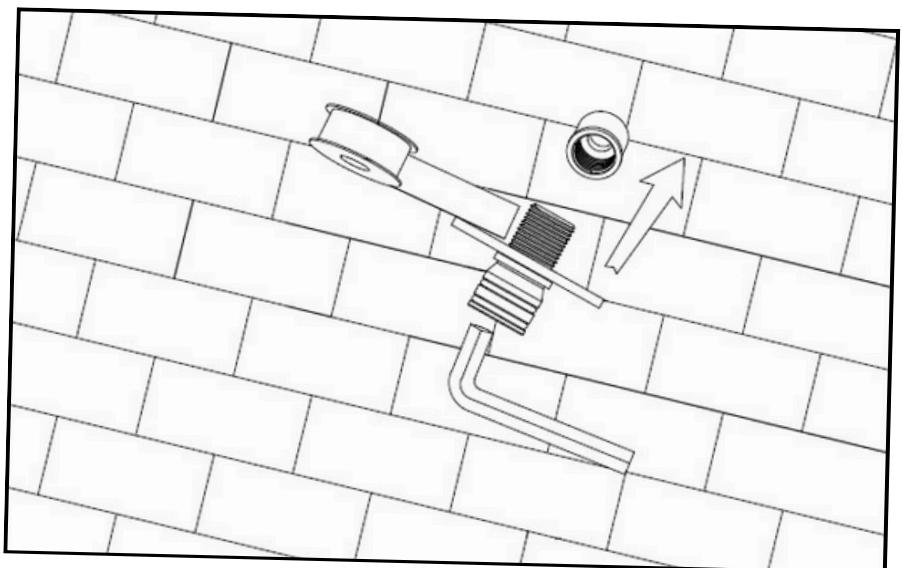

Desserrer la vis à six pans, mettre le joint d'entrée d'eau (Composant 2) sur le décontracté, enrouler le filetage extérieur avec du ruban adhésif pour métaux (téflon) et serrer la sortie d'eau (raccord) fixée sur le mur avec une clé à double hexagone. Retirer le connecteur d'entrée d'eau.

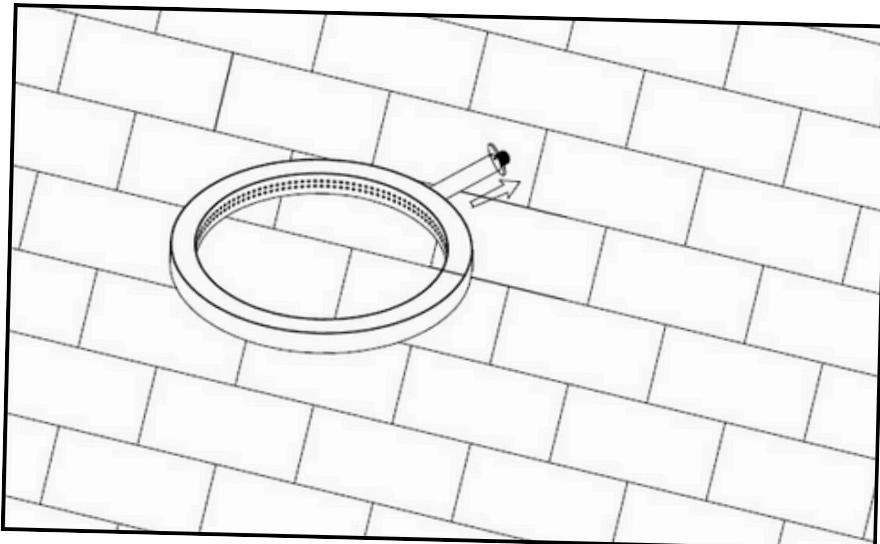

## Étape 2 :

Installer le corps principal de la pomme de douche sur le joint de sortie d'eau serré et appuyer dessus avec le trou de vis vers le haut.

## Étape 3 :

Garder la pomme de tête à niveau et serrer les deux vis à six pans.

Installation terminée.

