



NOTICE D'INSTALLATION


ACIER INOXYDABLE 316

DOUCHE D'EXTÉRIEUR

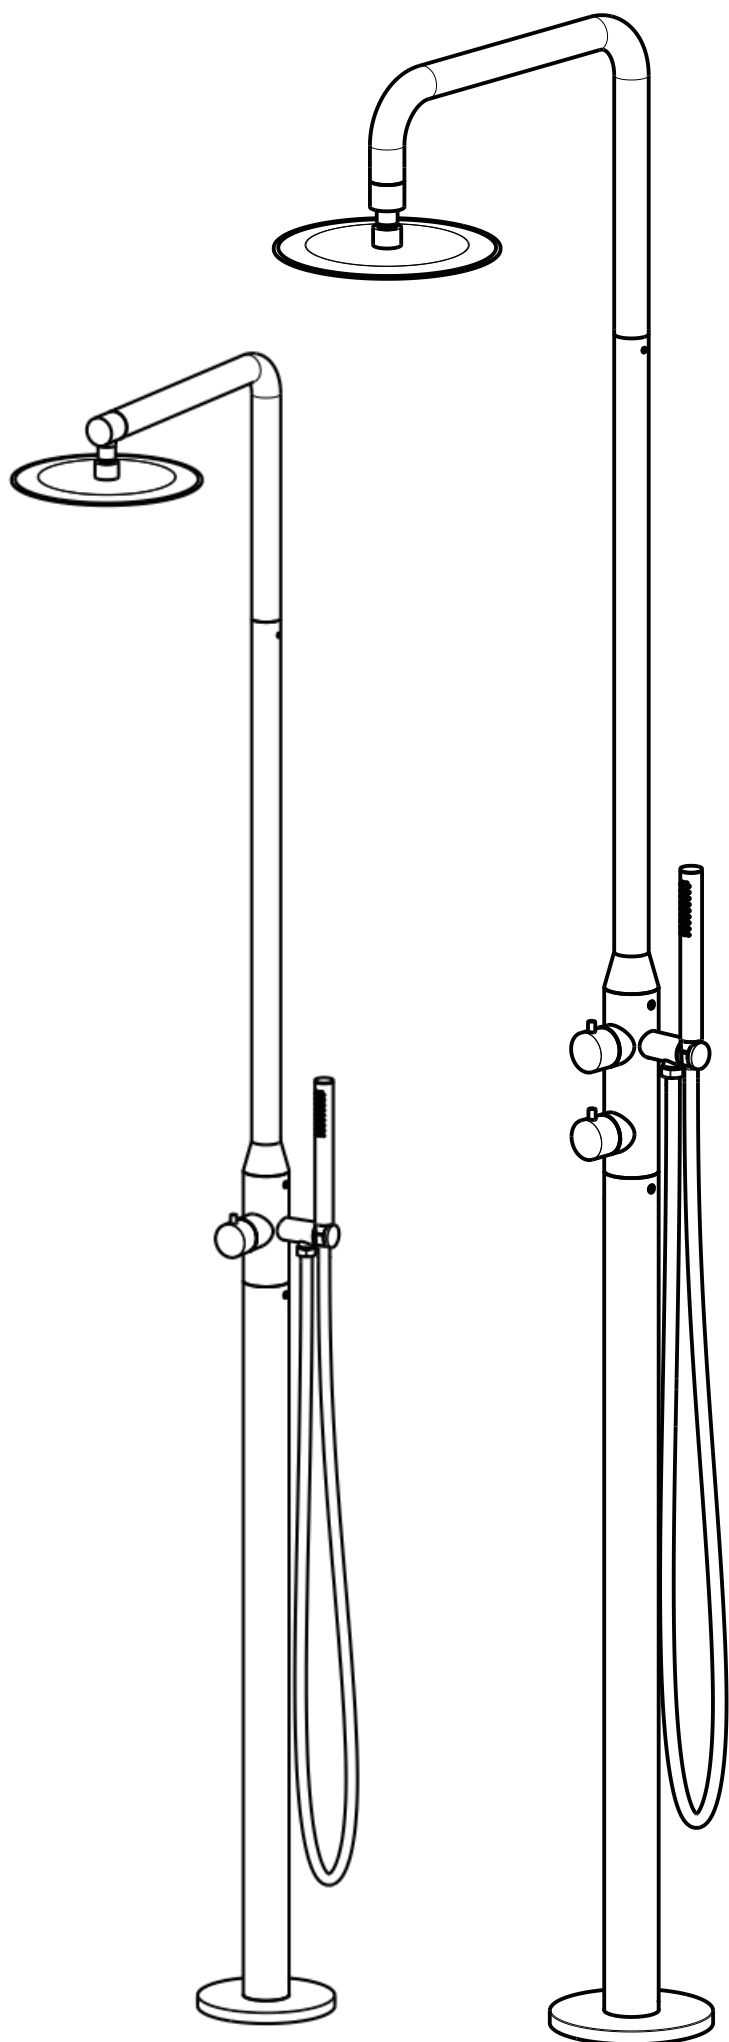

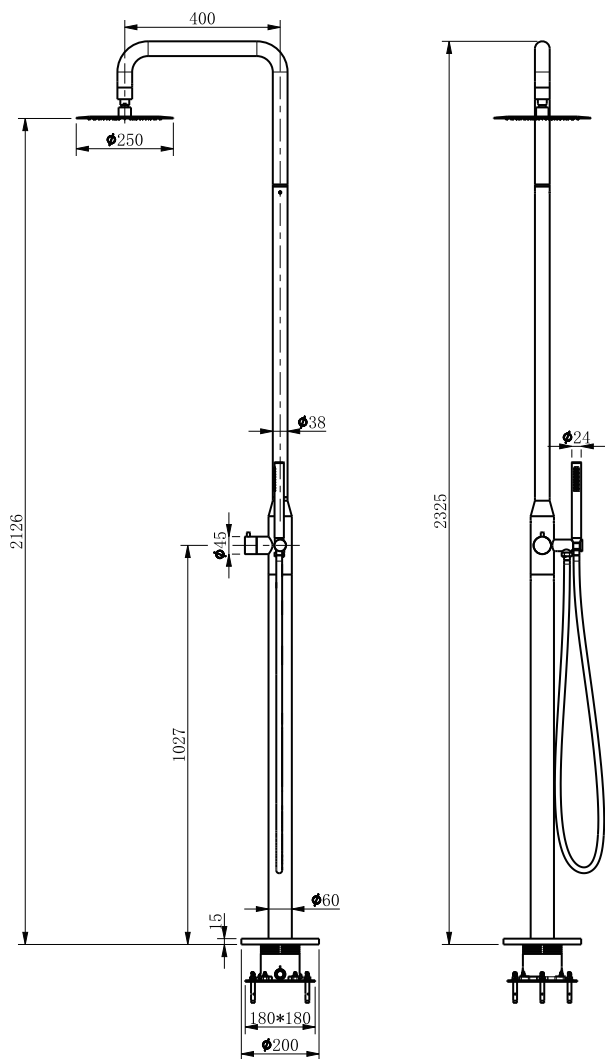

YC-8052 Dessin de dimensions

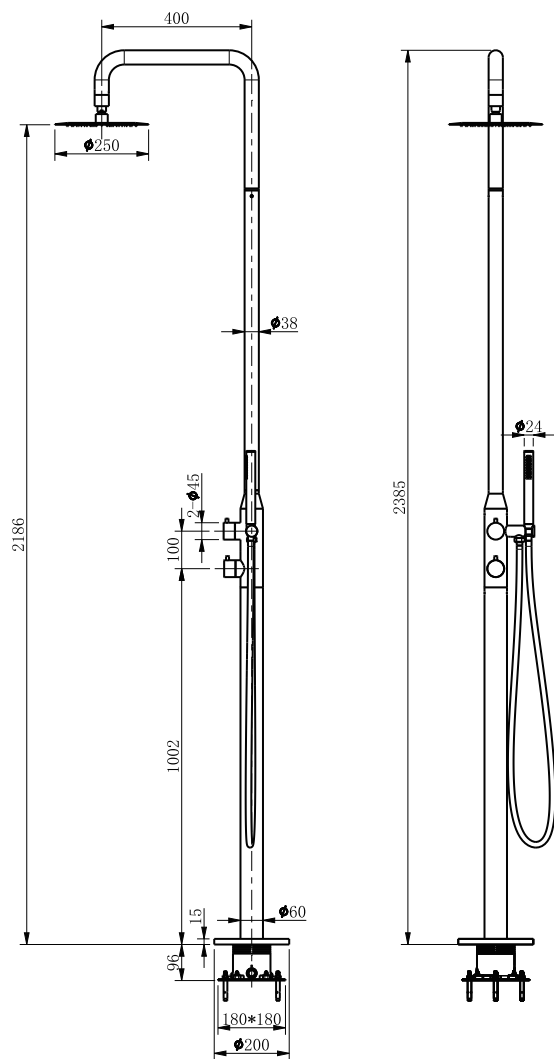

Plan des dimensions YC-8053

GUIDE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

N'utilisez que du savon doux et de l'eau pour le nettoyage.

Rincez à l'eau pour éliminer la solution de savon doux.


Nous recommandons de sécher le produit avec un chiffon doux après chaque utilisation.

N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou puissants contenant des agents blanchissants, des acides (chlorhydrique, formique, phosphorique, chloré ou acétique), des détergents puissants, des détartrants, de l'alcool ou des colorants, etc.

N'utilisez jamais de tampons à récurer abrasifs, de laine d'acier ou de chiffons en microfibre.


N'utilisez jamais d'équipements de nettoyage qui auraient pu être préalablement utilisés et contaminés par les substances mentionnées ci-dessus.

N'appliquez jamais le produit de nettoyage directement sur la surface finie.

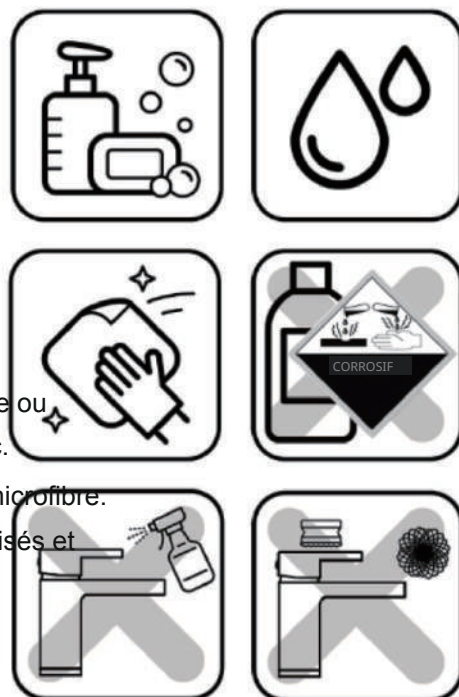


1

Confirmer les positions de la boîte encastrée (C-box) et de l'emplacement de la douche (distance entre eux : 750 mm), percer ensuite les trous en fonction de la taille de la C-box.

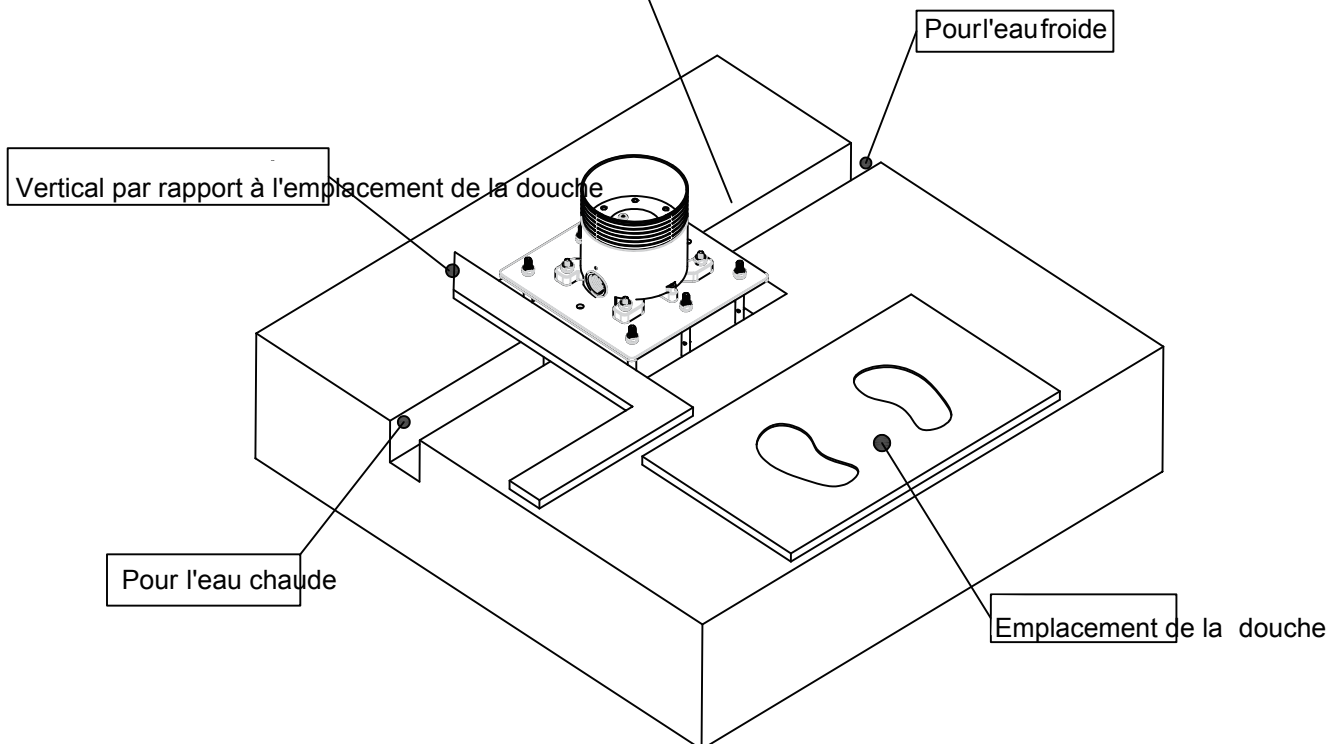


2

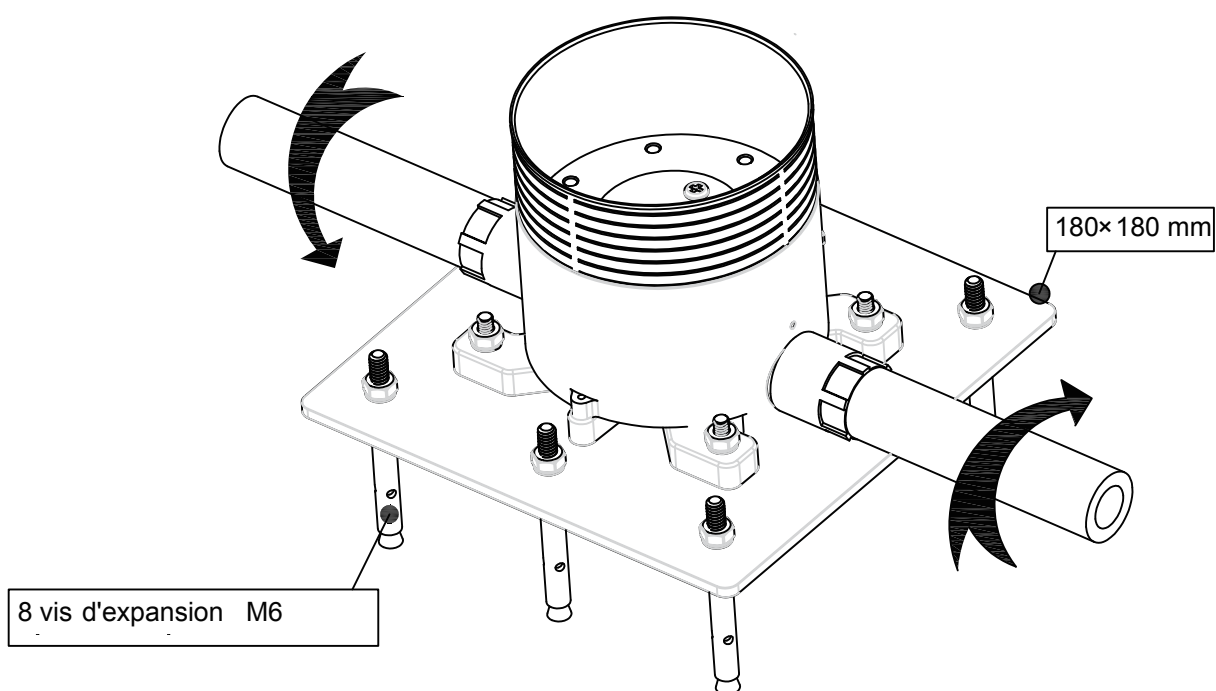


Connecter les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide au boîtier encastré (C-box), s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.

3

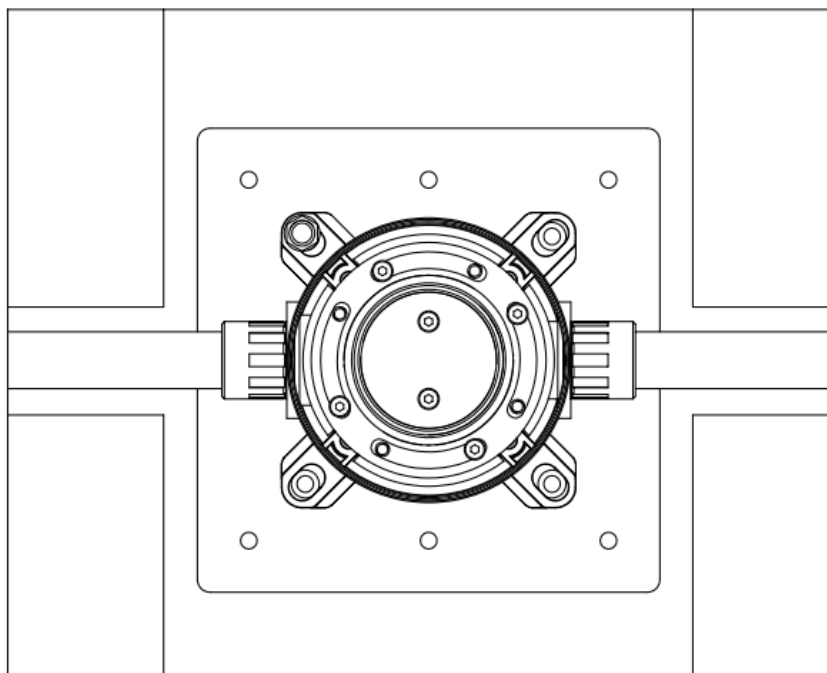

Chaque tuyau doit subir un test de pression pour garantir l'absence de fuite

4

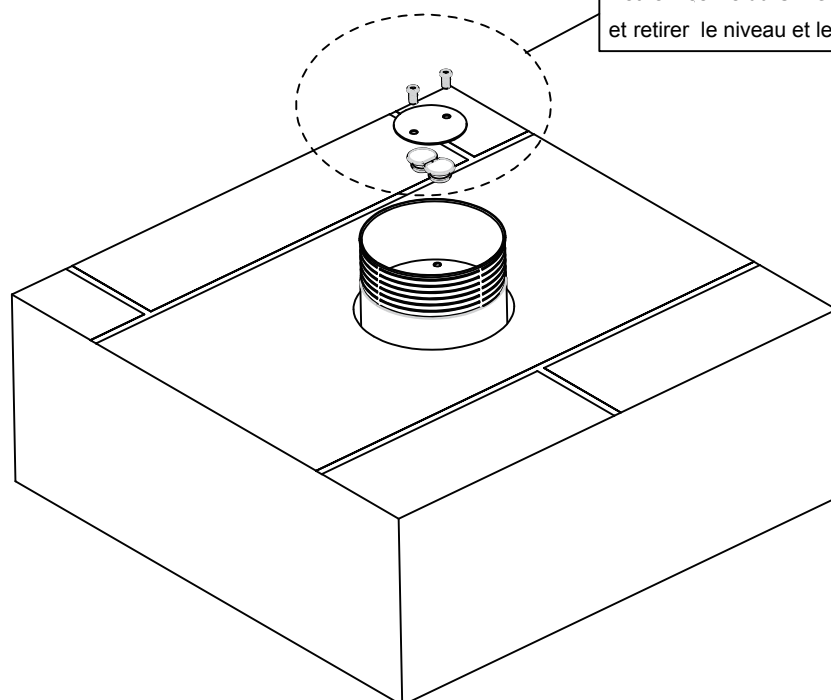


Retirer les vis du C-BOX
et retirer le niveau et le panneau

S'assurer que le C-box est vertical et centré pour vous. Fixer le C-box au fond du trou avec 8 vis d'expansion M6


5

Tout d'abord, visser le tuyau d'arrivée d'eau sur le corps principal, insérer la vis dans le verrou du tuyau droit, et raccorder la plaque de bride inférieure au tuyau long à l'aide de la vis.

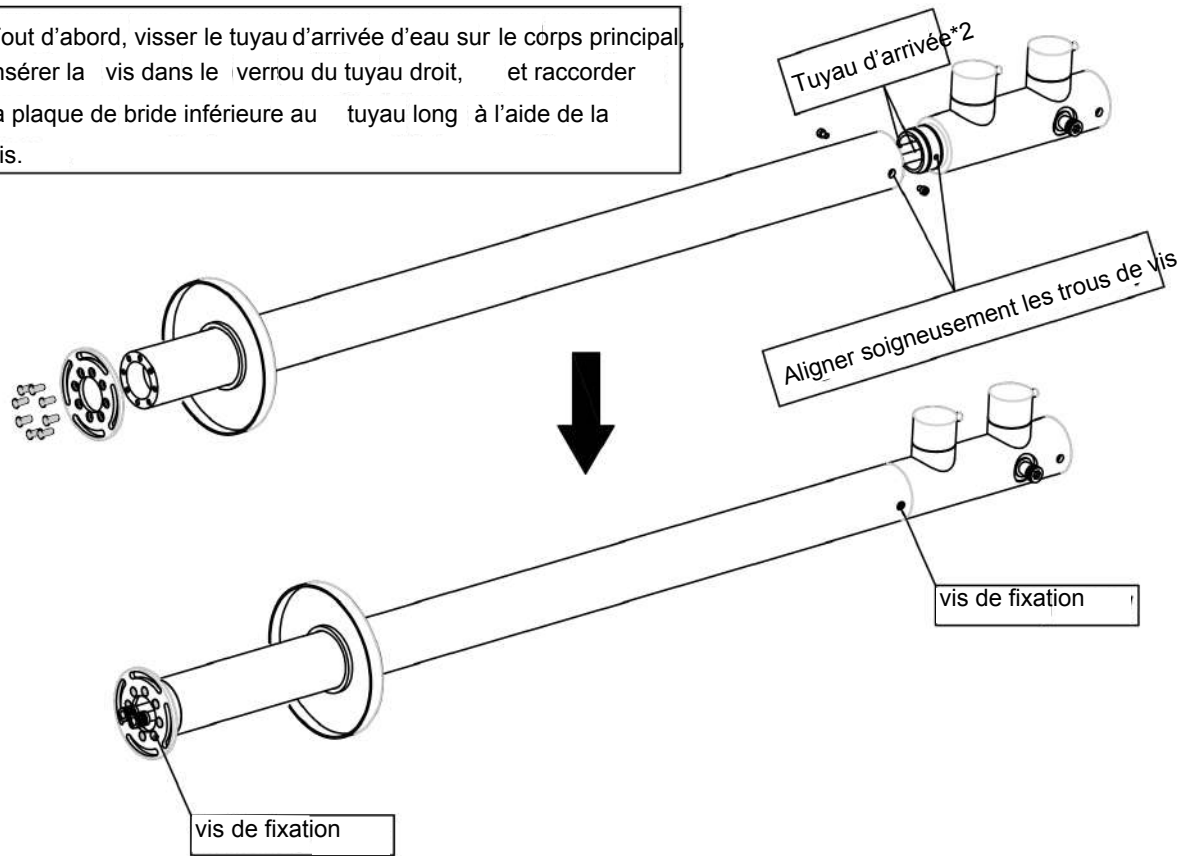

6

Le tuyau d'arrivée se branche dans la C-BOX, Serrer les vis pour s'assurer qu'elles ne bougent pas.

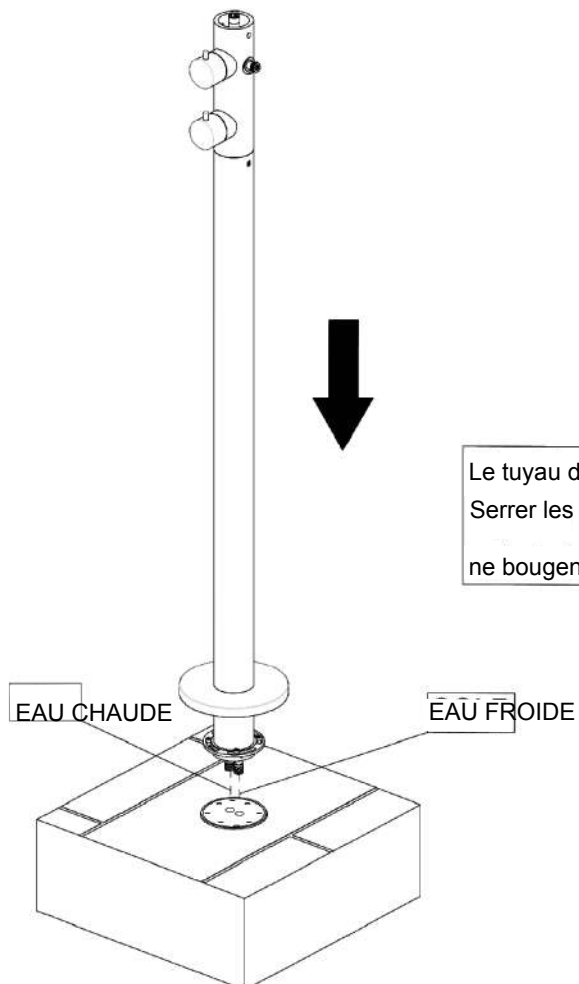

7

Après avoir vissé le tuyau d'arrivée, le tuyau d'arrivée est passé à travers le bec jusqu'à l'extrémité, et l'extrémité du tuyau d'arrivée est raccordée à l'adaptateur. L'ensemble du joint est fixé avec des vis

Aligner soigneusement les trous de vis

Aligner soigneusement les trous de vis

8

Assembler les accessoires restants, puis installer enfin la douchette à main et la pomme de douche supérieure.

installation terminée