

MITIGEUR LAVABO ENCASTRE


NOTES AVANT L'INSTALLATION

1. INSPECTER TOUTES LES PIECES AVANT L'INSTALLATION POUR S'ASSURER DE LEUR ADEQUATION ET/OU DE LEURS DEFAUTS
2. TOUTE SUSPICION DE DÉFAUT DOIT ÊTRE SIGNALÉE DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS



NOTES POUR L'INSTALLATION

1. Veillez à ce que la tuyauterie soit débarrassée de tout débris en tirant de l'eau avant l'installation (purge).
2. Nous recommandons l'utilisation de vanne d'isolement d'eau chaude et d'eau froide - non inclus dans la fourniture.
3. Après l'installation, assurez-vous que le robinet est bien fixé.

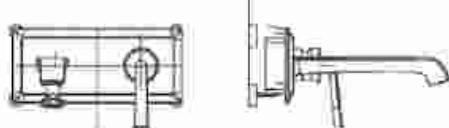


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Pour toutes les finitions , utilisez uniquement un chiffon doux et humide pour les nettoyer et les faire briller.
2. Éviter de nettoyer avec des matériaux, des détergents, des nettoyants abrasifs, des solvants organiques ou de l'acide. abrasifs, des solvants organiques ou de l'acide peuvent causer des dommages,

Veuillez adresser vos commentaires sur ce produit au service clientèle : contact@masalledebain.com


ÉTAPE 1

En fonction de la taille de la boîte, creusez un trou à une hauteur d'environ 1100 mm du sol.
Installez la boîte d'encastrement avec le corps à encaster. Vérifier le niveau (horizontal et vertical)

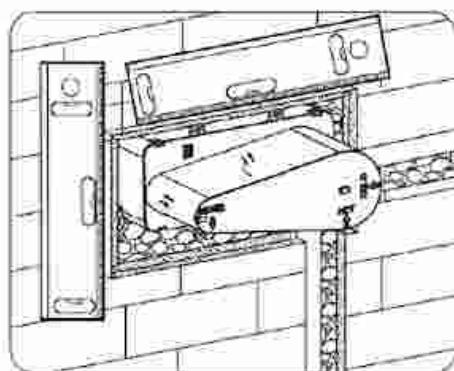

ÉTAPE 2


Raccorder le tuyau d'eau chaude sur le côté gauche et le tuyau d'eau froide sur le côté droit.
Fermez ensuite le robinet pour vérifier s'il y a une fuite au niveau du connecteur.

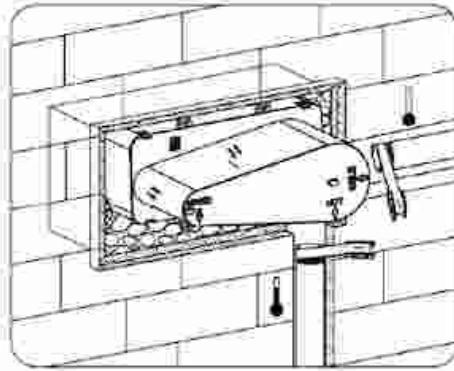

MITIGEUR LAVABO ENCASTRE


ÉTAPE 3

Recouvrez le boîtier et remplissez la quantité de béton nécessaire autour du boîtier de dissimulation. Lorsque les bétons sont secs, coupez le long de la bordure.

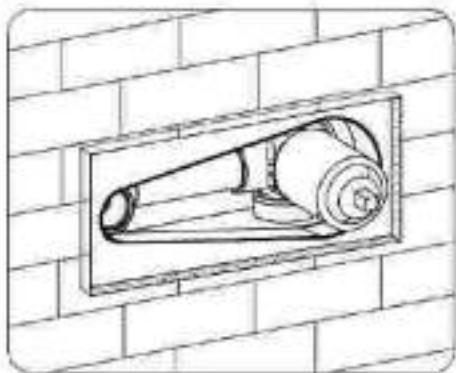


ÉTAPE 4

Percez votre finition (carrelage, lambris...) en fonction de la taille du trou, puis ouvrez deux trous sur le couvercle en fonction de la taille du robinet. Remplissez la bonne quantité de béton autour du robinet :

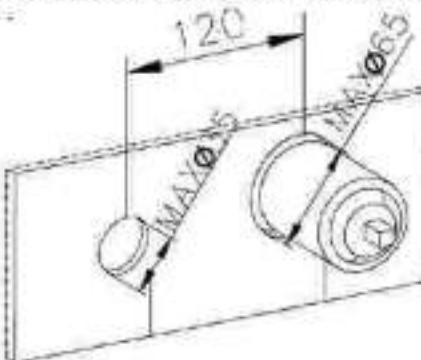


ÉTAPE 5

Installer les plaques de finition. Fixer le bec dans le mur à l'aide d'un ruban d'étanchéité.

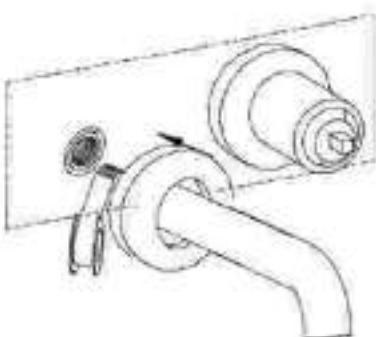

ÉTAPE 6

Retirer le levier de la poignée en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Desserrer la vis sans tête à l'aide de la clé Allen fournie. Installer la sur le corps et la fixer à l'aide de la vis sans tête. Fixer à nouveau le levier sur la poignée.

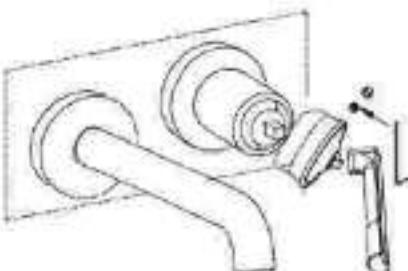

NOTES À L'INSTALLATEUR

- Ouvrez les robinets d'eau chaude et d'eau froide et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites au-dessus et au-dessous du bassin avant de fermer le mur.
- Instructions de nettoyage : Pour toutes les finitions décoratives, utiliser uniquement un chiffon doux et humide pour nettoyer et faire briller. L'utilisation d'encaustiques, de détergents, de nettoyants abrasifs, de solvants organiques ou d'acides peut causer des dommages. L'utilisation d'un chiffon autre qu'un chiffon doux et humide annulera notre garantie.