

TOILETTES À ÉVACUATION ARRIÈRE

AVANT L'INSTALLATION

Lisez intégralement les instructions d'installation des toilettes à évacuation arrière. Respectez l'ensemble des réglementations locales en matière de construction et de sécurité.

INSTRUCTIONS

Les instructions d'installation suivantes pour vos nouvelles toilettes partent du principe que l'ancien équipement a été démonté et que la bride de raccordement est correctement positionnée pour l'installation (voir la fiche technique).

Déballez le produit et vérifiez qu'il n'a pas subi de dommages pendant le transport. Si vous constatez des dommages, ne procédez pas à l'installation.


Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel si vous n'avez pas l'habitude d'installer des équipements de salle de bains.

Coupez l'alimentation en eau au niveau de l'emplacement où les nouvelles toilettes vont être installées.

OUTILS ET MATÉRIEL :



Crayon



Scie à métaux



Niveau



Perceuse




Clé à molette




Colle pour PVC

INSTALLATION

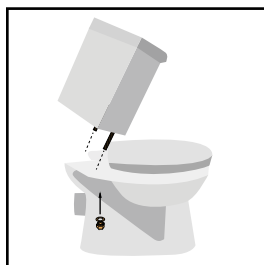

1. Si vous installez des toilettes en deux parties, faites passer les boulons du réservoir à travers les trous de fixation situés sur le dessus de la base des toilettes, puis enfiler les rondelles et les écrous sur ces boulons. Vérifiez que le réservoir est à niveau et serrez les rondelles et les écrous en alternance jusqu' à ce que le réservoir repose fermement sur la cuvette. Si vos toilettes sont monobloc, passez à l' étape suivante.

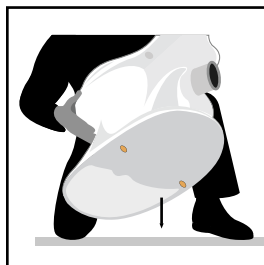


2. Placez les toilettes à l'endroit où elles seront installées.




3. Mesurez la distance entre l'arrière de la sortie d'évacuation des toilettes et le raccord mural afin de déterminer la longueur du raccord du siphon en P. Le raccord doit s'enfoncer d'environ 1-1/2" dans le raccord mural.


INSTALLATION (ÉTAPES 4 À 9)

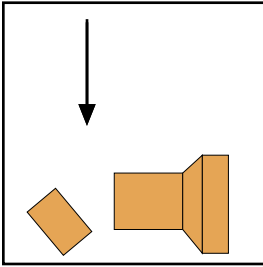


4. Coupez l'adaptateur de siphon en P à la longueur appropriée à l'aide d'une scie à métaux, si nécessaire.

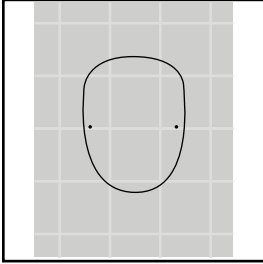

5. Marquez l'emplacement des trous de fixation pré-perçés en vous aidant des trous situés à la base des toilettes comme gabarit.

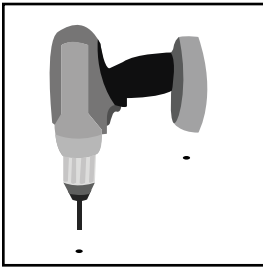


6. Retirez les toilettes de la zone de travail et percez les trous de fixation aux emplacements indiqués à l'étape précédente.

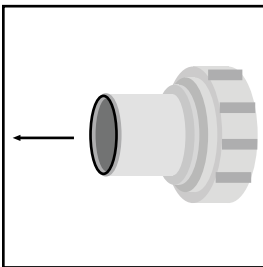

7. Appliquez de la colle pour PVC ou ABS autour du raccord du siphon en P et placez-le à l'intérieur du raccord de moyeu.




8. Glissez les toilettes en place et enfoncez la sortie d'évacuation dans le raccord du siphon en P.

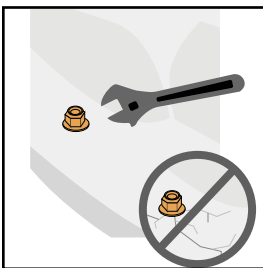


9. Une fois les toilettes solidement fixées, insérez les boulons d'ancrage et les rondelles à travers les trous de fixation situés à la base des toilettes, puis serrez-les dans les trous pré-perçés à l'étape 6.


INSTALLATION (ÉTAPES 10 À 13)

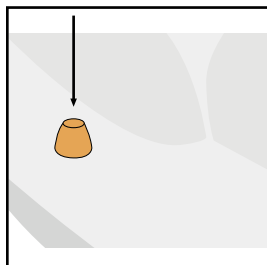


10. Placez les capuchons sur les boulons d'ancrage situés à la base des toilettes.

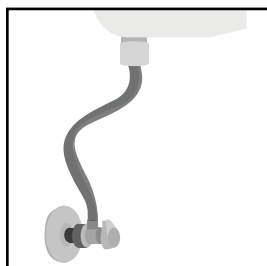

11. Raccordez les tuyaux d'arrivée d'eau situés au fond du réservoir. Ouvrez l'arrivée d'eau et tirez la chasse plusieurs fois pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite à l'arrière ou à la base.

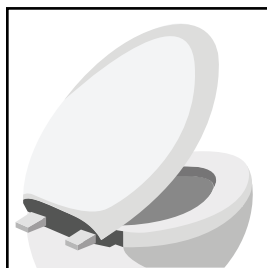

12. Fixez le siège de WC.

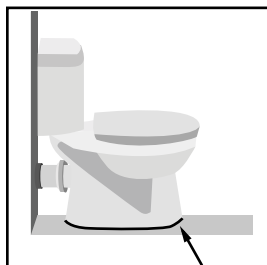

13. Terminez votre installation en appliquant du mastic au latex ou du coulis à carrelage autour de la base des toilettes. Cela permettra de finir le joint entre votre sol et la cuvette des toilettes et d'évacuer l'eau loin de la base des toilettes.