



## IDENTIFICATION DES PIÈCES ET DES OUTILS

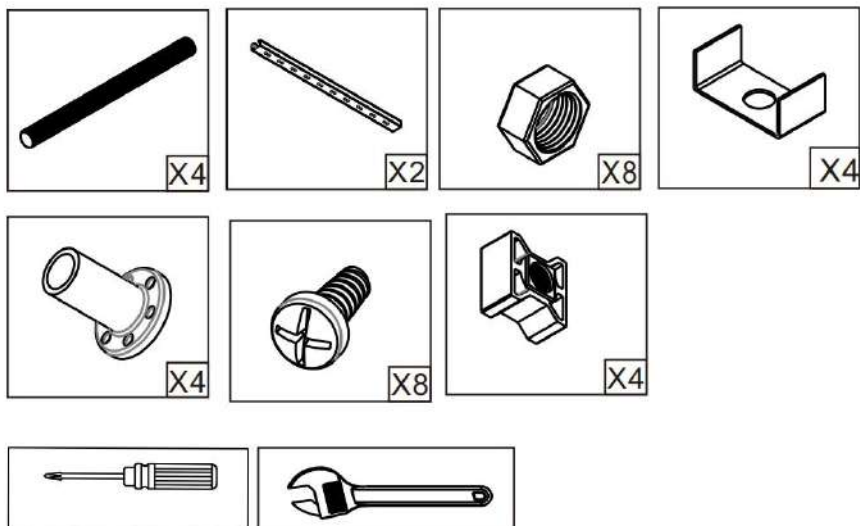


| Composants :                 | Qty. |
|------------------------------|------|
| Tige filetée                 | x4   |
| Barre de fixation rainurée   | x2   |
| Ecrou hexagonal Support en U | x8   |
| Bride                        | x4   |
| Entretoise tubulaire         | x4   |
| Vis à tête plate             | x8   |
| Equerre de fixation          | x4   |
| Outil                        | A.   |
| Tournevis                    | x1   |
| Clé à molette                | x1   |


## Fixez les barres de fixation à fentes.

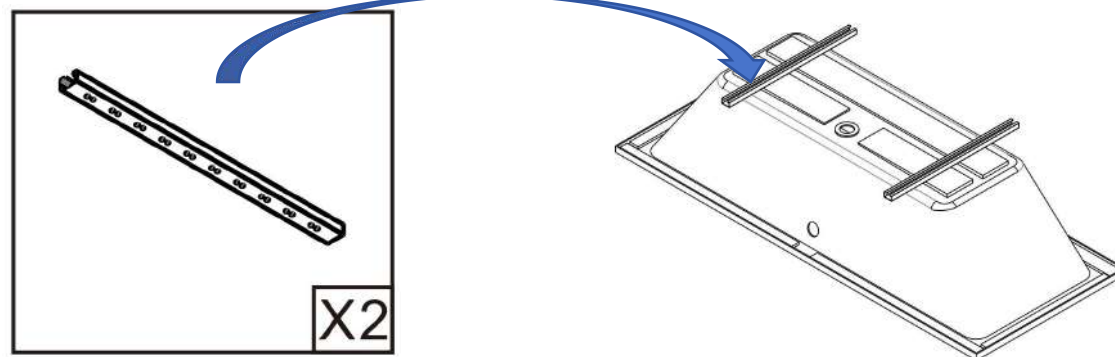

- Positionnez les deux barres de fixation à fentes sur la plaque de base dans l'orientation indiquée.
- Alignez les points de fixation des barres avec les emplacements correspondants sur la plaque de base.
- Utilisez les vis à tête plate fournies pour fixer les deux barres à la base plate.

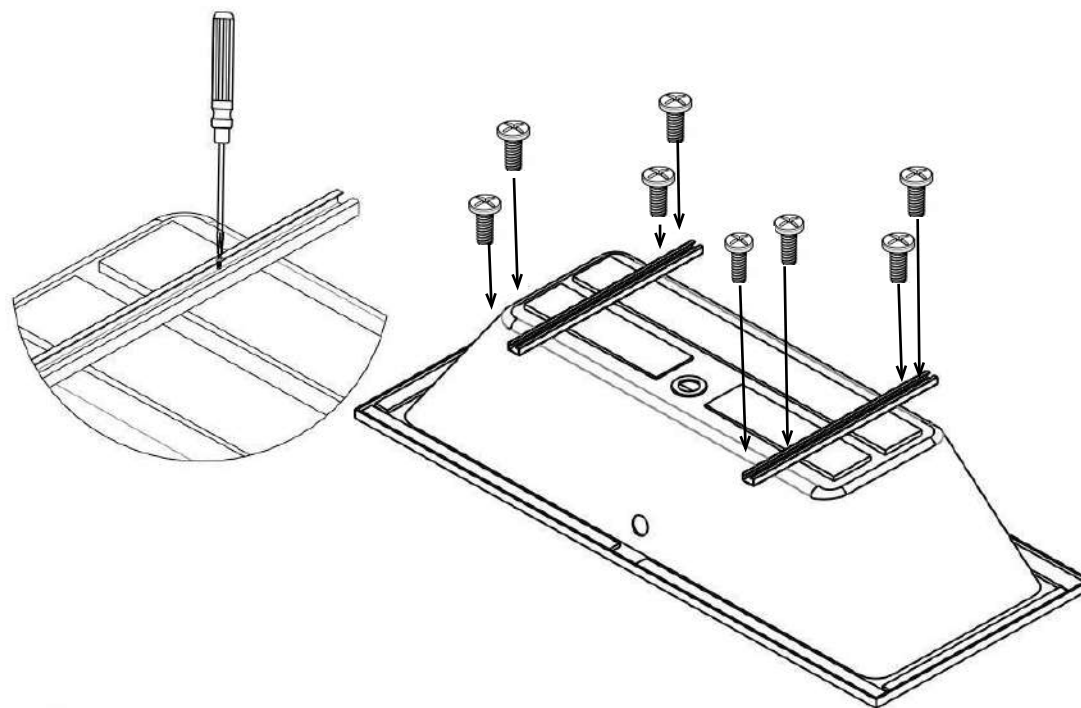


## ÉTAPE 2 - POSITIONNEZ LES SUPPORTS D'ANGLE ET LES SUPPORTS EN U

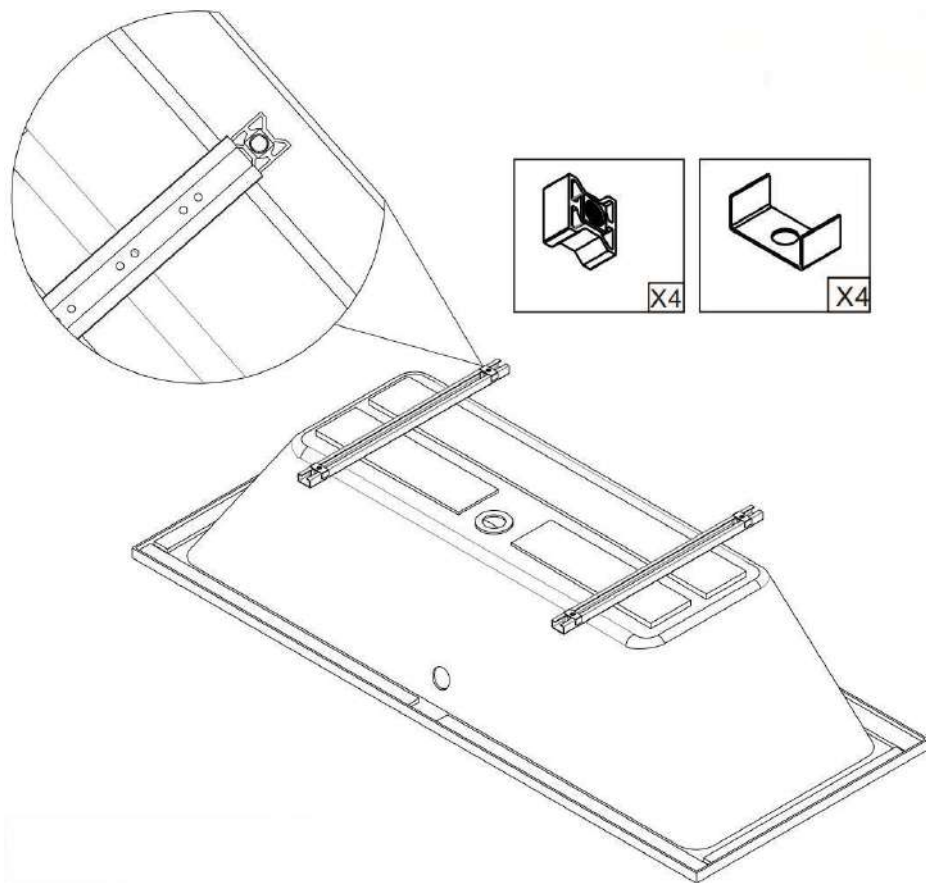


- A. Glissez le support d'angle dans la barre de fixation rainurée.
- B. Placez le support en U à l'emplacement indiqué.
- C. Alignez les trous du support en U et du support d'angle avant de procéder au montage de la tige filetée.

## ÉTAPE 3 – INSTALLATION DES ACCESSOIRES POUR TIGES FILETÉES

A. Vissez au préalable un écrou hexagonal sur chaque tige filetée. Faites passer la tige filetée à travers la barre de fixation fendue.

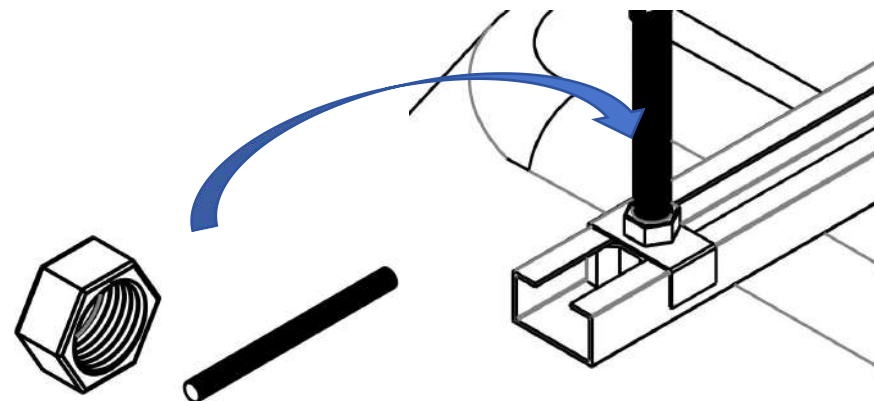

B. Vissez le deuxième écrou hexagonal. Installez la douille d'écartement à bride.

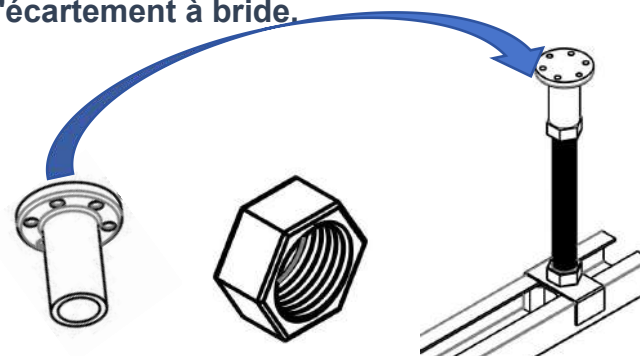

C. Réglez et serrez les deux écrous à l'aide d'une clé à molette.

