



WC À POSER SANS BRIDE · CÉRAMIQUE BLANC BRILLANT

FLAVIO

Notice d'installation · WC & abattant

RÉF. 2920A

64 × 38 × 83 CM

Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masalledebain.com. Mesurez votre WC et votre emplacement avant de commencer, puis suivez les étapes de cette notice.

Thank you,

for choosing masalledebain.com products. Measure your toilet and its location before you start, then follow the steps in this guide.

VOTRE PRODUIT

WC à poser Flavio



Référence	2920A
Dimensions (P x l x H)	640 x 380 x 830 mm
Poids	60,5 kg
Installation	À poser
Matière	Céramique grade AAA, blanc brillant, antibactérienne
Cuvette	Sans bride (rimless)
Volume de chasse	3,8 L / 5,8 L (double chasse)
Évacuation	Verticale et horizontale
Axe évacuation / mur	250 mm
Abattant	Slim
Fixations	Incluses
Coude d'évacuation	Non fourni
Normes	CE
Garantie	5 ans

Cotes d'installation

01

PROFONDEUR


640 mm

LARGEUR

380 mm

HAUTEUR

830 mm

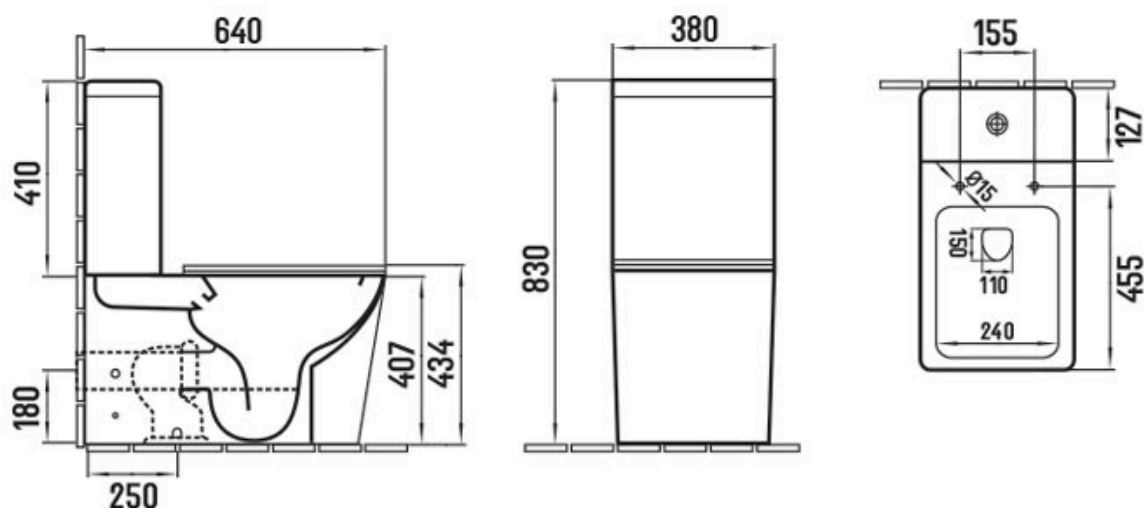

Profil, face et dessus — dimensions en millimètres

ÉVACUATION AU SOL

250 mm du mur

Axe de l'évacuation verticale, mesuré depuis le mur fini.

ÉVACUATION MURALE

180 mm du sol

Hauteur de l'axe en évacuation horizontale. Coude non fourni.

HAUTEUR D'ASSISE

407 mm

434 mm avec l'abattant.

TROUS D'ABATTANT

Ø 15 mm

Entraxe 155 mm.

Installation du WC

02




Coupez l'arrivée d'eau avant de commencer. **Outils** : mètre, crayon, perceuse, tournevis, clé, niveau à bulle, ciment blanc ou mortier, silicone sanitaire.

01

Préparer les réseaux


Positionnez le tuyau d'évacuation ($\varnothing$ 100 mm) et l'arrivée d'eau (taraudage intérieur $1\frac{1}{2}$ ") comme indiqué, en respectant les cotes de la page 3.

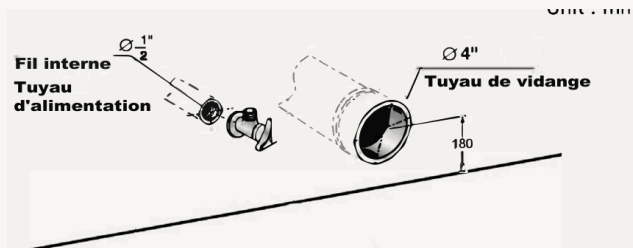

02

Monter réservoir et abattant


Installez le réservoir sur la cuvette, puis l'abattant (voir page 6).

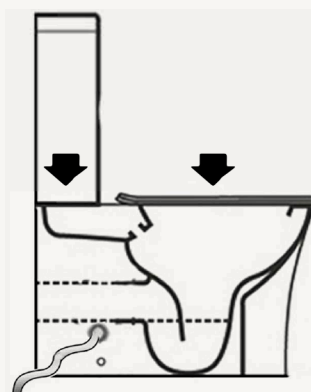

03

Tracer et marquer


Présentez le WC à son emplacement, tracez son contour au sol et marquez les trous de fixation. Retirez le WC et percez.

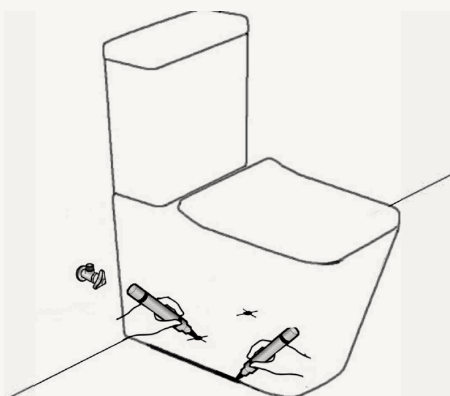

04

Préparer l'assise


Posez les chevilles, puis appliquez un cordon de ciment blanc à l'intérieur du tracé, à environ **20 mm** du bord, pour assurer une assise stable.

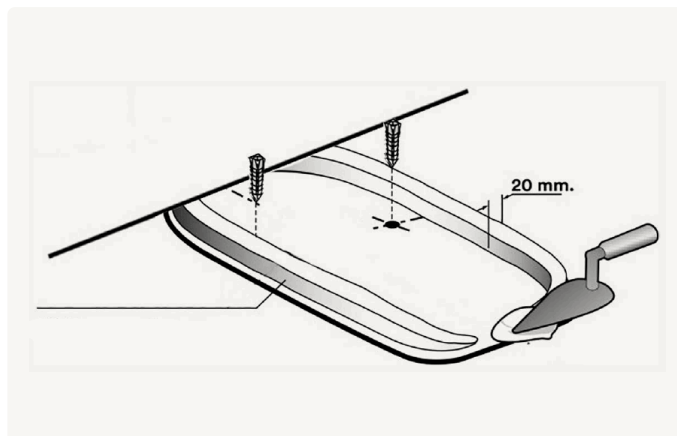

05

Fixer le WC


Posez le WC sur son tracé en emboîtant l'évacuation, puis serrez les vis de fixation **sans excès** pour ne pas fêler la céramique. Posez les caches.

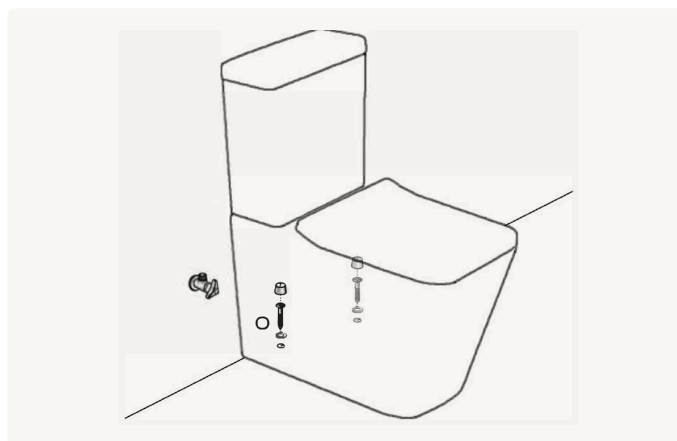

06

Contrôler et sceller

Vérifiez le niveau, raccordez l'arrivée d'eau, ouvrez l'eau et contrôlez l'absence de fuite après quelques chasses. Terminez par un joint de **silicone** autour de la base.

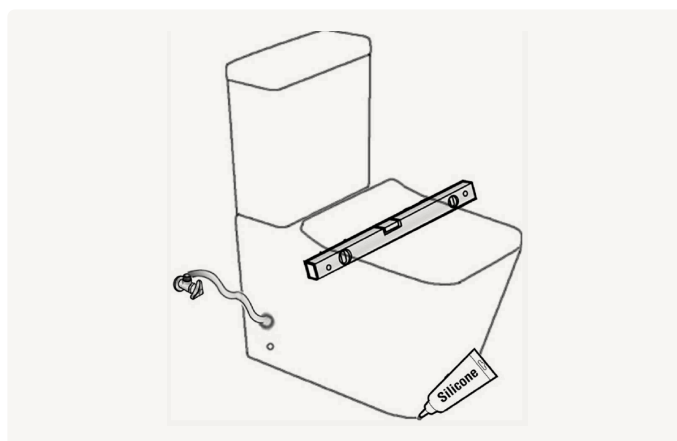

Installation de l'abattant

03

01



Écrous de fixation

Insérez les deux écrous expansibles dans les trous de la céramique.

02



Pieds de fixation

Mettez en place les pieds de fixation sur les écrous.

03



Réglage

Ajustez l'écartement à la bonne distance, puis serrez au tournevis.

04



Caches décoratifs

Clipsez les caches sur les pieds de fixation.

05



Fixer l'abattant

Engagez l'abattant sur ses fixations jusqu'au déclic.

06



C'est prêt

Vérifiez l'ouverture et la fermeture de l'abattant.

Entretien

- Nettoyez avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive et un produit ménager doux.
- La cuvette sans bride se nettoie facilement : évitez les poudres abrasives qui ternissent l'émail.

Bon usage

- Utilisez la petite chasse (3,8 L) pour économiser l'eau.
- Ne jetez que du papier toilette dans la cuvette.

GARANTIE

5 ans

Conservez cette notice et votre preuve d'achat. Toutes les dimensions sont nominales.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GROUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

masalledebain.com

☎ 01 84 25 42 54

✉ Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com