



WC SUSPENDU COMPACT · CÉRAMIQUE BLANC BRILLANT

FLAVIA

Notice d'installation · WC suspendu & bidet

RÉF. B2330

49 × 36,5 CM

Nous vous remercions,


d'avoir choisi les produits masallegebain.com. Pour une installation réussie et durable, suivez attentivement les étapes de cette notice.

Thank you,

for choosing masallegebain.com products. For a successful, long-lasting installation, please follow the steps in this guide carefully.

VOTRE PRODUIT

WC suspendu compact Flavia

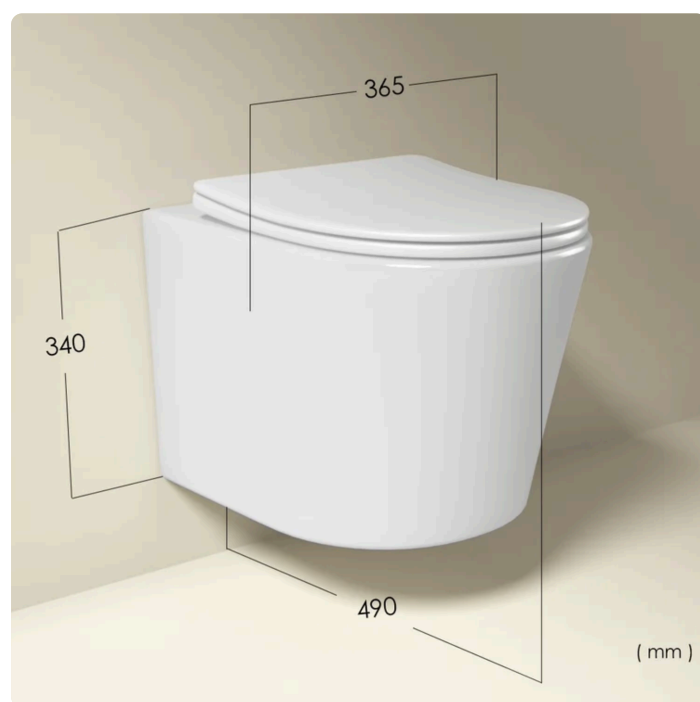

Référence	B2330
Installation	Suspendue
Matériau	Céramique
Finition	Blanc brillant
Évacuation	Horizontale
Dimensions	490 x 365 x 340 mm
Entraxe fixations	180 mm
Garantie	5 ans

CONSEIL

Mesurez avant d'installer

Vérifiez les cotes de la cuvette et de votre bâti-support (page 3) avant de commencer.

CONSEIL

Suivez les étapes

Installez ce produit conformément à la présente notice pour garantir sa tenue dans le temps.


Cotes d'installation

01


i Mesurez avant d'installer

Vérifiez que votre bâti-support est compatible : **entraxe des tiges de fixation 180 mm** et **évacuation horizontale**. Toutes les dimensions sont nominales, en millimètres.


Vue de profil

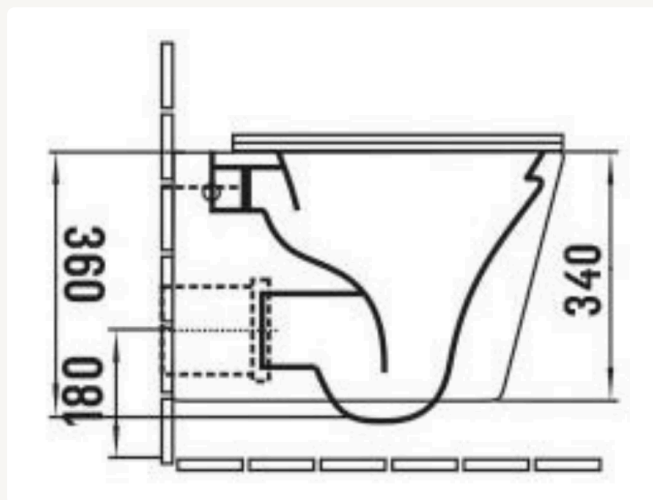

Vue arrière (côté mur)

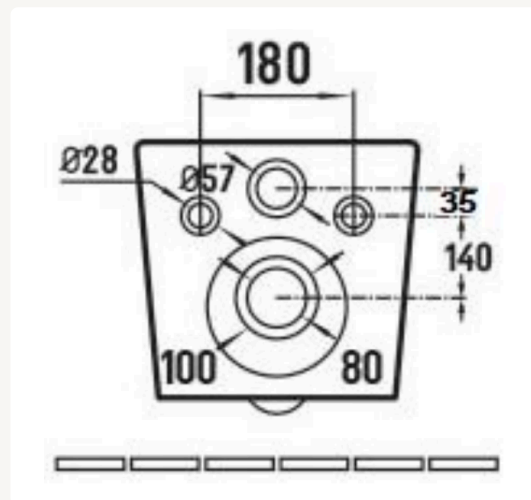

Vue de dessus

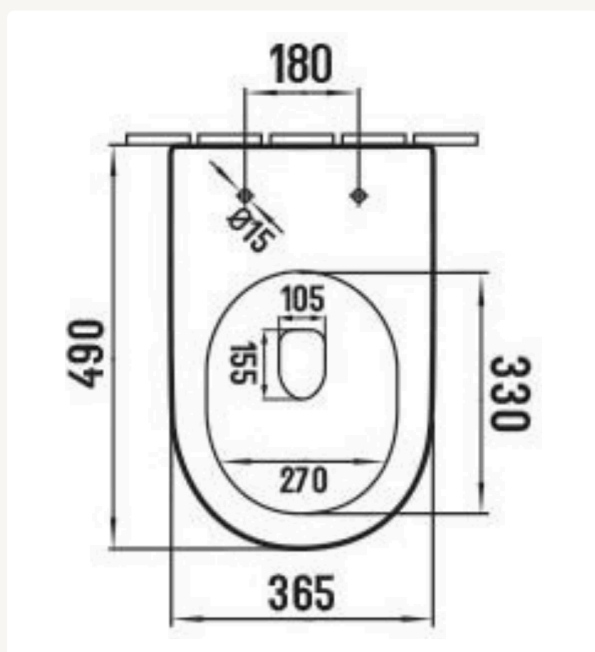


Repères principaux

Longueur	490 mm
Largeur	365 mm
Hauteur cuvette	340 mm
Entraxe fixations	180 mm
Trous de fixation	Ø 28 mm
Arrivée d'eau	Ø 57 mm
Évacuation	Horizontale
Trous d'abattant	Ø 15 mm · entraxe 180 mm

Kit de fixation


02

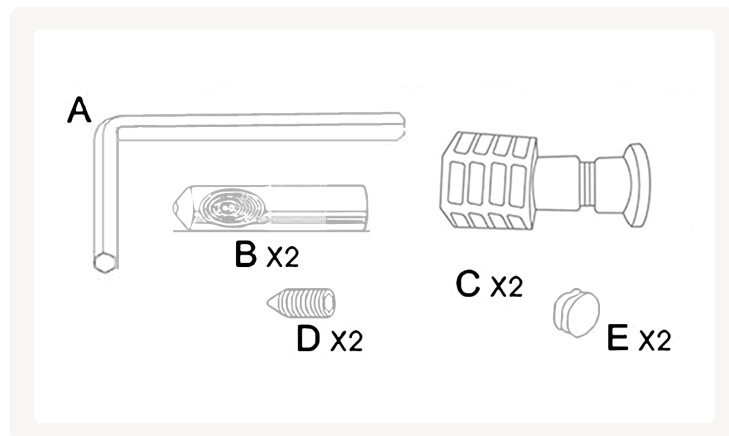

A	Clé six pans (Allen)	× 1
B	Adaptateur fileté	× 2
C	Fixation latérale	× 2
D	Vis de blocage	× 2
E	Cache de finition	× 2

01


Visser les adaptateurs B

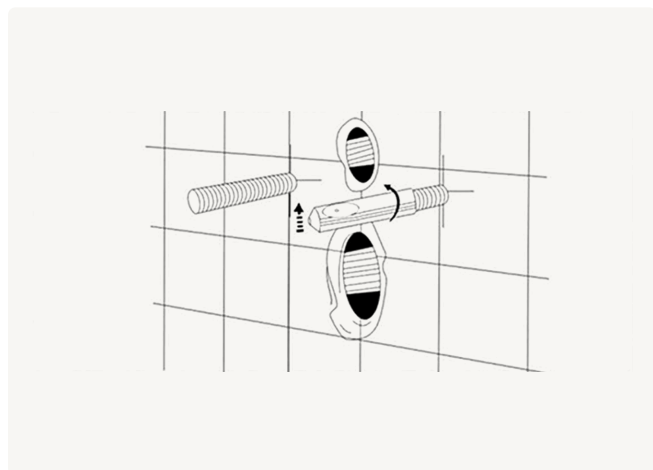

Vissez un adaptateur **B** sur chacune des deux tiges filetées du bâti-support, comme sur l'illustration.

02


Placer les fixations C

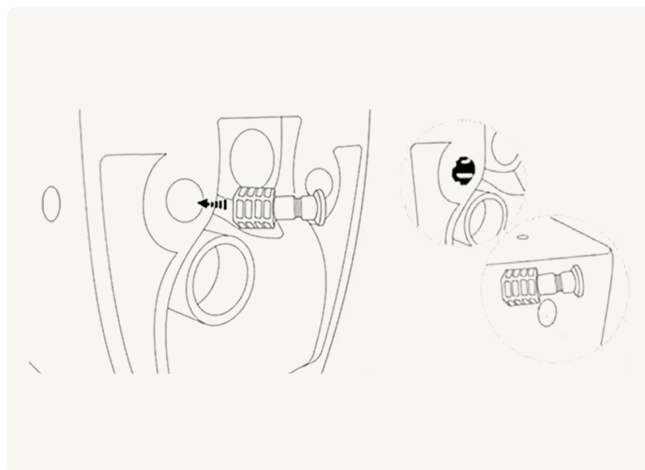

Insérez une fixation latérale **C** dans chaque trou de fixation de la céramique, par l'arrière de la cuvette.

Pose de la cuvette


03

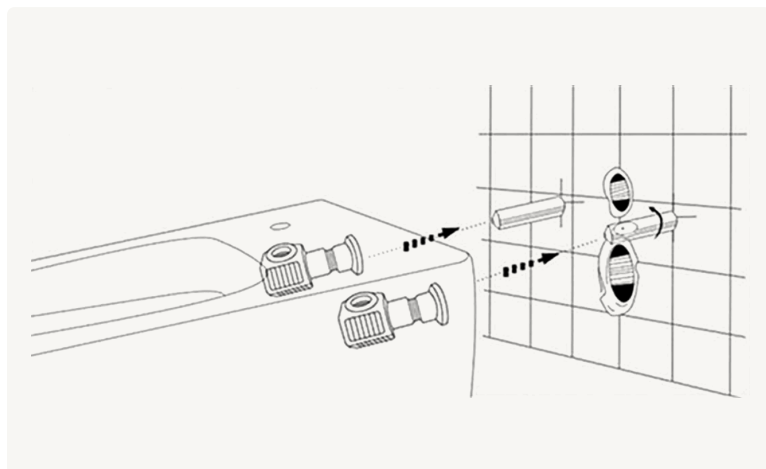

03

Présenter la cuvette

Engagez la cuvette sur les tiges du bâti : les fixations **C** viennent s'emboîter dans les adaptateurs **B**. Poussez jusqu'au contact avec le mur.

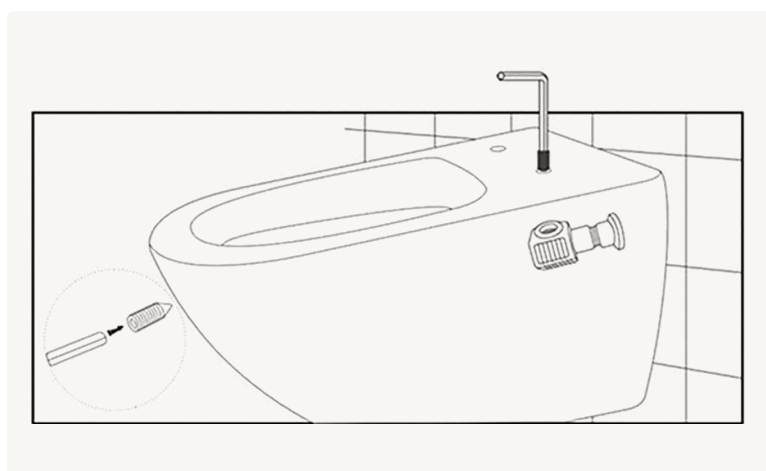


04

Bloquer la cuvette

Glissez une vis de blocage **D** dans chaque trou situé sur le dessus de la céramique, jusqu'à la fixation **C**, puis serrez avec la clé **A**.

| Serrez sans forcer pour ne pas fêler la céramique.

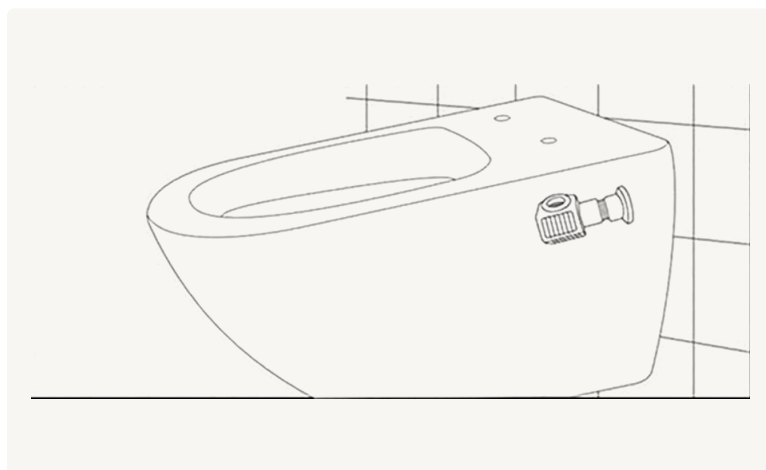

05

Finaliser

Vérifiez que la cuvette est stable et bien plaquée au mur. Posez les caches **E**, puis fixez l'abattant. L'installation est terminée.

Avant l'installation

- Mesurez la cuvette et vérifiez les cotes du bâti-support.
- Installez le produit conformément à cette notice.
- Manipulez la céramique avec précaution : un choc peut la fêler.

Entretien

- Nettoyez avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive et un produit ménager doux.
- Évitez les produits abrasifs et les poudres à récurer, qui ternissent l'émail brillant.

GARANTIE

5 ans

Conservez cette notice et votre preuve d'achat. Toutes les dimensions indiquées sont nominales.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GROUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

[masalledebain.com](https://www.masalledebain.com)

☎ 01 84 25 42 54

✉ Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com