


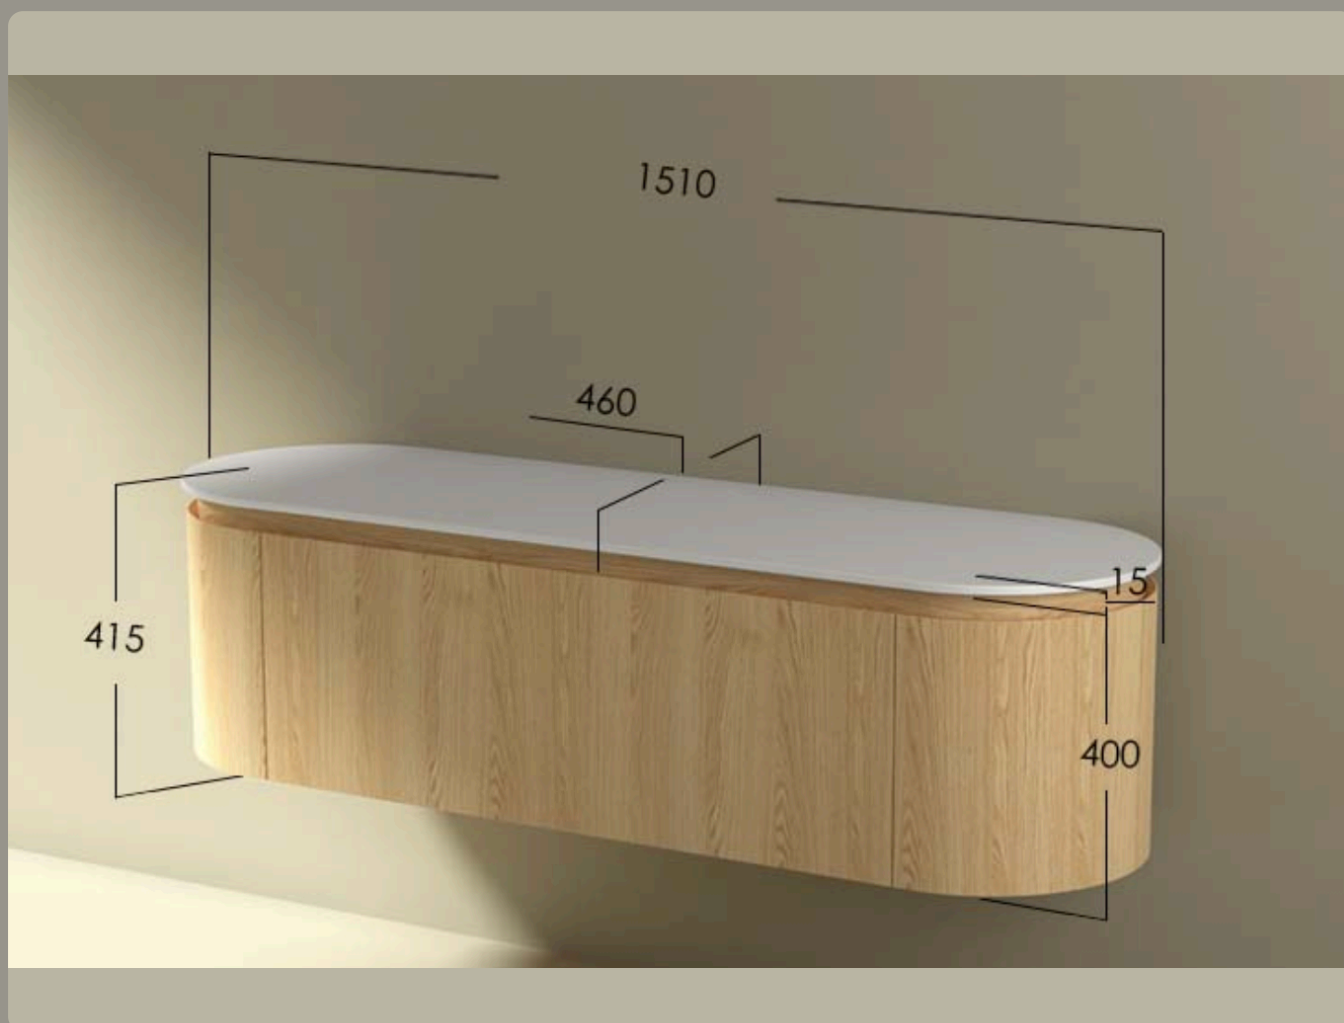

MEUBLE SUSPENDU · CHÊNE & RÉSINE MINÉRALE

CÉLINE

Notice d'installation & d'entretien

RÉF. FK516S-1500

150 CM

Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masallegebain.com. Votre meuble est livré monté, avec ses fixations. Mesurez votre emplacement avant de commencer, puis suivez les 6 étapes de cette notice.

Thank you,

for choosing masallegebain.com products. Your vanity is delivered assembled, with mounting hardware. Measure your space before you start, then follow the 6 steps of this guide.

VOTRE PRODUIT

Meuble suspendu Céline 150

Référence	FK516S-1500
Configuration	1 tiroir central + 2 portes latérales
Meuble (L x P x H)	1500 x 455 x 400 mm · extrémités arrondies
Plan (L x P x ép.)	1510 x 460 x 15 mm · forme ovale (R 230)
Hauteur totale	415 mm
Matériaux	Contreplaqué hydrofuge, finition chêne · plan en résine minérale
Installation	Suspendue · livré monté · fixations fournies
Garantie	2 ans

CONSEIL

Mesurez votre meuble et votre mur avant l'installation.

CONSEIL

Installez ce produit conformément à la présente notice.

Dimensions

01

LARGEUR

1510 mm


PROFONDEUR

460 mm


HAUTEUR

415 mm

Meuble · 1500 × 455 × 400 mm

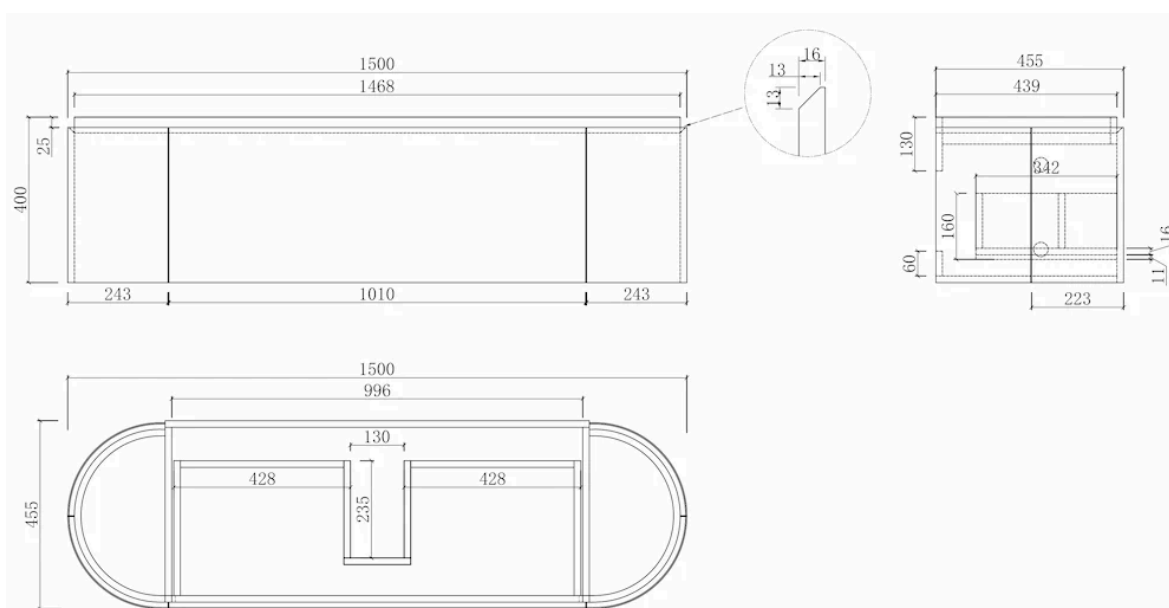

Plan en résine minérale · 1510 × 460 × 15 mm

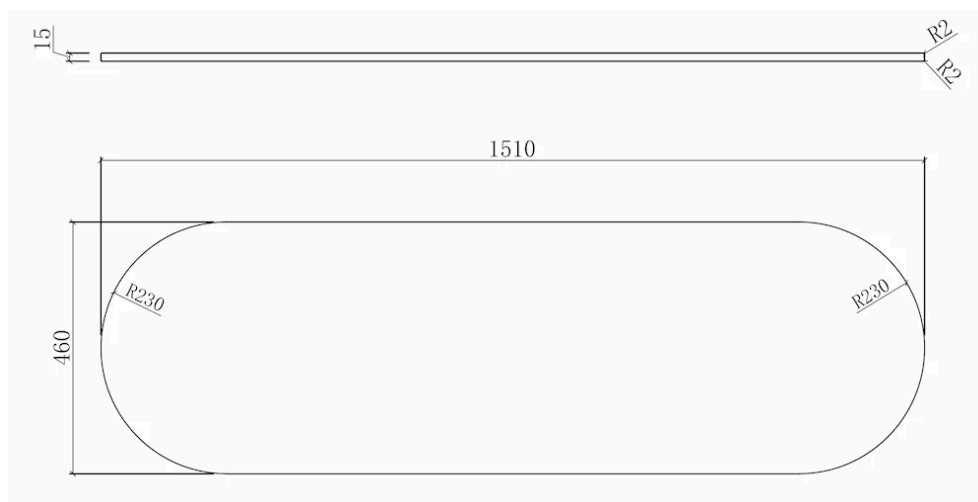


Avant l'installation

02



Déballez avec soin

Contrôlez le meuble et le plan avant la pose. Le meuble est lourd et encombrant : **prévoyez deux personnes** pour le soulever et le fixer.

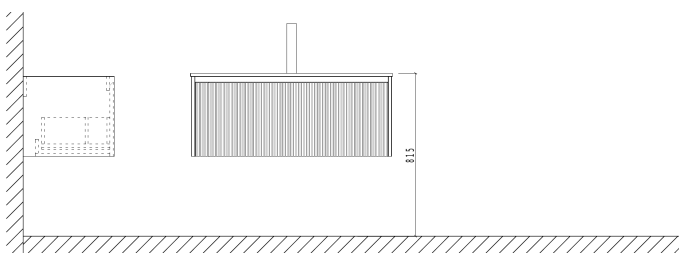


HAUTEUR DE POSE

≈ 850 mm


Hauteur recommandée du plan par rapport au sol. Le schéma d'origine indique 815 mm sous le plan.

Outils nécessaires

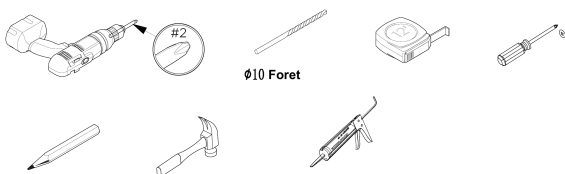


Perceuse (embout cruciforme n°2), foret Ø 10, mètre ruban, tournevis, crayon, marteau, pistolet à silicone.

Pièces fournies



A
Ø10*50

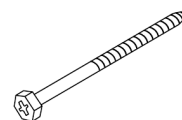

C
Ø6*60

A · chevilles Ø 10 × 50 C · vis Ø 6 × 60 (× 6)


Vérifiez que les chevilles fournies conviennent à votre mur ; pour une cloison creuse, utilisez des fixations adaptées.

Installation en 6 étapes

03

01


Mesurer & marquer

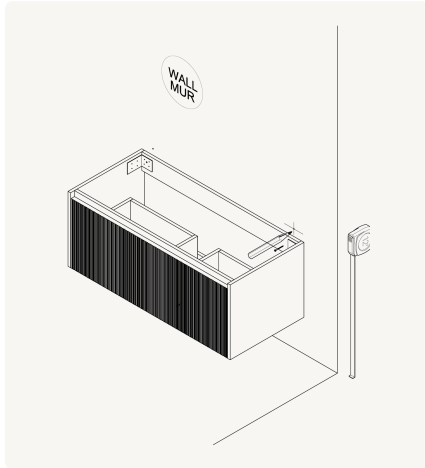

Présentez le meuble, mesurez l'emplacement au mur et marquez les trous de fixation, de niveau.

02


Percer

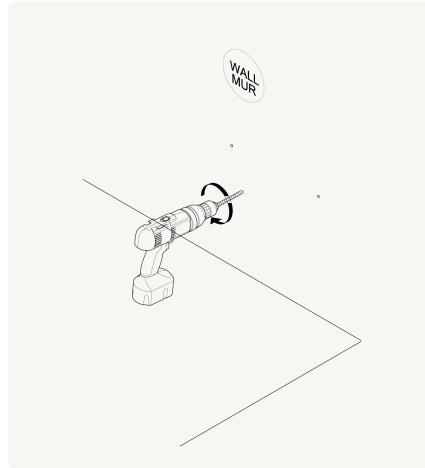

Percer aux repères avec un foret $\varnothing 10 \text{ mm}$, sur environ **70 mm** de profondeur.

03


Cheviller

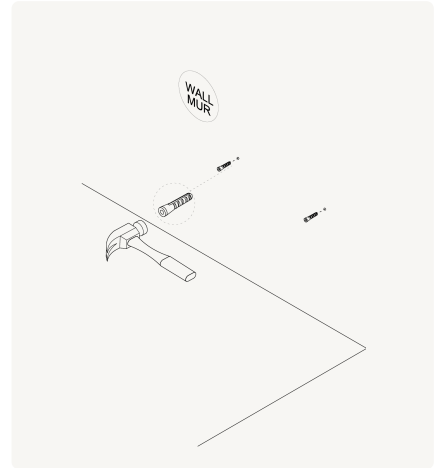

Insérez les chevilles **A** dans les trous, au marteau si nécessaire.

04


Fixer le meuble

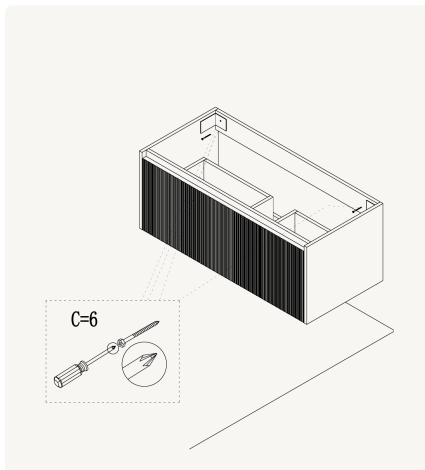

À deux, soulevez le meuble, alignez-le sur les trous et vissez les **6 vis C** au tournevis. Vérifiez qu'il est solidement fixé.

05


Poser le plan

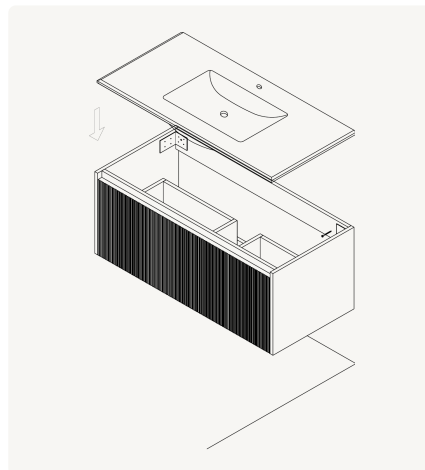

Posez le plan sur le meuble et ajustez-le (gauche, droite, avant, arrière). Installez de préférence la robinetterie à cette étape.

06

Sceller

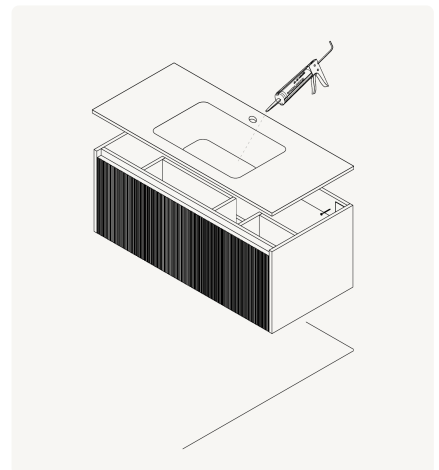

Appliquez du silicone derrière le plan et le long des bords contre le mur, et vérifiez que le plan est bien fixé.

Entretien & garantie

04

Meuble

Chiffon doux et humide. Pas de détergent puissant ni de produit abrasif : ils abîment la finition chêne.

Plan en résine minérale

Eau savonneuse et éponge non abrasive. Essayez les projections d'eau pour préserver les joints.

GARANTIE

2 ans

Conservez cette notice et votre preuve d'achat. Toutes les dimensions sont nominales.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GROUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

[masalledebain.com](https://www.masalledebain.com)

☎ 01 84 25 42 54

✉ Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com