



MEUBLE DE SALLE DE BAINS SUSPENDU · FAÇADE CANNELÉE

GRACE

Notice d'installation & d'entretien

MEUBLE SUSPENDU

À CONSERVER

Nous vous remercions,

d'avoir choisi masalledebain.com : qualité, service et design pour une salle de bains élégante. Lisez attentivement cette notice avant d'installer votre meuble Grace.

Thank you,

for choosing masalledebain.com: quality, service and design for an elegant bathroom. Please read this guide carefully before installing your Grace vanity.



Contrôlez avant d'installer

Déballez et inspectez le meuble : absence de dommage, de défaut, et conformité du produit livré. En cas de défaut, **n'installez pas** et contactez immédiatement le magasin : aucune réclamation ne sera acceptée après installation.

Professionnel

Le meuble doit être installé par un **plombier professionnel**.

Pièce finie

Installez le meuble et son plan dans une pièce aux finitions terminées.

Ventilation

La salle de bains doit être ventilée selon les normes. **Sans ventilation conforme, la garantie est annulée.**

Outils nécessaires

- Perceuse électrique et foret
- Mètre ruban (3 à 5 m)
- Niveau à bulle
- Tournevis
- Crayon
- Silicone **non acide** cuisine et salle de bains


Les illustrations sont génériques et peuvent ne pas représenter exactement le modèle Grace.

Préparer la cloison

01

01


Renfort horizontal

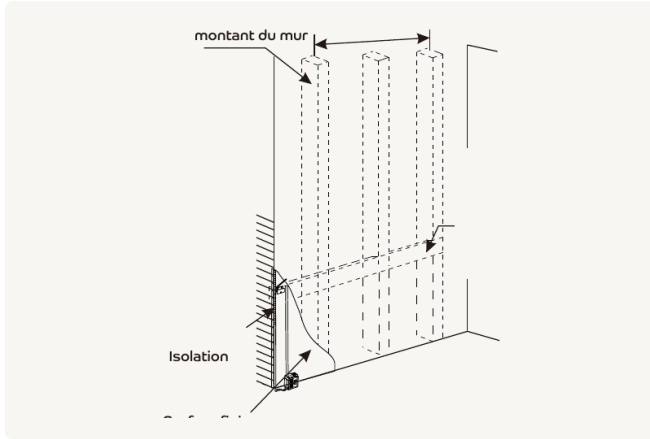

Pendant la pose de l'ossature, **avant l'habillage**, installez un renfort horizontal entre les montants, à la hauteur prévue du meuble (vasque comprise).

03


Poser les supports

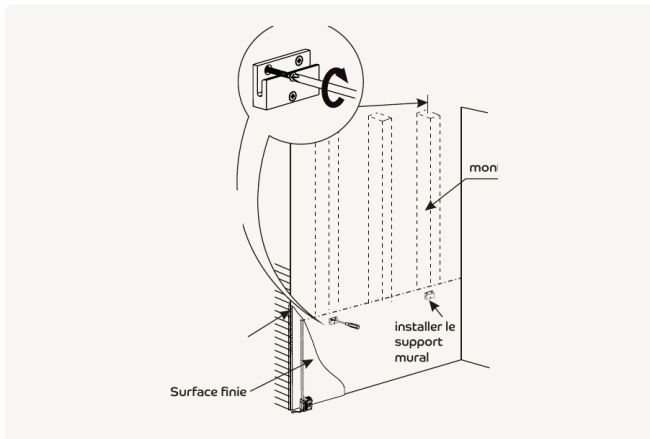

Vissez les supports muraux de niveau, à travers la plaque, dans le renfort.

02

Repérer et percer

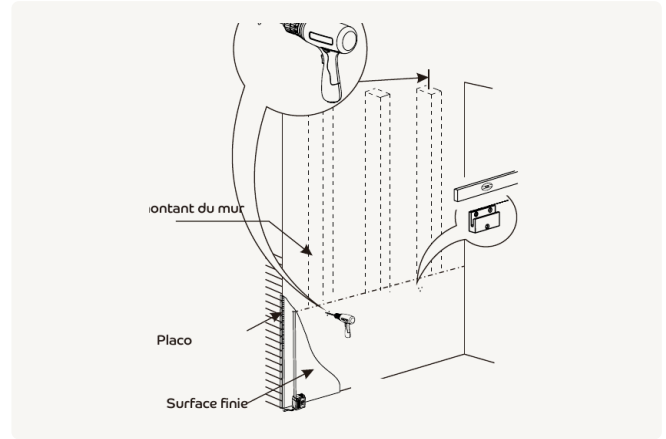

Une fois la cloison habillée, tracez au niveau à bulle l'emplacement des supports de fixation, puis percez dans le renfort.

04

Protéger les tiroirs




Retirez les tiroirs (voir p. 6) et couvrez les coulisses d'un film plastique pour éviter que des débris n'y pénètrent.

Accrocher & régler le meuble

02

05


Accrocher le meuble

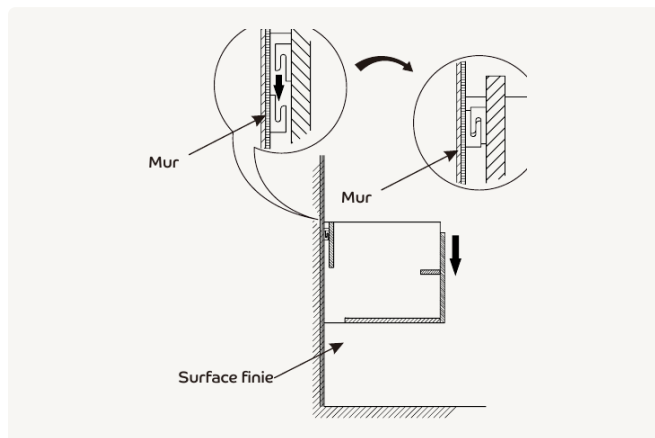

Engagez les crochets à l'arrière du meuble sur les supports muraux, puis laissez-le descendre en position.

06


Niveau par rapport au sol

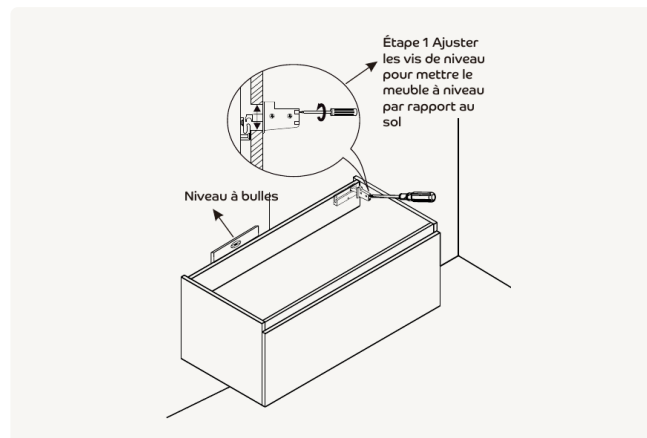

Avec le niveau à bulle, réglez les **vis de nivellement** des ferrures pour mettre le meuble de niveau.

07


Aplomb par rapport au mur

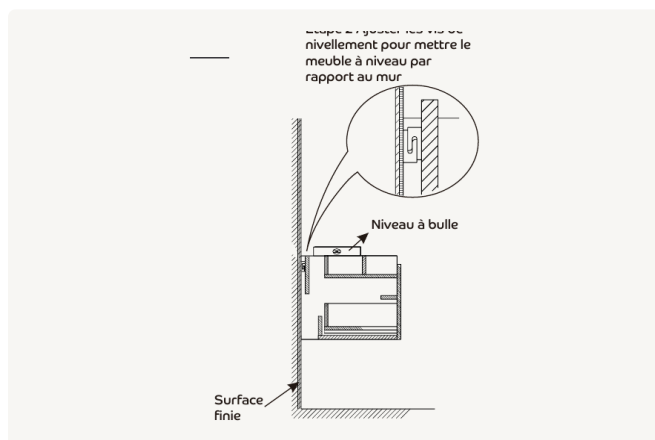

Réglez la seconde vis pour plaquer le meuble contre le mur. Remplacez ensuite les tiroirs et ajustez-les.

08

Poser le plan vasque

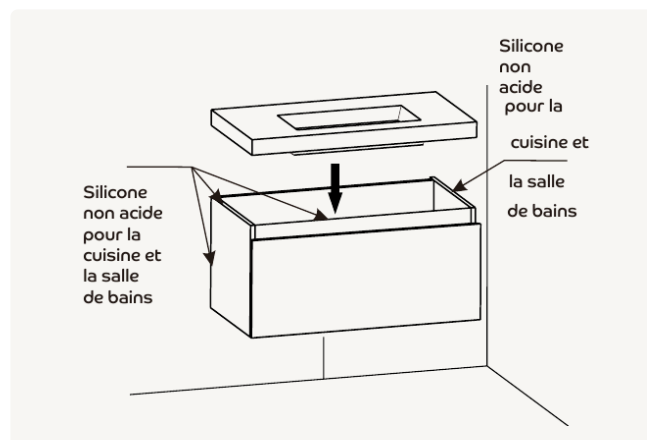


Appliquez un cordon de silicone non acide sur le dessus du caisson, puis posez le plan vasque.

Mur plein & finitions

03

01


Tracer la hauteur

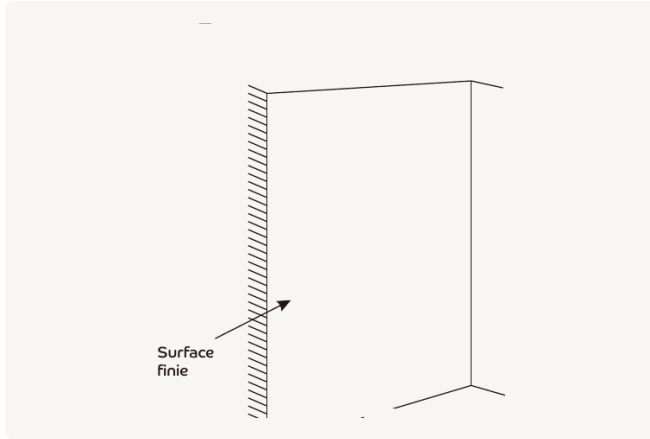

Tracez sur le mur une ligne horizontale à la hauteur souhaitée du meuble.

02

Percer et fixer

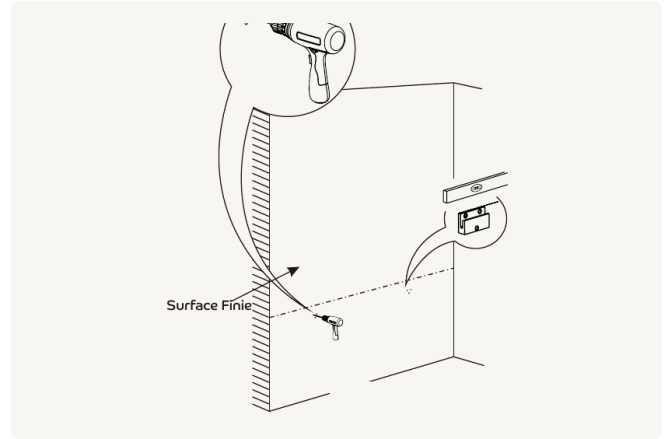

Marquez au niveau à bulle les trous des supports, percez, posez les chevilles et vissez les supports. Poursuivez ensuite aux étapes 04 à 08.

Finitions

Joint silicone

Scellez le bord arrière du plan et les côtés contre le mur, puis le pourtour du meuble, au silicone non acide.

Vasque à poser / à encastrer

Fixez-la au silicone ; une fois sec, faites le joint autour de la vasque et du plan.


Prêt

Le meuble est prêt pour la robinetterie et la plomberie.

Tiroirs & charnières

Selon la quincaillerie équipant votre meuble (Blum, DTC ou coulisses à montage rapide), suivez le schéma correspondant.


BLUM · TIROIR & CHARNIÈRE



Réglage de la hauteur

Ajustement latéral


Pose et dépose du tiroir



Pose

Dépose


Charnière Blum Instructions de réglage et de démontage



Pose

dépose


Ajustement



Réglage de la hauteur et de la profondeur

DTC · CHARNIÈRE & TIROIR


Ajustement latéral



Réglage de la profondeur



Réglage de la hauteur



Tiroir DTC Instructions de réglage et de retrait

Réglage en hauteur et latéral




Retirer la plaque de recouvrement du DTC

Tourner le tournevis pour dégager la façade du tiroir


Soulever la poignée de déverrouillage et tirer vers l'extérieur

SANS POIGNÉE (PUSH) · GÉNÉRAL

Installation



Ajustement




Dépose

bas


haut

COULISSE À MONTAGE RAPIDE


Installation



Ajustement



Enlèvement



Tiroir instable	Des débris sont entrés dans le mécanisme : nettoyez les coulisses.
Tiroir qui frotte	Vérifiez que le tiroir est d'équerre et que les coulisses sont de niveau.
Tiroir qui ne s'enclenche pas / ne ferme pas	Corrigez la position avant/arrière des clips de montage rapide.
Tiroir impossible à retirer	Tournez les clips de montage rapide et retirez la goupille de verrouillage.

Façades & caisson

Un chiffon humide suffit. Jamais de détergents puissants ni de produits abrasifs : ils abîment la finition.

Miroirs & verre

Chiffon et nettoyant vitres. Pas de poudre ni de produit abrasif. Évitez les projections d'eau et la condensation prolongée.

Vasque polymarbre

Éponge humide et eau savonneuse chaude. Pas de nettoyant abrasif, ammoniaqué ou javellisé.

Plan Solid Surface

Eau savonneuse ou nettoyant ammoniaqué. Rayures légères : abrasif doux et tampon type « Kitchen Scrub » ; rayures profondes : papier grain 600 fourni, puis restaurer la finition.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GROUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

masalledebain.com

☎ 01 84 25 42 54

✉ Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com