


FR · NOTICE D'INSTALLATION

masalledebain.com

ROBINETTERIE · SALLE DE BAIN

Mitigeur lavabo

RÉF. VC4001

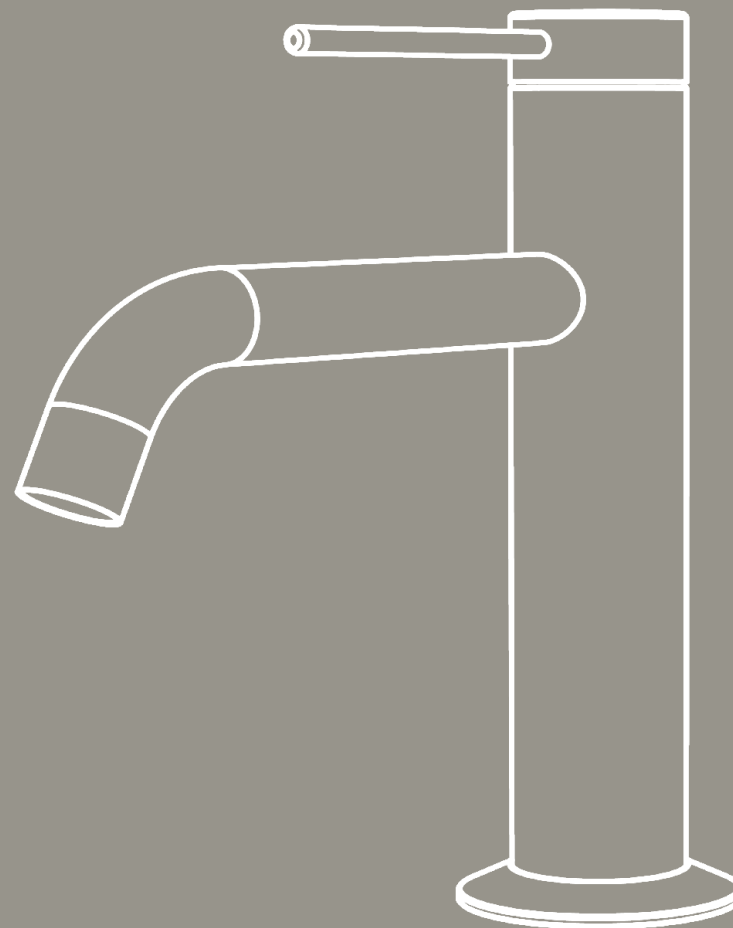

masalledebain.com

Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masalledebain.com et de la confiance que vous nous accordez.

Afin d'assurer une installation optimale, nous vous invitons à suivre attentivement les instructions de ce document. Notre équipe reste à votre disposition pour toute assistance complémentaire.

Thank you,

for choosing masalledebain.com products and for the trust you have placed in us. To ensure optimal installation, please carefully follow the instructions in this document. Our team is available for any further assistance you may need.

VOTRE PRODUIT

Mitigeur lavabo VC4001



HAUTEUR TOTALE

18,3 cm

ENCOMBREMENT

15,9 cm

HAUTEUR SOUS BEC

9,3 cm

PRESSIION MINIMALE

0,5 bar


PRESSIION MAXIMALE

6,0 bar

PERÇAGE VASQUE

Ø 34-36 mm


Avant l'installation

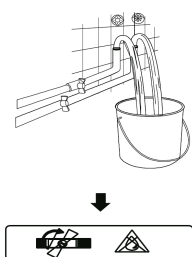

A Purger les canalisations

Avant de raccorder le mitigeur, ouvrez l'eau chaude et l'eau froide dans un seau pendant quelques instants pour évacuer sable, calcaire et résidus de chantier.

Les impuretés peuvent endommager la cartouche et provoquer des fuites.

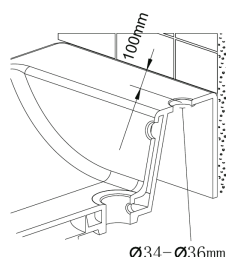

B Vérifier le perçage

Le trou de la vasque ou du plan doit mesurer entre **Ø 34 et 36 mm**. Respectez la cote de **100 mm** indiquée sur le schéma pour un positionnement correct du mitigeur.



C Outils nécessaires

Un tournevis et une clé à molette. Coupez l'arrivée d'eau générale avant de commencer.

Les robinets d'arrêt (vannes d'isolation) ne sont pas fournis.

Pression d'utilisation : 0,5 à 6 bar.


Flexibles de raccordement

Lors du raccordement à la tuyauterie domestique, veillez à ce que les flexibles ne soient **ni pliés trop fortement, ni tordus, ni vrillés**. Le non-respect de ces consignes peut réduire le débit et endommager les flexibles.




Légère courbure

✓ OUI

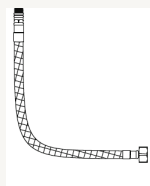


Angle droit arrondi

✓ OUI



Pliure

× NON

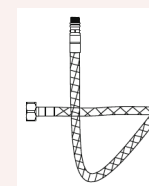

Boucle

× NON



Torsion


× NON

Installation

Kit de fixation type fer à cheval

01

Visser les flexibles

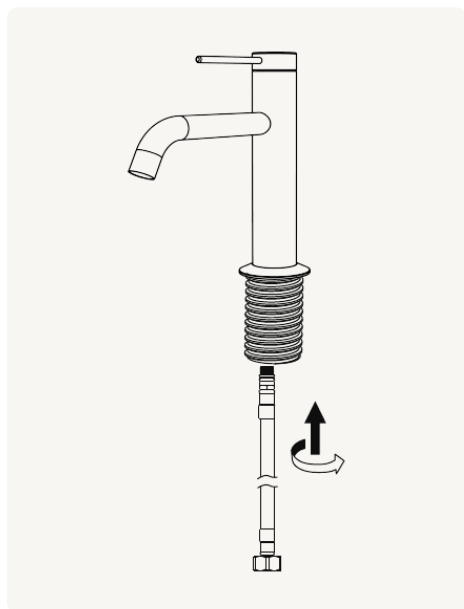


Vissez les flexibles d'alimentation dans la base du mitigeur, **à la main uniquement**.

- Ne pas utiliser d'outil : risque d'abîmer le joint.

02


Préparer la fixation

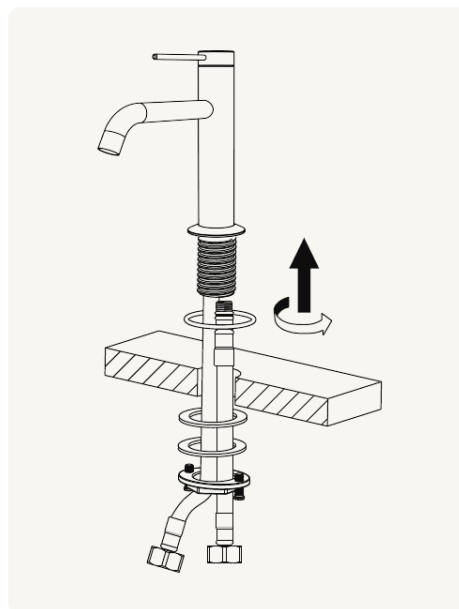

Vissez la tige filetée dans la base, puis repérez l'ordre des pièces sous le plan : joint, rondelle, plaque en fer à cheval, écrou.

03

Poser et serrer

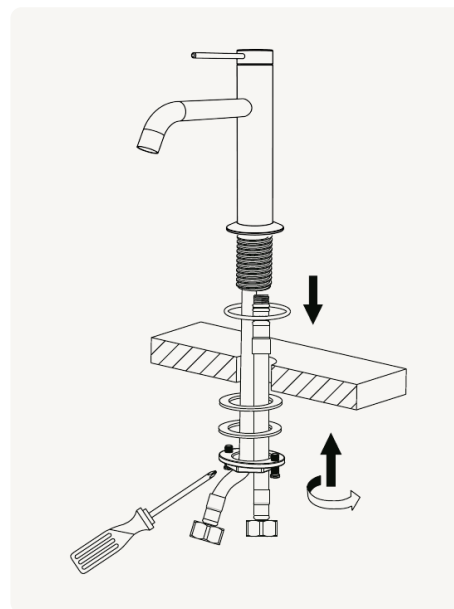


Placez le joint sous l'embase et insérez le mitigeur dans le perçage. Par-dessous, enfiler les pièces de fixation puis serrez au tournevis.

- Alignez le bec face à la vasque avant le serrage final.

04

Raccorder l'eau

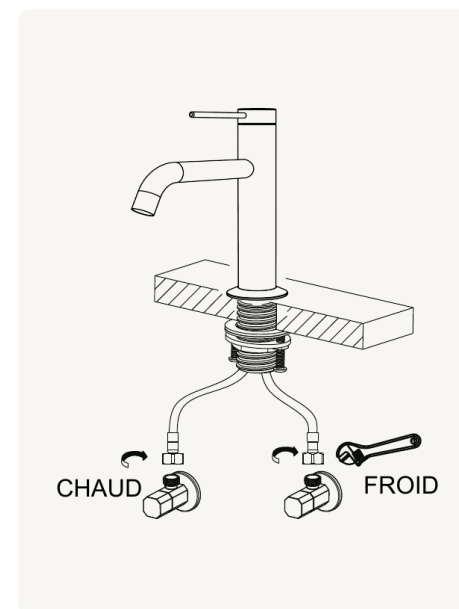

Raccordez les flexibles aux robinets d'arrêt : **CHAUD à gauche, FROID à droite**. Serrez à la clé à molette, sans excès.

Mise en service & entretien

Première mise en eau

- 1 Ouvrez **lentement** les robinets d'arrêt et l'arrivée d'eau générale.
- 2 Vérifiez l'**absence de fuite** à chaque raccord, sous le plan de toilette.
- 3 Faites couler l'eau **environ une minute**, en position chaude puis froide.
- 4 Contrôlez que le levier fonctionne sur toute sa course : **chaud à gauche, froid à droite**.
- 5 En cas de fuite, coupez l'eau et resserrez légèrement le raccord concerné.

Nettoyage

Nettoyez toutes les surfaces à l'aide d'un chiffon doux, propre et humide, puis séchez.

- N'utilisez pas de produits ou matériaux abrasifs (éponge grattante, poudre, solvants, anticalcaire agressif) : ils abîment la finition.



Important

Le non-respect de ces consignes peut entraîner de mauvaises performances et endommager les flexibles de raccordement. Respectez une pression comprise entre 0,5 et 6 bar.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

Contactez le service client [masalledebain.com](https://www.masalledebain.com) pour toute assistance complémentaire.

[masalledebain.com](https://www.masalledebain.com)