



WC SUSPENDU À CHASSE INTÉGRÉE · CÉRAMIQUE

SÉRIE W

Notice d'installation · W10 & W20

BÂTI-SUPPORT INCLUS

À CONSERVER

Nous vous remercions,


d'avoir choisi les produits masalledebain.com. Suivez les 20 étapes de cette notice dans l'ordre pour une installation réussie et durable.

Thank you,

for choosing masalledebain.com products. Follow the 20 steps of this guide in order for a successful, long-lasting installation.

VOTRE PRODUIT

Comment fonctionne votre WC

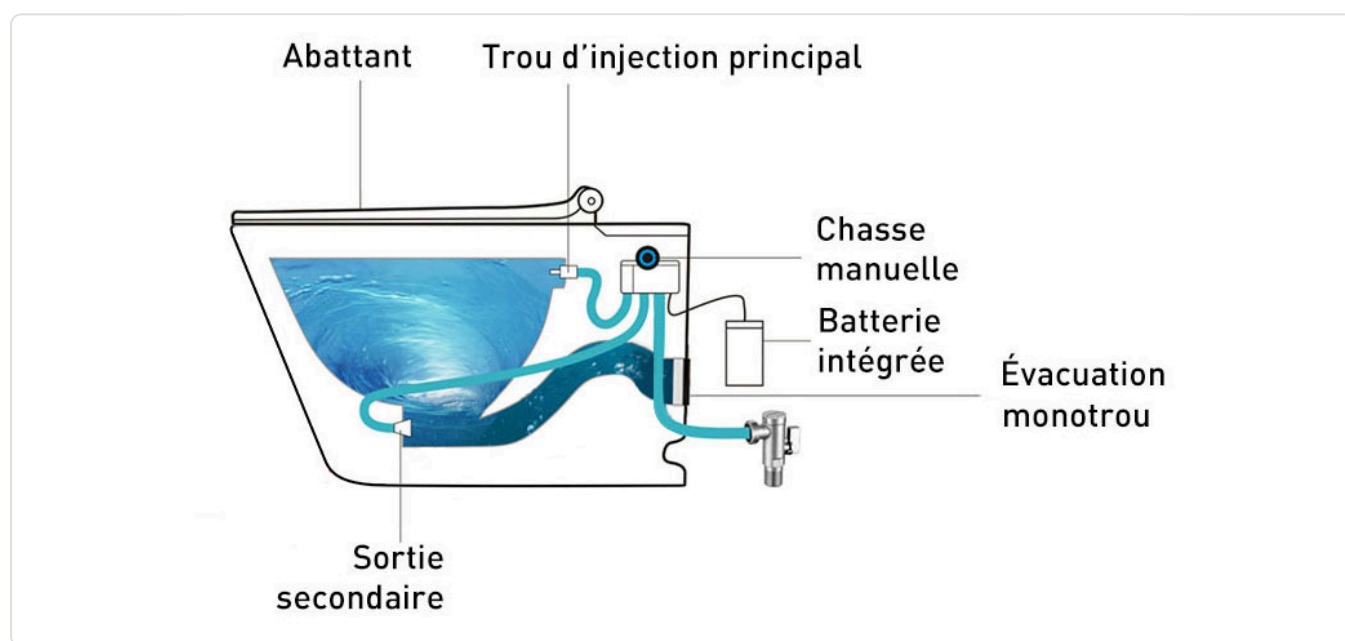

La chasse d'eau ne nécessite **pas de réservoir** : elle est alimentée directement par le réseau via une **électrovanne** pilotée par un bouton lumineux et une batterie intégrée. L'eau est injectée par deux sorties (principale et secondaire) pour un rinçage puissant.

PRESSIION MIN.

1,5 bar

PRESSIION CONSEILLÉE

3 bar

CYCLE DE CHASSE

18 s

Dimensions

01

LONGUEUR



575 mm

LARGEUR

360 mm

HAUTEUR

325 mm

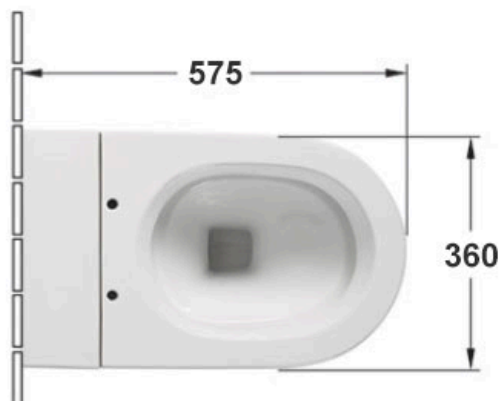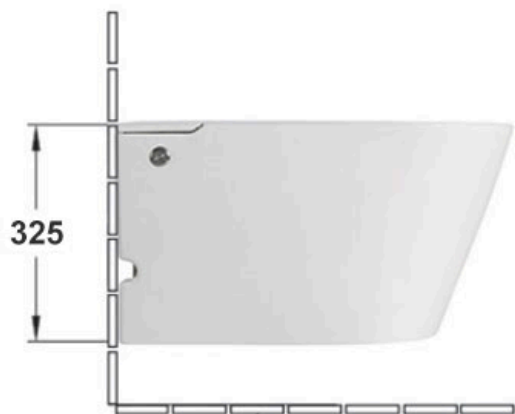

Cuvette : vues de profil et de dessus · ouverture intérieure 210 x 300 mm (abattant) et 240 x 310 mm (céramique)




Préparer l'emplacement



Attention au raccordement de l'évacuation

La **profondeur d'encastrement est de 16 cm**. Prévoyez une marge de 1 à 2 cm pour la pose du tuyau d'évacuation.

Cotes du bâti-support (cm)

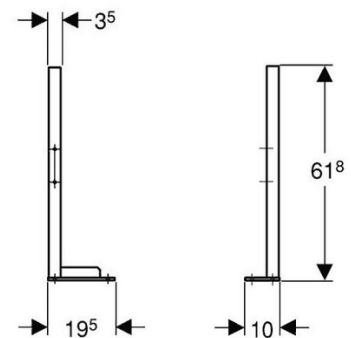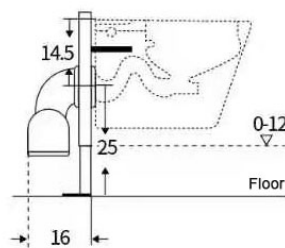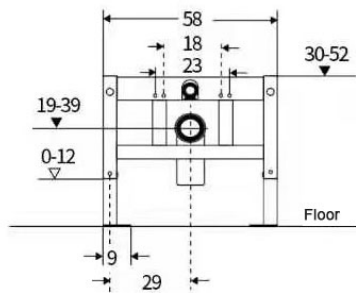

Arrivée d'eau

Préparez une sortie murale en **15/21 (1/2")**, par exemple avec une plaque de sortie murale ou une applique murale :



Sortie murale à encastrer



Plaque de sortie murale



Applique murale

Positionner le bâti-support

03

02

Tracer un repère à 40 cm



Tracez un repère au mur à **40 cm du sol** : il servira à régler la hauteur des pieds.

03

Préparer le bâti



Insérez les fixations et les tiges filetées de maintien dans le bâti-support.

04

Régler les pieds



Ajustez la hauteur des pieds : c'est aussi à cette étape que vous rattrapez les défauts de niveau du sol.

05

Marquer les perçages



Présentez le bâti contre le mur et marquez les perçages de fixation murale.

Fixations & évacuation

03

06

Choisir les chevilles adaptées au mur

Les fixations fournies sont prévues pour un **mur plein** (béton, brique, parpaing...). Pour une **cloison creuse** (plaque de plâtre, alvéolaire, bois...), équipez-vous de chevilles adaptées. Percez au diamètre de la cheville choisie.



07

Installer la pipe coudée



Insérez la pipe coudée d'évacuation sur le bâti-support.

08

Percer au sol



Marquez les fixations des pieds, puis percez. **Respectez la réserve de 16 cm** depuis l'avant du bâti.

Fixer le bâti-support

03

09

Poser les consoles murales



Installez les consoles de fixation au mur, sur les repères de l'étape 5.

10

Régler l'aplomb



Installez la tige filetée : elle permet de régler l'aplomb du bâti.
Vissez le contre-écrou pour bloquer la position.

11

Fixer au sol



Fixez le bâti au sol avec les tire-fonds fournis.

12

Tiges de support cuvette



Installez les tiges filetées de support de la cuvette. Leur profondeur dépend de votre installation (épaisseur du doublage).

Préparer la cuvette

04

13

Couper la pipe droite



Coupez la pipe de raccordement droite à la longueur nécessaire.

14

Monter la pipe sur le WC



Emboîtez la pipe de raccordement à l'arrière de la cuvette.

15

Visser les embases



Une fois le bâti habillé (finition terminée), vissez les embases sur les tiges filetées de support.

16

Insérer les fixations



Glissez les fixations fournies dans les logements prévus de la cuvette. **Ne serrez pas trop** : un simple blocage suffit.

Poser & raccorder

04

17

Engager la cuvette



Alignez les trous de la cuvette avec les tiges filetées et **enfoncez-la bien au fond**.

18

Bloquer la cuvette



Avec la clé Allen fournie, vissez la vis pointeau dans l'orifice prévu, sans forcer, juste pour bloquer. Posez les caches.

19


Couvercle de finition



Installez le couvercle de finition en céramique sur le dessus de la cuvette.

20

Raccorder l'eau

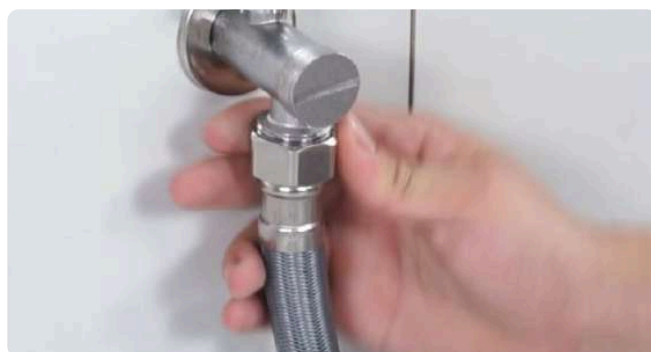

Raccordez le flexible d'arrivée au robinet d'arrêt. Ouvrez l'eau et contrôlez l'étanchéité.



Pression d'eau

Minimum **1,5 bar** ; **3 bar** conseillés pour un confort optimal. Faites un essai en eau avant l'installation définitive.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION	CONSEIL
Éclaboussures	Pression d'arrivée trop forte	Réduisez le débit au robinet d'arrivée	Installez un réducteur de pression réglé à 1,5–3 bar
Pas de débit	Pression d'arrivée trop basse	Augmentez le débit au robinet d'arrivée	Visez 1,5–3 bar
La chasse ne fonctionne plus	Piles hors service	Remplacez les piles	—
L'eau ne passe plus	Buses entartrées	Nettoyez les buses au vinaigre blanc	Installez un adoucisseur
Bouton allumé, pas de chasse	Électrovanne hors service	Contactez le SAV pour une électrovanne neuve	Adoucisseur conseillé ; évitez les projections d'eau sur l'électronique
Le WC fuit	Raccords mal serrés	Vérifiez le serrage des flexibles	Essai en eau avant pose définitive

Garantie

ÉLECTROVANNE

2 ans

BÂTI-SUPPORT (SI FOURNI)

2 ans



La garantie ne s'applique pas en cas de non-respect des consignes de cette notice. Conservez-la avec votre preuve d'achat.


Vérifications pas à pas

06

1 • Pression du logement


Pour un fonctionnement optimal, une pression de **3 bar** est recommandée.

2 • Flexibles

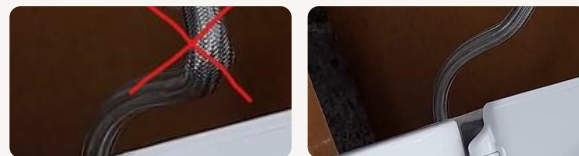

Vérifiez qu'ils ne sont pas pincés.

3 • Robinet du pack

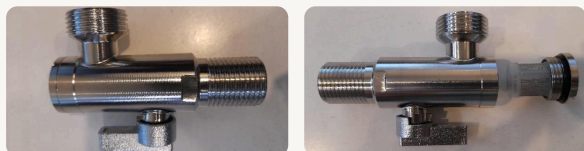

Vérifiez qu'il n'est pas obstrué : nettoyez son filtre intérieur et contrôlez le mécanisme.

4 • Électrovanne



Appuyez sur le bouton indiqué : un jet puissant = pression correcte ; un jet faible = problème en amont.

5 • Bouton principal



Après un appui, il doit rester allumé **18 s** (cycle complet), sans clignoter ni s'éteindre avant.

6 • Ventilation

Vérifiez la présence d'un **évent** (ventilation) sur le réseau d'évacuation.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GROUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

masalledebain.com

☎ 01 84 25 42 54

✉ Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com