



WC SUSPENDU · CUVETTE PMR · CÉRAMIQUE

CUVETTE PMR

Notice d'installation

RÉF. 20011

71 x 35,5 CM

Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masallobebain.com. Lisez attentivement cette notice avant l'installation et **remettez-la au client** une fois la pose terminée.

Thank you,

for choosing masallobebain.com products. Please read this guide carefully before installation and leave it with the customer afterwards.


VOTRE PRODUIT

WC suspendu · Cuvette PMR

CARACTÉRISTIQUES	
Référence	20011
Dimensions (P × l × H)	710 × 355 × 370 mm
Poids	40 kg
Matière · finition	Céramique blanc brillant, surface lisse, traitement antibactérien
Installation	Suspendue · évacuation horizontale
Entraxe de fixation	180 mm · fixations incluses
Abattant	Frein de chute (soft-close)
Bride	Avec
Bâti-support	Non inclus
Normes	CE
Garantie	2 ans

Cotes d'installation

01

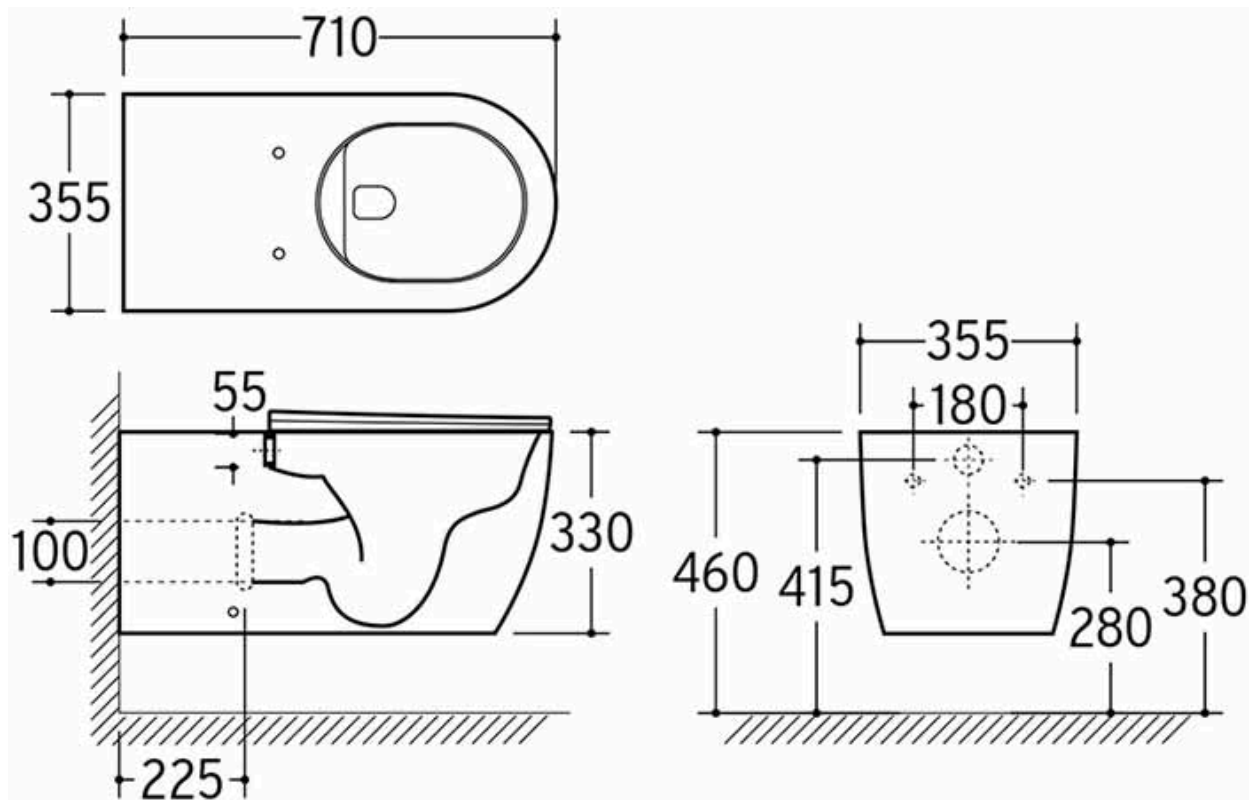

Vue de dessus, profil et vue arrière — dimensions en millimètres

ENTRAXE TIGES

180 mm

AXE ÉVACUATION / SOL

280 mm

DESSUS CUVETTE / SOL

460 mm

Toutes les cotes sont nominales ; reportez-vous au plan pour les autres hauteurs.

Précautions & outillage

02



Manipuler avec précaution

Risque de blessure ou de dommage : la porcelaine peut se briser ou s'ébrécher si elle est manipulée sans soin.

Inspecter le produit

Avant l'installation, vérifiez que la cuvette n'a pas été endommagée pendant le transport. En cas de dommage ou de défaut visible, **n'installez pas** et prévenez immédiatement votre fournisseur.

Respecter les règles

Conformez-vous aux règles locales de plomberie et de construction.

Robinet d'arrêt

Si l'installation n'en comporte pas, posez un robinet d'arrêt sur l'alimentation en eau avant d'installer les toilettes.

Bâti-support

Le bâti-support n'est pas fourni : il doit être installé au préalable, entraxe des tiges 180 mm.

Outils et matériel nécessaires




Mètre ruban



Niveau à bulle



Lunette de protection



Crayon (bois faïence)




Jeu de clé ALLEN



Silicone sanitaire

Pièces & préparation

03

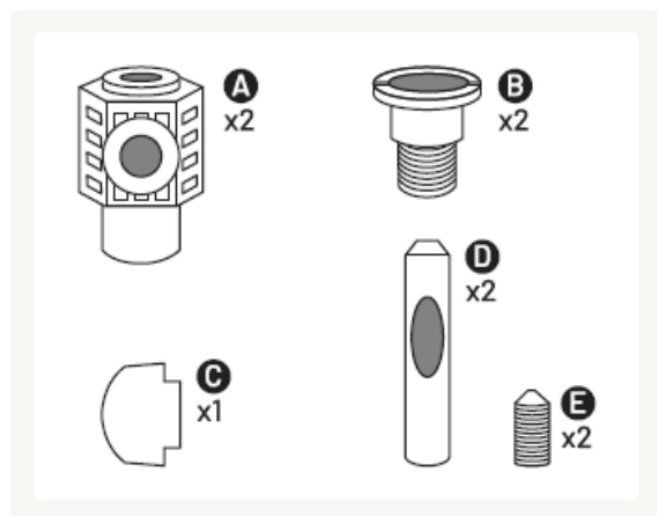


01

Identifier les pièces

A	Fixation latérale	× 2
B	Bague filetée	× 2
C	Outil de serrage	× 1
D	Douille de tige filetée	× 2
E	Vis pointeau	× 2

02


Poser les douilles D

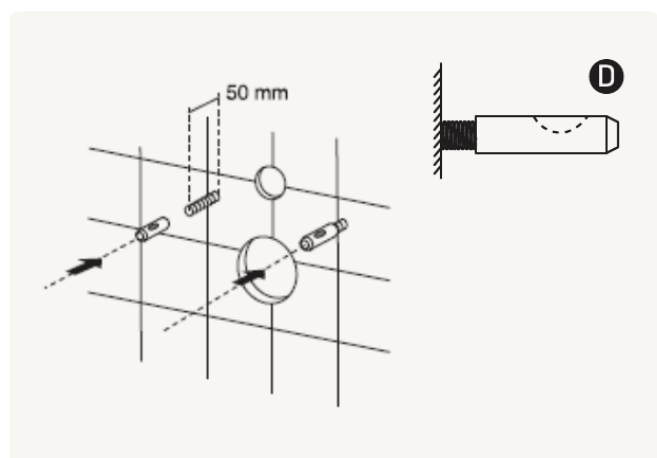

Enfilez une douille **D** sur chaque tige filetée du bâti, **encoche de la vis tournée vers le haut**. Respectez la cote de 50 mm indiquée.

03

Vérifier le perçage

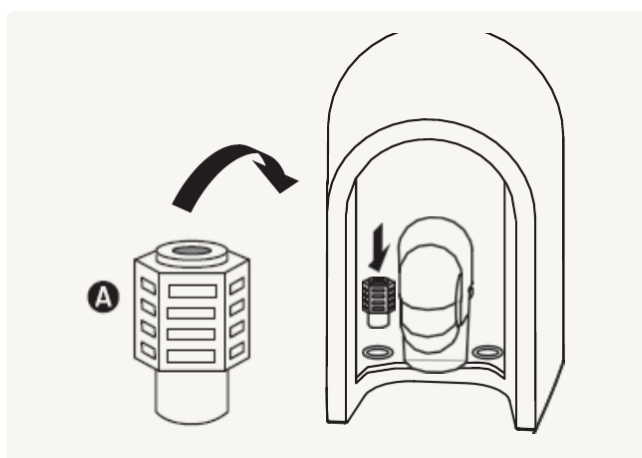

Sous la cuvette, repérez le perçage prévu pour la vis pointeau et vérifiez son alignement avec la fixation **A**.


Pose de la cuvette

03

04

Assembler les fixations


Insérez la bague **B** dans la fixation **A** à travers la céramique, puis vissez les deux pièces ensemble à l'aide de l'outil **C**.

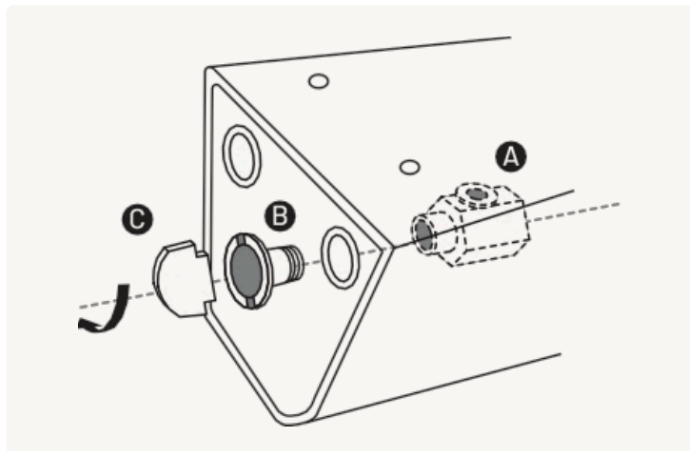

05

Fixer au mur

Engagez la cuvette sur les tiges filetées et poussez-la jusqu'au contact avec le mur fini. Contrôlez le niveau.

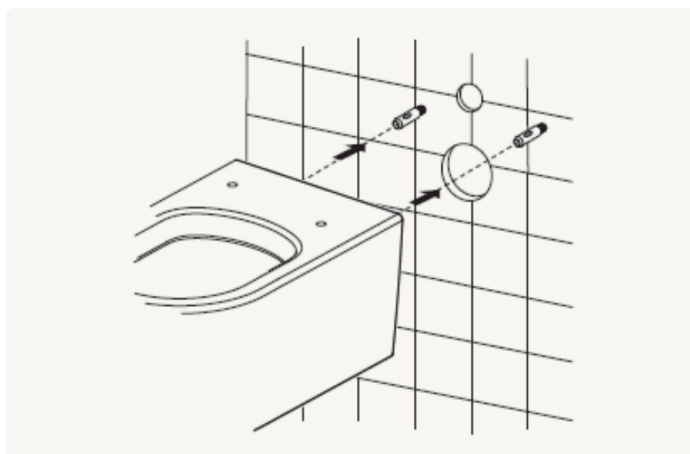


06

Bloquer la cuvette

Insérez la vis pointeau **E** par le trou latéral et vissez avec la clé Allen **jusqu'à ce que le WC ne bouge plus**, sans forcer.

Finition : un joint de silicone sanitaire entre la cuvette et le mur est conseillé.

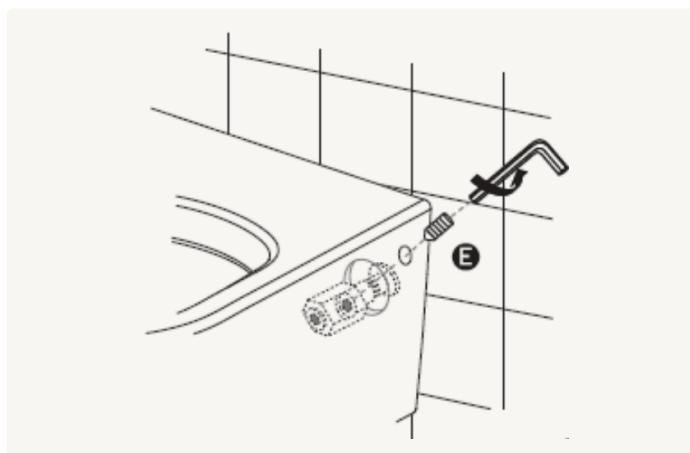

Entretien

- Nettoyez avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive et un produit ménager doux.
- Évitez les poudres et produits abrasifs, qui ternissent l'émail brillant.

Après la pose

- Vérifiez la stabilité de la cuvette et l'étanchéité des raccords.
- Remettez cette notice au client.

GARANTIE

2 ans

Conservez cette notice et votre preuve d'achat.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GROUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

masalledebain.com

☎ 01 84 25 42 54

✉ Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com