




Nom du composant

Manuel de produit

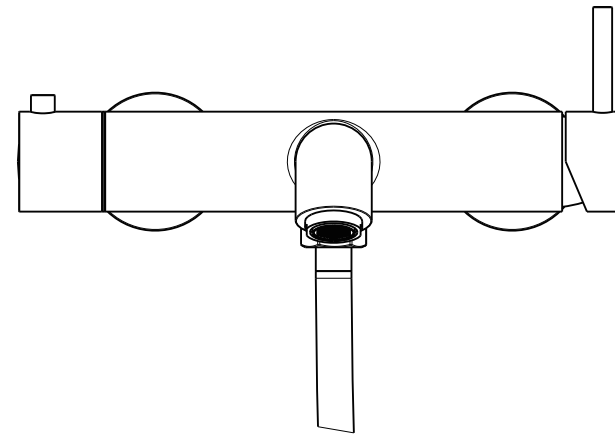

Outil de rechange

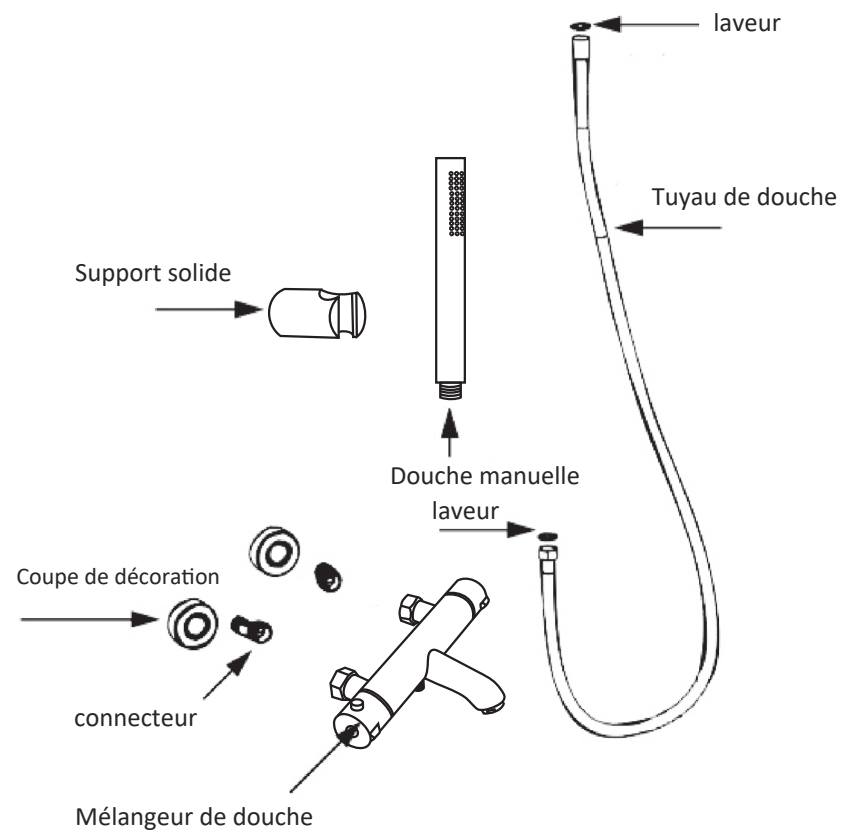

crayon



Bande
mesureur



Foret à percussion



Clé à molette
réglable



tournevis




Bandes brutes

Avant de remplacer ou de désassembler la vanne de mélange thermostatique, assurez-vous de déconnecter la source d' eau. Ensuite, relâchez la pression de l' eau et vérifiez que la voie d' eau est complètement fermée. La description graphique ou textuelle du manuel d' installation, si elle n' est pas la même que la description réelle, doit prévaloir.


Première étape: Étapes d' installation

Méthode d' installation

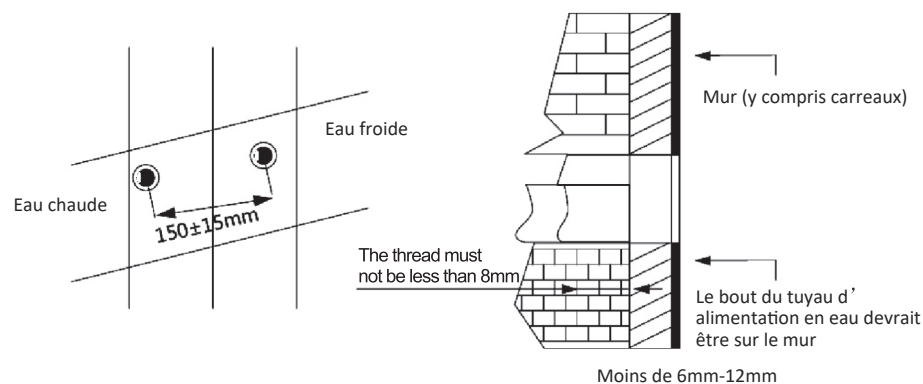

Deuxième étape:

Méthode d' installation

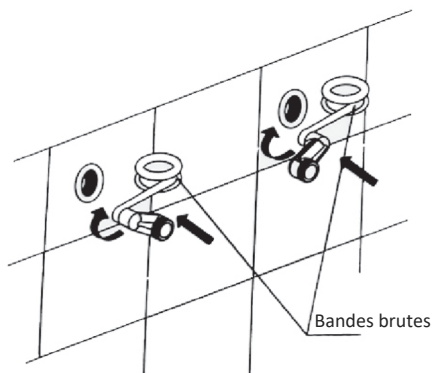

1. Avant d' installer le produit, veuillez éliminer les impuretés dans le pipeline d' alimentation en eau et les boues, afin de ne pas bloquer le canal d' eau du produit et la vanne de mélange, affecte la fonctionnalité du produit.


2. Vérifiez si les vis encastrées dans le mur sont normales ou endommagées

3. Envelopper la petite tête du connecteur avec du ruban de matière première, puis raccorder le tuyau d' alimentation en eau et régler la position horizontale des deux pieds incurvés de 150mm. Et saillie du mur de 31 à 32mm.

Note: couvrir la connexion avec du tissu de coton pour éviter l' usure de la surface.

Étape 3:

Méthode d' installation

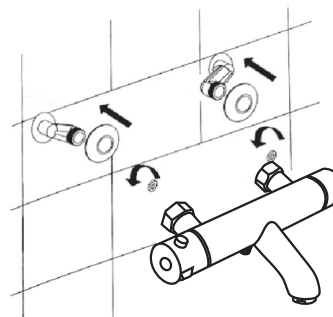


Vissez la coupe décorative du connecteur et vissez-la sur la surface de la paroi. Le laveur est placé dans l' écrou hexagonal de la vanne de mélange. L' écrou d' angle est serré avec le connecteur et fait tourner la coupe décorative pour ajuster la position de manière appropriée.

Note: il est préférable d' envelopper l' écrou avec un chiffon lors de la serrage de l' écrou et du talon courbé pour éviter d' endommager la surface de placage.

Étape 4:


Méthode d' installation

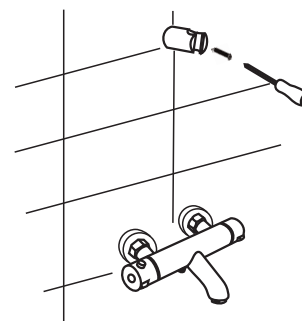

Installez le porte-douche sur le mur, serrez-le avec un tournevis.

Étape 5:

Méthode d' installation

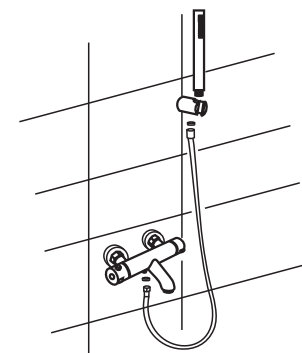

Installez la tête de douche et le tuyau de douche.

Assurez-vous que les deux extrémités du tuyau de douche sont munies d' un laveur étanche, d' eau chaude et d' eau froide ouverte, d' un connecteur de contrôle et d' une douche pour vérifier les fuites aux deux extrémités du tuyau.