


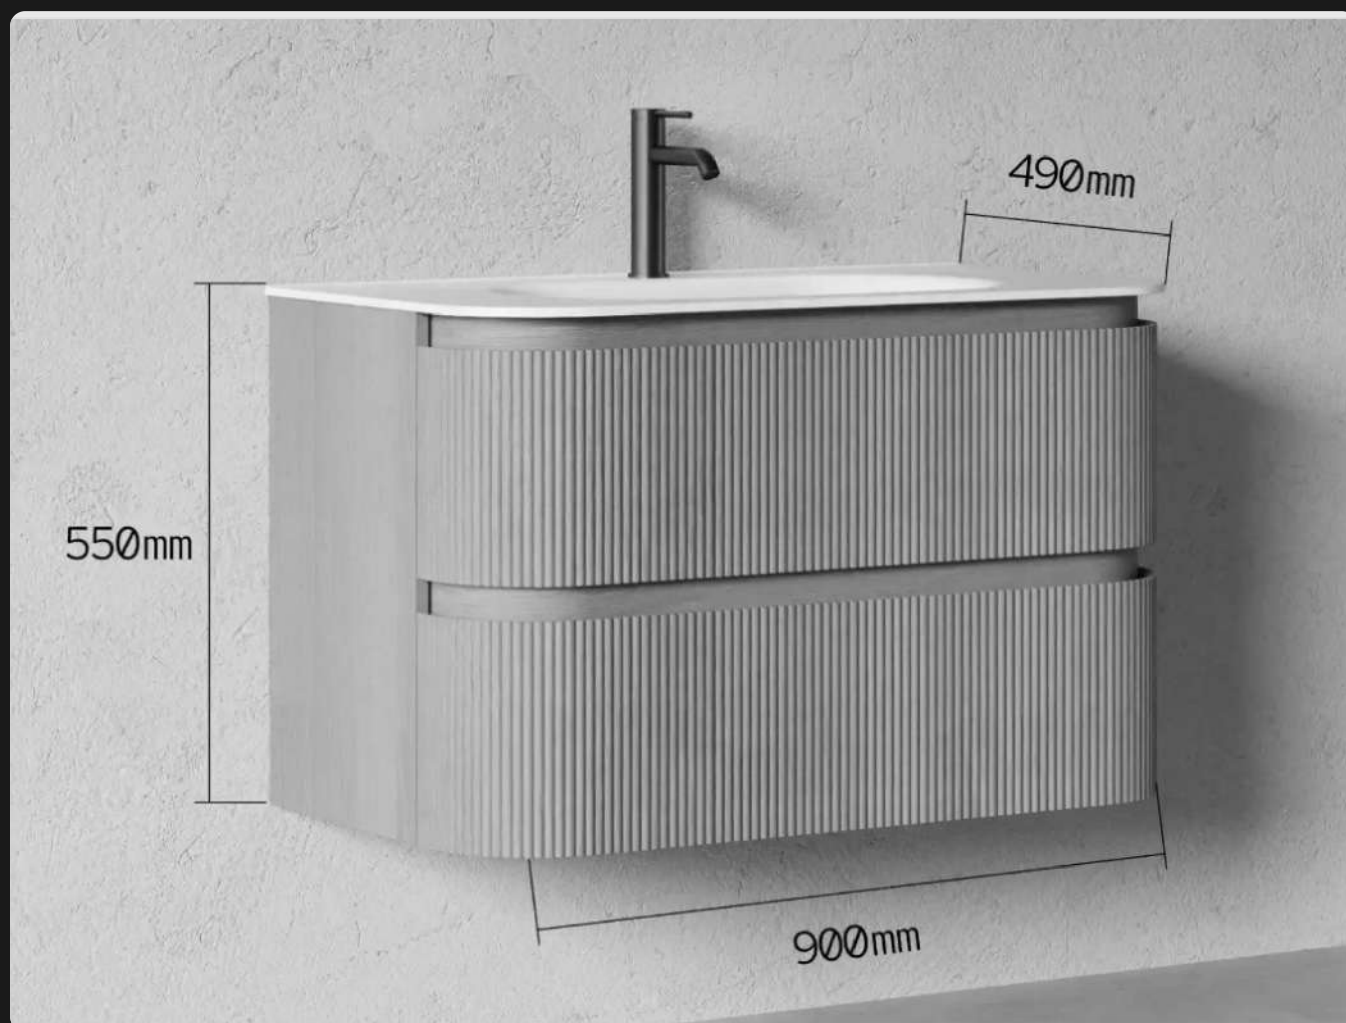

MEUBLE-VASQUE SUSPENDU · CHÊNE NATUREL OU NOYER

ALIX 90

Notice d'installation & d'entretien

RÉF. RO24009-90

2 TIROIRS

Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masalledebain.com. Ce meuble a été fabriqué selon des standards élevés de qualité et de savoir-faire. Lisez attentivement cette notice avant l'installation.

Thank you,

for choosing masalledebain.com products. This vanity was made to high standards of quality and craftsmanship. Please read this guide carefully before installation.

VOTRE PRODUIT

Meuble-vasque suspendu Alix 90

MESURES

Meuble (l x P x H)	890 x 490 x 550 mm
Plan vasque (l x P)	900 x 500 mm · profondeur de cuve 184 mm
Poids	43 kg

MATÉRIAUX

Caisson	Frêne massif et contreplaqué E1 hydrofuge
Plan vasque	Résine minérale blanc mat (Solid Surface)
Finitions disponibles	Chêne naturel ou noyer · plan vasque blanc mat

CARACTÉRISTIQUES

Pose	Suspendue · système de support mural inclus · livré monté
Rangement	2 tiroirs à extraction totale, coulisses DTC à fermeture douce (soft-close)
Robinetterie	Plan livré non percé (robinet mural ou sur plage) · perçage possible à la commande
Trop-plein	Non
Bonde, siphon, robinet	Non inclus
Emballage	1 colis · 96 x 56 x 65,5 cm
Normes · usage	CE · intérieur

900 mm

500 mm

550 mm



850 à 910 mm du sol (85 cm minimum · 91 cm maximum)

Installation

02




Contrôlez le produit avant de l'installer

En cas de dommage visible sur le meuble ou le plan vasque, **n'installez pas** et prévenez votre fournisseur : un produit installé n'est plus couvert. Pose par un **professionnel qualifié** ; laissez cette notice à l'utilisateur. Silicone **non acide** uniquement.




01 Renfort dans la cloison

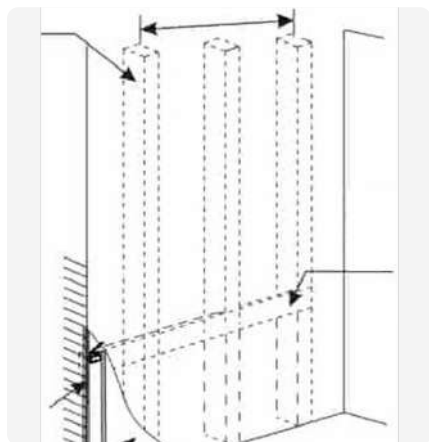


Cloison creuse : avant de la fermer, posez une **traverse horizontale** en contreplaqué entre les montants, à la hauteur de fixation du meuble.

02 Tracer la hauteur

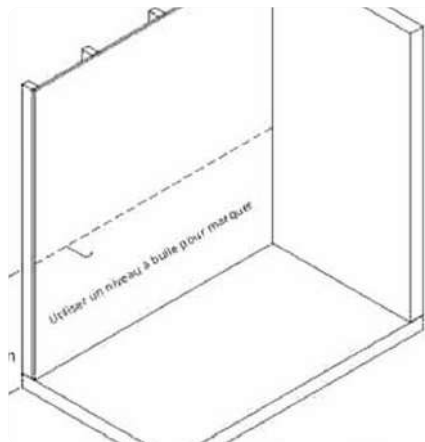

Cloison habillée (au moins **15 mm**), tracez au niveau la ligne de pose : le **dessus du plan vasque** doit se trouver entre **850 et 910 mm** du sol.


03 Fixer le meuble

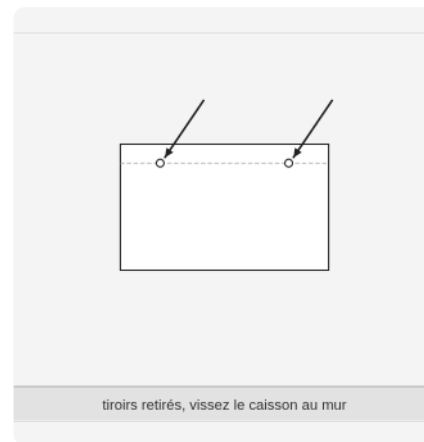

tiroirs retirés, vissez le caisson au mur


Retirez les tiroirs (page 5). Placez le caisson sur la ligne de niveau, alignez les trous et vissez-le au mur. Les butées caoutchouc des tiroirs se retirent en les faisant pivoter.

04 Poser le plan vasque

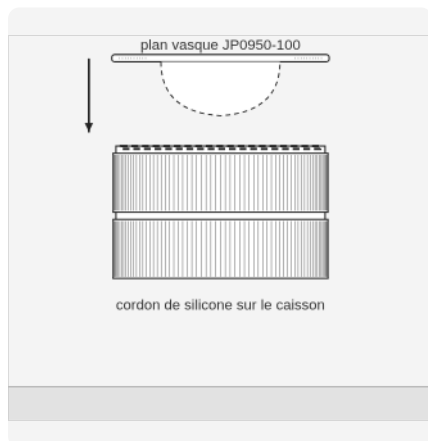

Appliquez un cordon de silicone non acide sur le dessus du caisson, puis posez le plan vasque, cuve engagée dans le caisson.

05 Joints & tiroirs

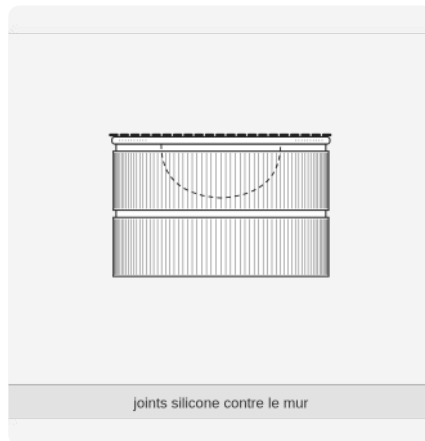

Siliconez le bord arrière et les côtés contre le mur. Remplacez les tiroirs en **alignant les cannelures** haut et bas, puis réglez-les.

06 Raccordements

Le meuble est prêt pour la robinetterie (murale ou sur plage, plan non percé), la bonde et le siphon, non fournis. Plan sans trop-plein : choisissez une bonde adaptée.

Tiroirs, entretien & garantie


03

Coulisses à montage rapide

MISE EN PLACE



RETRAIT & RÉGLAGE



Mettre en place : posez le tiroir sur les coulisses sorties et poussez jusqu'à l'encliquetage. **Retirer** : ouvrez entièrement, appuyez sur les leviers sous le tiroir et soulevez-le. **Régler** : utilisez la molette de réglage des clips pour ajuster la hauteur de la façade.

Entretien

Un chiffon humide suffit. N'utilisez **jamais** de détergents puissants ni de produits abrasifs : ils abîment la finition du bois et de la résine.

Garantie · 2 ans

2 ans pièces et produit · main-d'œuvre non couverte.
Exclue en cas d'utilisation incorrecte, de non-respect de la notice ou des consignes d'entretien, ou de modification / réparation par l'acheteur.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GRUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

masalledebain.com

☎ 01 84 25 42 54

✉ Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com