
masalledebain.com

Guide d'installation général


1 PIÈCES INCLUSES



Connecteur supérieur x2

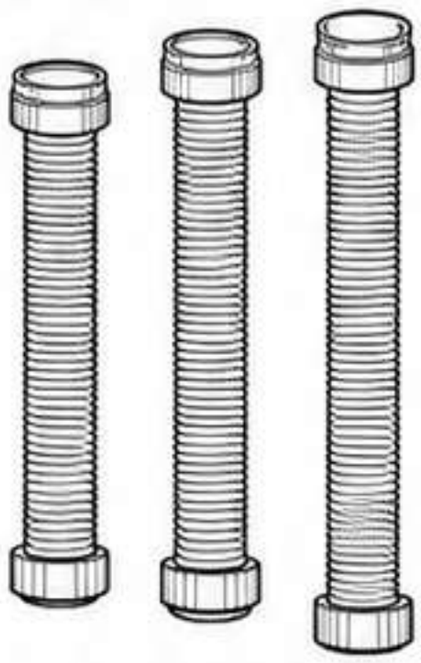

Tuyau flexible d'évacuation x3

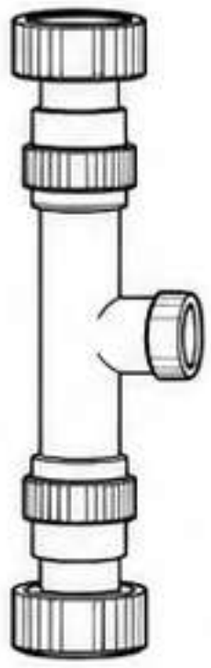

Raccord en T central x1



Rosace cache-trou x1




Tuyau d'évacuation mural x1




Rondellex5

2 Préparer les sorties des vasques

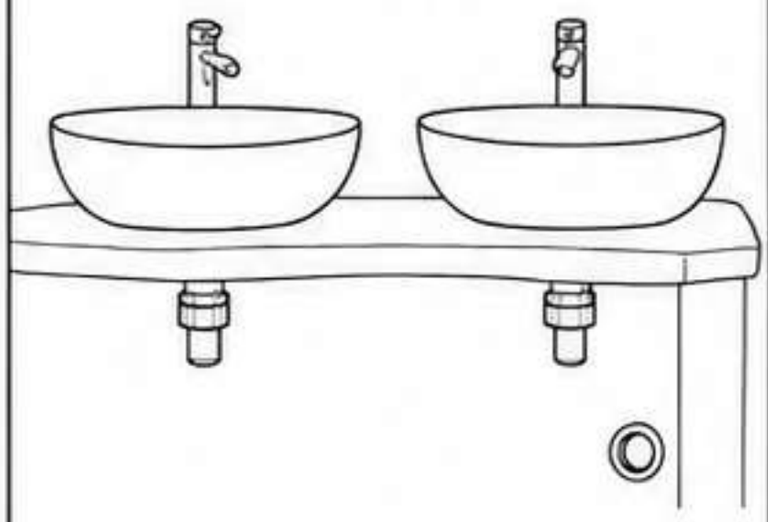


Assurez-vous que les évacuations des deux vasques et la sortie murale sont correctement alignées avant l'assemblage.

3 Connecter les tuyaux supérieurs d'évacuation

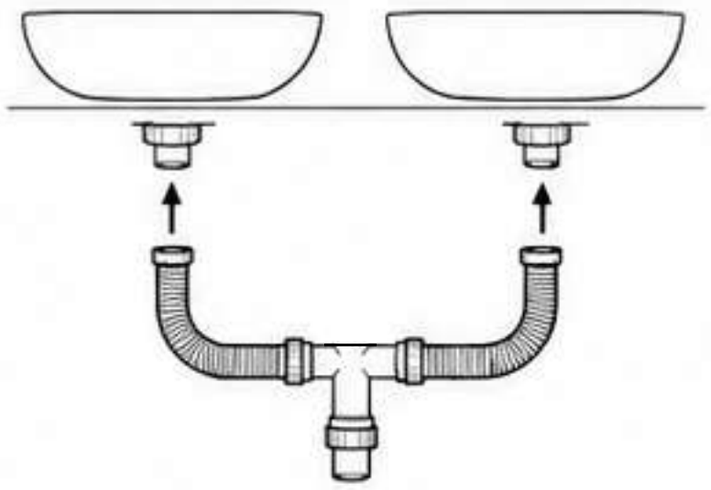


Connectez les deux tuyaux d'évacuation des vasques au raccord en T central. Serrez les écrous à la main, puis fixez délicatement.

4 Assembler la partie inférieure

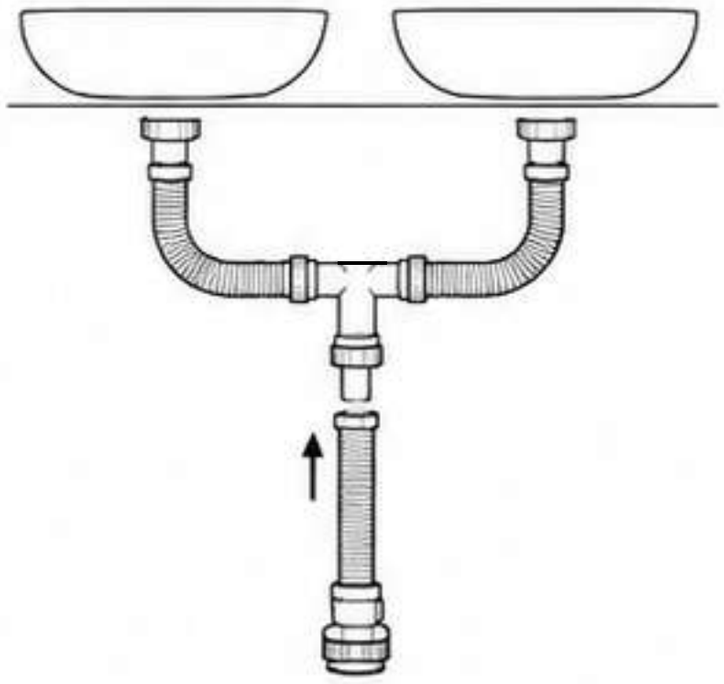


Assemblez la section verticale restante et vérifiez que tous les joints d'étanchéité sont bien en place.

5 Raccorder à la sortie murale

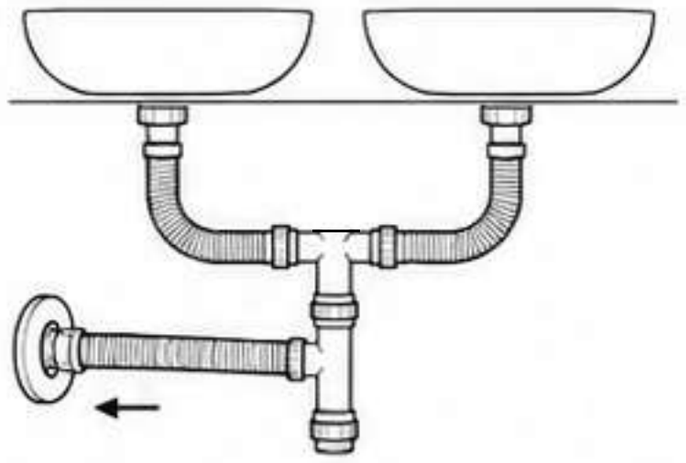

Coupez ou ajustez le tuyau horizontal si nécessaire, puis raccordez-le à la sortie murale et installez la rosace cache-trou.

6 Vérification finale

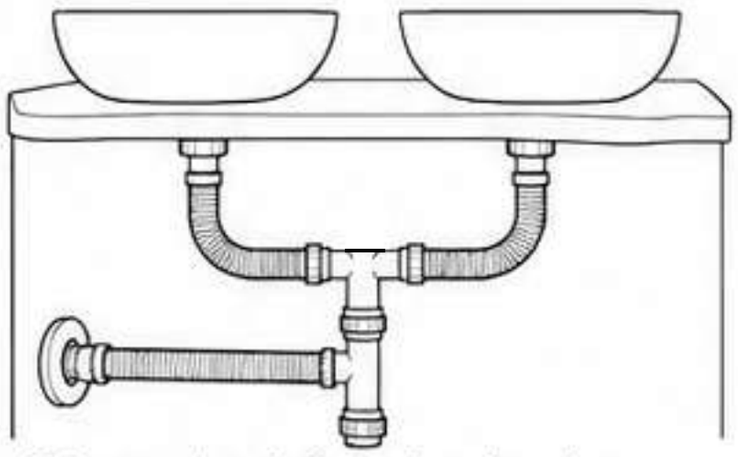

Faites couler de l'eau dans les deux vasques et vérifiez tous les raccords pour détecter d'éventuelles fuites. Resserrez si nécessaire.

OUTILS REQUIS (non fournis)



Clé à molette



Crayon



Mètre ruban



Seau



Chiffon

IMPORTANT

- Ne pas trop serrer les écrous de compression.
- Vérifiez toujours que les joints d'étanchéité sont correctement positionnés avant le test d'étanchéité.