

masalledebain.com

Guide général d'installation


1 PIÈCES INCLUSES

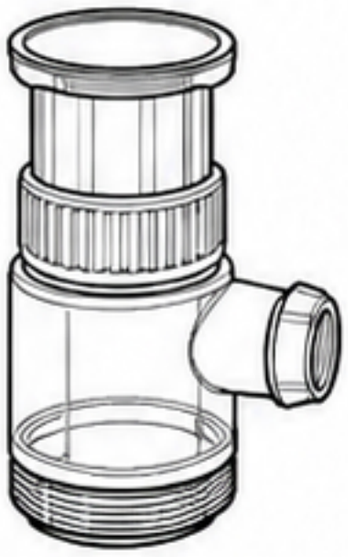

Connecteur supérieur x1

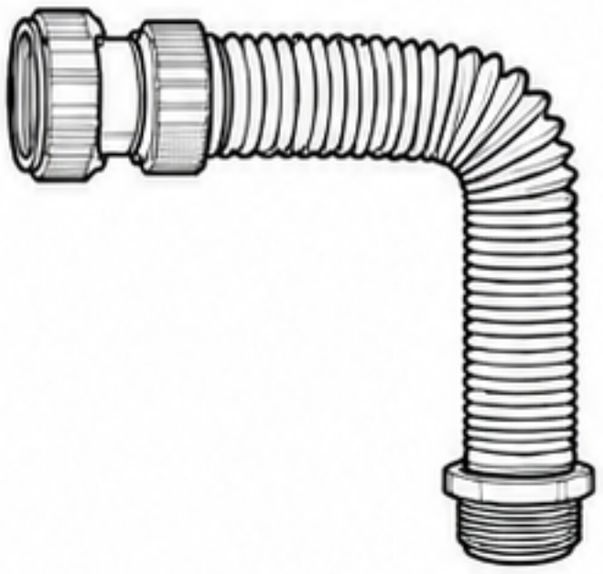

Tube d'évacuation flexible x1

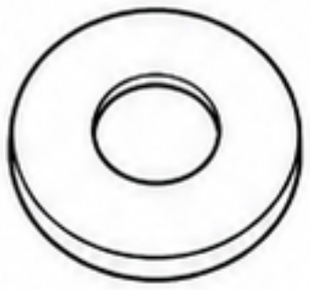


Rosace de finition x1




Rondellex1

2 Préparer la sortie

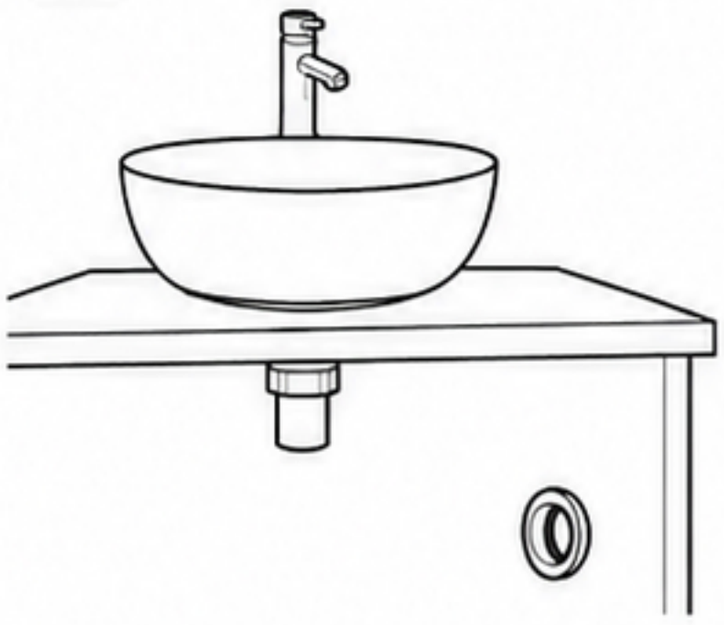


Assurez-vous que l'évacuation du lavabo et la sortie murale sont bien alignées avant le montage.

3 Raccorder la partie supérieure

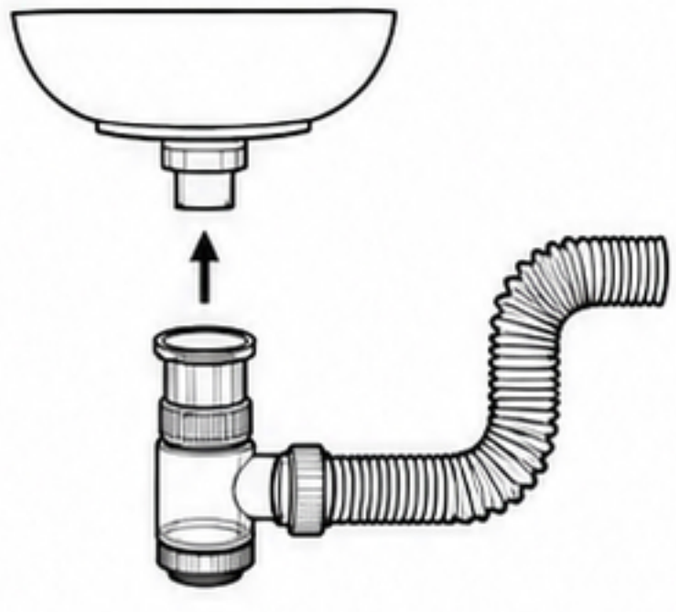


Raccordez le connecteur supérieur à la bonde du lavabo et serrez l'écrou à la main.

4 Fixer le tube flexible

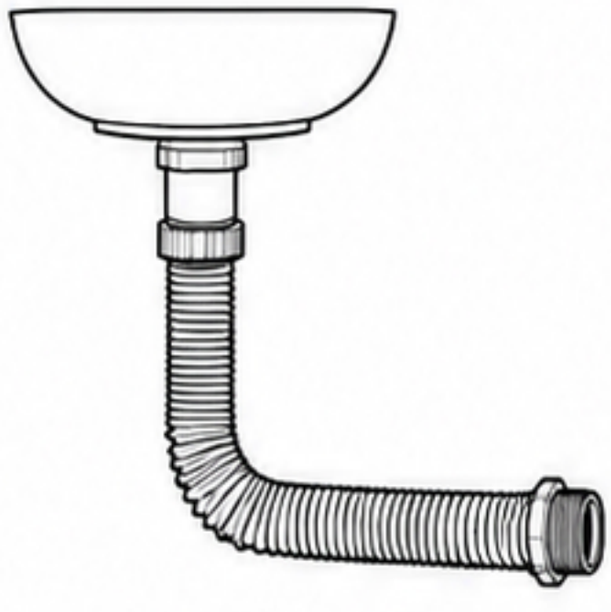


Installez solidement le tube d'évacuation flexible et vérifiez que tous les joints d'étanchéité sont bien en place.

5 Raccorder à l'évacuation murale

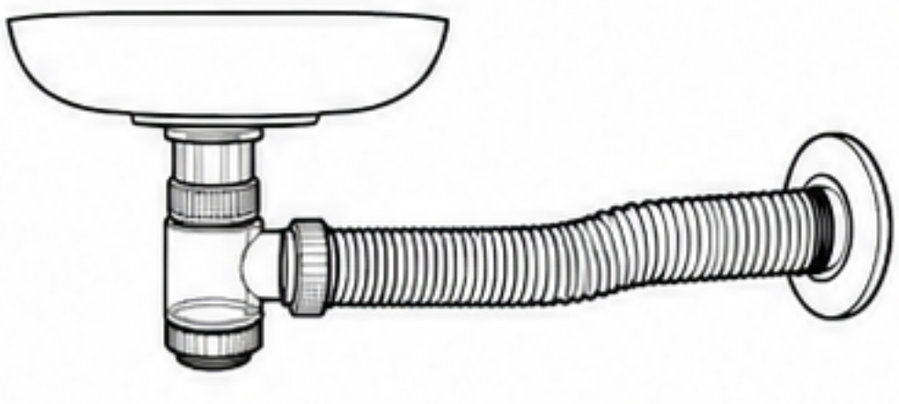

Ajustez la longueur de sortie si nécessaire, puis raccordez-la à l'évacuation murale et installez la rosace de finition.

6 Contrôle final

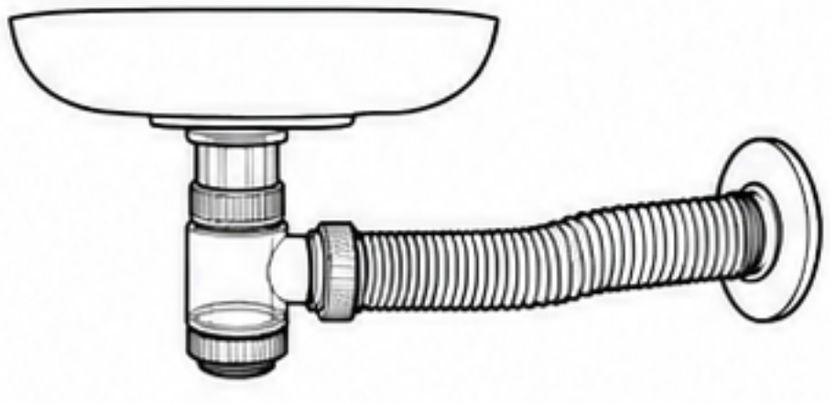

Faites couler l'eau dans le lavabo et vérifiez l'absence de fuites à tous les raccords. Resserrez si nécessaire.

OUTILS



Clé à molette



Crayon



Mètre ruban



Seau



Chiffon

IMPORTANT



Ne serrez pas excessivement les raccords de compression. Vérifiez toujours que les joints sont correctement positionnés avant le test d'étanchéité.