BAIGNOIRE MURALE RÉTRO · ACRYLIQUE · 2 DIMENSIONS

Néo

Notice d'installation, d'utilisation & d'entretien




Merci d'avoir choisi masalledebain.com. Lisez attentivement cette notice avant l'installation et conservez-la.


Type	Baignoire murale (dos au mur), style rétro, sur socle
Matière	Acrylique sanitaire renforcé
Finitions	Blanc brillant · blanc mat
Dimensions	**150** × 74 × 61 cm · **170** × 78 × 61 cm
Profondeur	Cuve de 45 cm
Socle (L × l)	141 × 70 cm (Néo 150) · 159 × 72 cm (Néo 170)
Trop-plein	Intégré en façade de cuve
Robinetterie	Non fournie · sur gorge arrière ou murale
Garantie	Garantie légale de conformité · 2 ans

DIMENSIONS · COTES EN MM

NÉO 150 — 1500 × 740 × 610

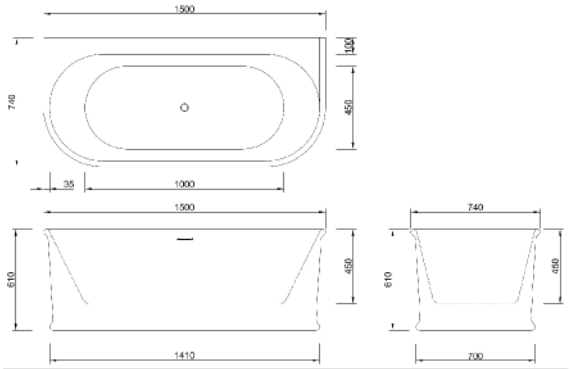

NÉO 170 — 1700 × 780 × 610

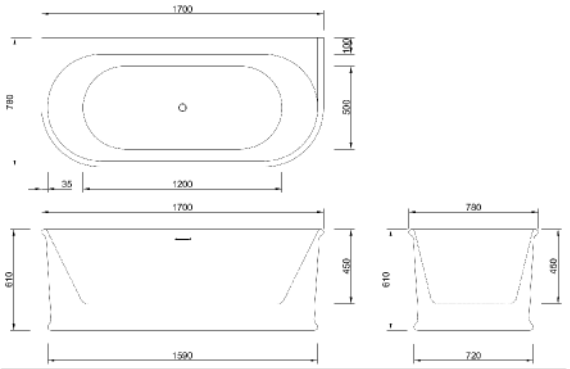

Vue de dessus (côté plat contre le mur), vue de face et vue de côté. Profondeur de cuve 450 mm ; socle 1410 × 700 mm (Néo 150) ou 1590 × 720 mm (Néo 170).

Sol

Sol plan, fini et capable de supporter la baignoire pleine et son occupant (plus de 300 kg).

Évacuation

Prévoyez l'évacuation au sol sous la bonde, ou à proximité pour un raccord par flexible.

Accès

Vérifiez les passages de porte et l'accès à la pièce avant de déballer la baignoire.


MONTAGE

Installation

! **Contrôlez la baignoire avant de l'installer**


En cas de défaut visible, **n'installez pas** et prévenez votre fournisseur : un produit installé n'est plus couvert. Raccordement de l'évacuation par un **professionnel qualifié**. Ne soulevez jamais la baignoire par la bonde ou le trop-plein. Outils : niveau à bulle, crayon, clé, pistolet à silicone.

01 Préparer

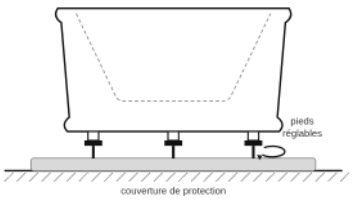


Déballez la baignoire et posez-la sur une couverture pour protéger la surface. Vérifiez qu'elle est intacte et que les **pieds réglables** sont alignés avec le fond.

02 Mettre de niveau

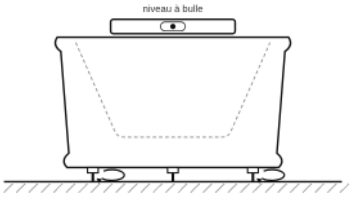


Placez la baignoire à son emplacement, dos au mur. Contrôlez au niveau à bulle et réglez les pieds pour compenser les irrégularités du sol.

03 Raccorder le vidage

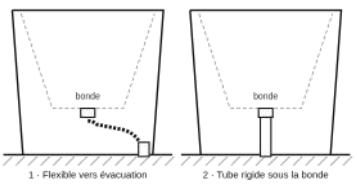


Avant de fixer la baignoire, raccordez la bonde : par un flexible vers l'évacuation (1) ou par un tube rigide placé sous la bonde (2). Testez l'étanchéité.

04 Tracer le contour

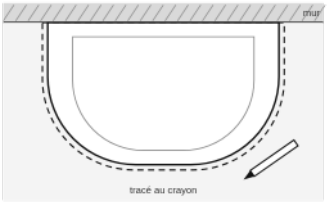


La baignoire en place, contre le mur, tracez son contour au sol au crayon, puis écartez-la avec précaution.

05 Silicone

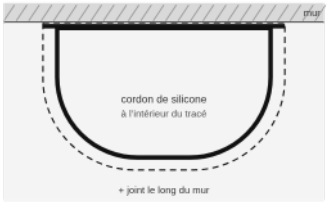

Appliquez un cordon épais de silicone sanitaire **adapté au revêtement** juste à l'intérieur du tracé.

06 Poser & jointer

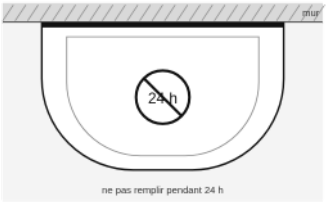

Reposez la baignoire sur le tracé et réalisez le joint silicone le long du mur. Laissez sécher **24 h** avant toute utilisation.

AU QUOTIDIEN

Utilisation, entretien & garantie

Utilisation

Faites couler l'eau froide avant l'eau chaude. Eau à 60 °C maximum. Évitez les chocs d'objets durs ou pointus.

Entretien

Eau tiède savonneuse ou nettoyant doux, chiffon microfibre, puis rinçage et séchage. Détartrez au vinaigre blanc dilué.

Proscrits

Abrasifs, éponges grattantes, solvants, acétone, Javel pure, produits déboucheurs : ils ternissent ou abîment l'acrylique.

Blanc brillant ou mat

Les micro-rayures de la finition brillante se lustrent avec un polish pour acrylique. Sur le blanc mat, nettoyez sans frotter fort pour ne pas lustrer la surface.

Garantie · 2 ans

Garantie légale de conformité. Exclue en cas d'installation non conforme à cette notice, d'utilisation ou d'entretien inadaptés, de modification ou de choc.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GROUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

☎ 01 84 25 42 54
Contact@masalledebain.com
www.masalledebain.com