CUVETTE À POSER · SANS BRIDE · CÉRAMIQUE BLANC BRILLANT

WC à poser rétro


Notice d'installation, d'utilisation & d'entretien



Merci d'avoir choisi masalledebain.com. Lisez attentivement cette notice avant l'installation et conservez-la.

Référence	H-188
Type	Cuvette WC à poser rétro, **dos fermé**, plaquée au mur
Rinçage	**Sans bride** (rimless)
Matière · finition	Céramique sanitaire · blanc brillant
Abattant	Avec couvercle, blanc
Dimensions	560 (P) × 370 (l) × 430 (H) mm · 450 mm avec abattant
Évacuation	Horizontale Ø 100 à **180 mm** du sol · ou au sol à **90–160 mm** du mur
Alimentation chasse	Entrée Ø 60 à **365 mm** du sol
Chasse d'eau	Non fournie · réservoir ou bâti à raccorder
Fixation	Au sol par équerres et vis latérales
Norme	CE

DIMENSIONS & COTES DE RACCORDEMENT · MM

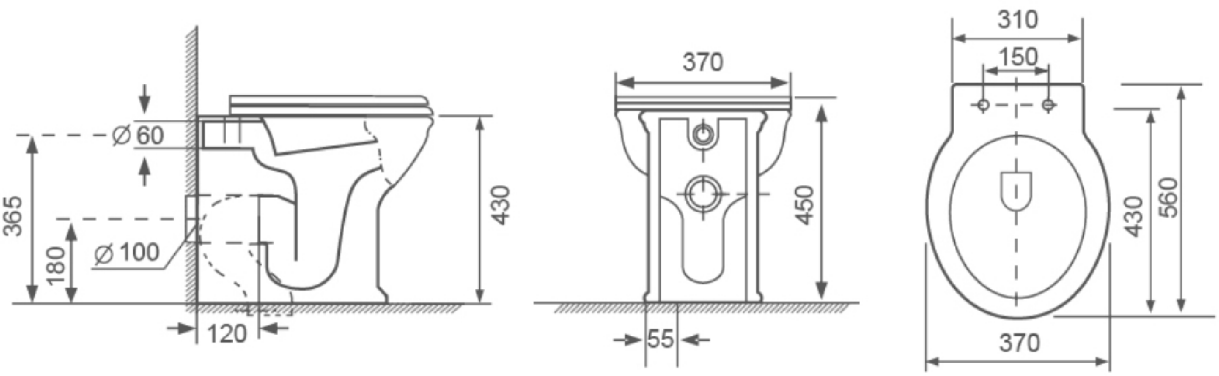

PROFONDEUR	LARGEUR	HAUTEUR	ASSISE	ÉVACUATION	CHASSE
560	370	430	450	Ø 100 · h. 180	Ø 60 · h. 365

Avant de commencer

Contrôlez la céramique dès réception : en cas de défaut, **n'installez pas** et prévenez votre fournisseur. Coupez l'eau. Manipulez la cuvette avec précaution, sur un support protégé. Installation par un **professionnel qualifié**, selon les règles de l'art. Testez l'étanchéité au fur et à mesure.


Outils

Tournevis · niveau à bulle · clé à molette · crayon · mètre · perceuse et foret · scie à métaux · silicone sanitaire non acide.

MONTAGE


Installation

01 Présenter la cuvette

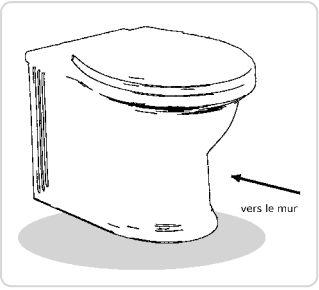


Préparez la pipe d'évacuation (non fournie). Lubrifiez son joint (liquide vaisselle), emboîtez la cuvette et poussez-la **contre le mur**, de niveau.

02 Repérer

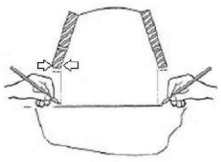


Cuvette de niveau, plaquée au mur : marquez au sol le bord extérieur de la cuvette, de chaque côté, au droit des trous de fixation latéraux.

03 Reporter vers l'intérieur

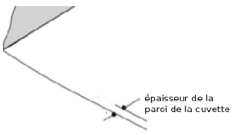


Retirez la cuvette. Mesurez l'épaisseur de la paroi et tracez un second repère vers l'intérieur, aligné sur le trou de fixation. Idem de l'autre côté.

04 Placer les équerres




Posez le bord avant de chaque équerre en L sur le repère intérieur et marquez le trou de vis au sol. (Pas d'équerre si la cuvette se fixe directement au sol.)

05 Percer

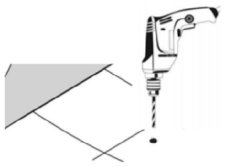


Retirez les équerres et percez, en veillant à ne toucher aucun tuyau ni câble encastré.

06 Fixer les équerres

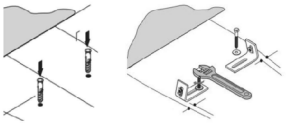


Sol plein : chevilles à fleur du sol (non fournies). Vissez les équerres avec vis et rondelles, au tournevis ou à la clé selon le modèle.

07 Reposer & raccorder

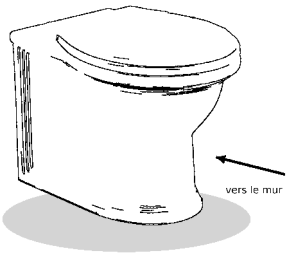


Équerres fixées, reposez la cuvette : emboîtez la pipe d'évacuation et la manchette de chasse Ø 60, plaquez la cuvette au mur et alignez ses trous sur les équerres.

08 Visser & caches

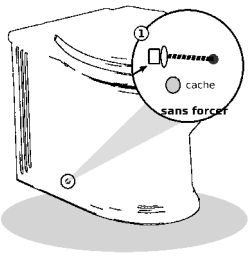

Vissez la cuvette aux équerres (1), **sans forcer** : la céramique pourrait se fendre. Clipsez les cache-vis, tirez la chasse et contrôlez l'étanchéité.

Évacuation

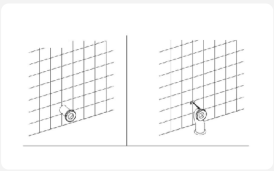

Pipe d'évacuation **non fournie**. Sortie **murale** Ø 100 à 180 mm du sol, ou **au sol** entre 90 et 160 mm du mur fini, avec la pipe adaptée.

Chasse d'eau

La cuvette reçoit une chasse **non fournie** : réservoir ou mécanisme encastré (bâti-support), raccordé par une manchette Ø 60 à **365 mm** du sol. Suivez la notice de la chasse choisie et finissez par un fin cordon de silicone au pied de la cuvette.

AU QUOTIDIEN

Entretien & garantie

Entretien

Après usage, chiffon humide ; une solution détergente douce si nécessaire. Cuvette sans bride : un coup de brosse suffit, aucun rebord ne retient le calcaire.

Proscrits

Produits et matériaux **abrasifs** : ils rayent la surface et peuvent annuler la garantie. Ne montez pas debout sur la cuvette ni sur l'abattant.

Garantie

Valable pour une installation conforme à cette notice et aux règles de l'art, et un entretien adapté. Exclus : dégâts liés à l'installation, au transport, au calcaire, aux chocs ou à des produits agressifs. Conservez votre preuve d'achat.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GROUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

☎ 01 84 25 42 54
Contact@masalledebain.com
www.masalledebain.com