SÉRIE H · CUVETTE PMR SANS BRIDE · CÉRAMIQUE BLANC BRILLANT

WC rallongé 80 cm PMR


Notice d'installation, d'utilisation & d'entretien



Merci d'avoir choisi masalledebain.com. Lisez attentivement cette notice avant l'installation et conservez-la.

Référence	A-8081 · Série H
Type	Pack WC **rallongé 80 cm**, adapté PMR : cuvette dos au mur + réservoir attenant
Rinçage	**Sans bride** (rimless) · bouton poussoir
Abattant	**Sans couvercle**, ouvert à l'avant
Matière · finition	Céramique sanitaire · blanc brillant
Dimensions	800 (P) × 385 (l) × 860 (H) mm · cuvette 440 mm · **470 mm** avec abattant
Évacuation	Horizontale Ø 100 à 180 mm du sol · ou verticale à 100–250 mm du mur
Alimentation	Arrivée d'eau du réservoir à 795 mm du sol, à 120 mm du bord
Fixation	Au sol par équerres et vis latérales
Norme	CE

DIMENSIONS & COTES DE RACCORDEMENT · MM

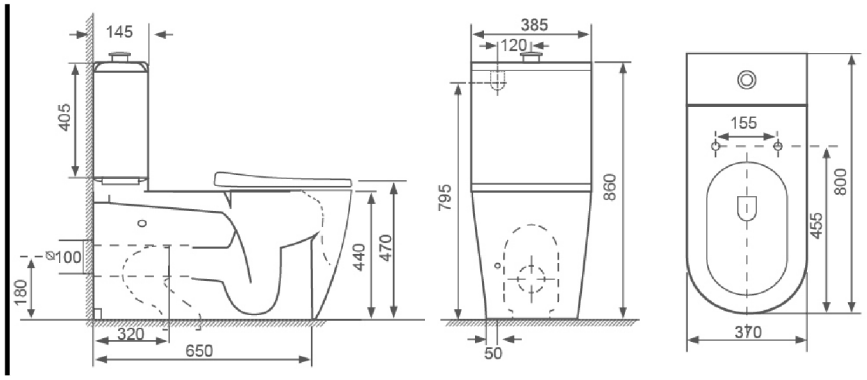

PROFONDEUR	LARGEUR	HAUTEUR	ASSISE	ÉVACUATION	SORTIE SOL
800	385	860	470	Ø 100 · h. 180	100–250

Accessibilité PMR

Assise à **47 cm** avec abattant (plage réglementaire 45 à 50 cm) et cuvette de 80 cm de profondeur. Prévoyez l'espace de transfert et la barre d'appui.

Évacuation

Sortie horizontale Ø 100 à **180 mm** du sol, ou sortie au sol à 100–250 mm du mur fini, avec la pipe adaptée.

Arrivée d'eau

Robinet d'arrêt et flexible pour le réservoir : arrivée à **795 mm** du sol, à 120 mm du bord du réservoir.


MONTAGE

Installation

Avant de commencer


Contrôlez la céramique : en cas de défaut visible, **n'installez pas** et prévenez votre fournisseur. Coupez l'eau. Installation par un **professionnel qualifié**, selon les règles de l'art. Outils : crayon, mètre, niveau, perceuse et foret Ø 10 mm, tournevis, clé, silicone sanitaire **non acide**.

01 Repérer les fixations

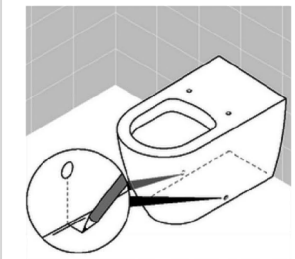


Présentez la cuvette dos au mur, raccords en face des attentes. Reportez au sol, au crayon, l'aplomb des deux trous de fixation latéraux.

02 Tracer le contour

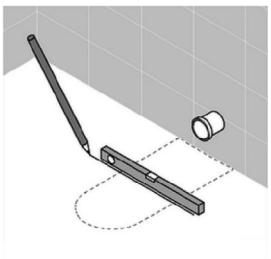


Tracez le contour de la cuvette au sol et l'axe perpendiculaire au mur, à l'aide d'un niveau. Retirez la cuvette.

03 Points de perçage

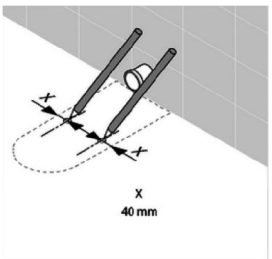


Depuis chaque repère, reportez le point de perçage à **40 mm** (X) vers l'intérieur du tracé.

04 Percer & cheviller

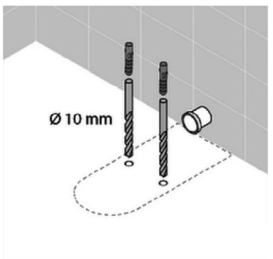


Percez au **Ø 10 mm**, dépoussiérez et insérez les chevilles à fleur du sol. Attention aux canalisations encastrées.

05 Fixer les équerres

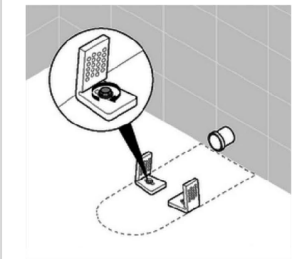


Vissez les deux équerres de fixation au sol sur les points percés, face perforée tournée vers l'extérieur.

06 Poser & raccorder

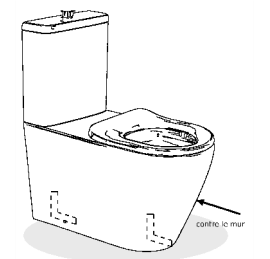


Montez le réservoir sur la cuvette (joint et boulons fournis, serrage modéré). Glissez l'ensemble entre les équerres (pointillés) et poussez-le contre le mur en emboîtant l'évacuation.

07 Visser

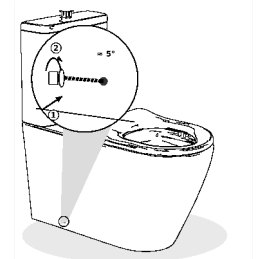

Engagez les vis latérales dans les trous de la cuvette (1), légèrement inclinées d'environ **5°**, puis serrez (2) **sans forcer** : la céramique pourrait se fendre.

08 Caches & contrôle

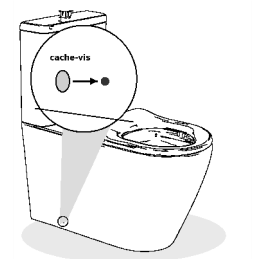

Clipsez les cache-vis. Raccordez le flexible d'alimentation, ouvrez l'eau, tirez la chasse plusieurs fois et vérifiez l'étanchéité. Finissez par un joint silicone sanitaire au sol.

AU QUOTIDIEN

Utilisation, entretien & garantie

Cuvette sans bride

L'absence de rebord intérieur supprime les recoins où se loge le calcaire : nettoyage rapide à la brosse, sans zone cachée.

Entretien

Nettoyant WC doux ou vinaigre blanc pour le calcaire. Abattant : eau savonneuse et chiffon doux, puis séchage.

Proscrits

Produits et éponges **abrasifs**, solvants et acides concentrés : ils abîment l'émail et l'abattant.

Garantie

Valable pour une installation conforme à cette notice et aux règles de l'art, par un professionnel qualifié, et un entretien adapté. Exclus : dégâts liés à l'installation, au transport, au calcaire, aux chocs ou à des produits agressifs. Garantie légale de conformité et des vices cachés en sus.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GROUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

☎ 01 84 25 42 54
Contact@masalledebain.com
www.masalledebain.com