WC SUSPENDU · SANS BRIDE · BLANC BRILLANT OU BLANC MAT

Tondo


Notice d'installation, d'utilisation & d'entretien



Merci d'avoir choisi masalledebain.com. Lisez attentivement cette notice avant l'installation et conservez-la.

Référence	H-087
Type	WC **suspendu**, forme carrée aux angles arrondis
Rinçage	**Sans bride** (rimless) · chasse **Tornado** (tourbillon)
Matière	Céramique sanitaire
Finitions	Blanc brillant · blanc mat
Dimensions	520 (P) × 365 (l) × 360 (H) mm
Fixation	**Invisible** · 2 tiges filetées, entraxe **180 mm**
Évacuation	Horizontale Ø 100 mm
Alimentation chasse	Ø 60 mm, par le bâti-support
Bâti-support	Non fourni · à poser avant la cuvette
Norme	CE

DIMENSIONS & COTES DE RACCORDEMENT · MM

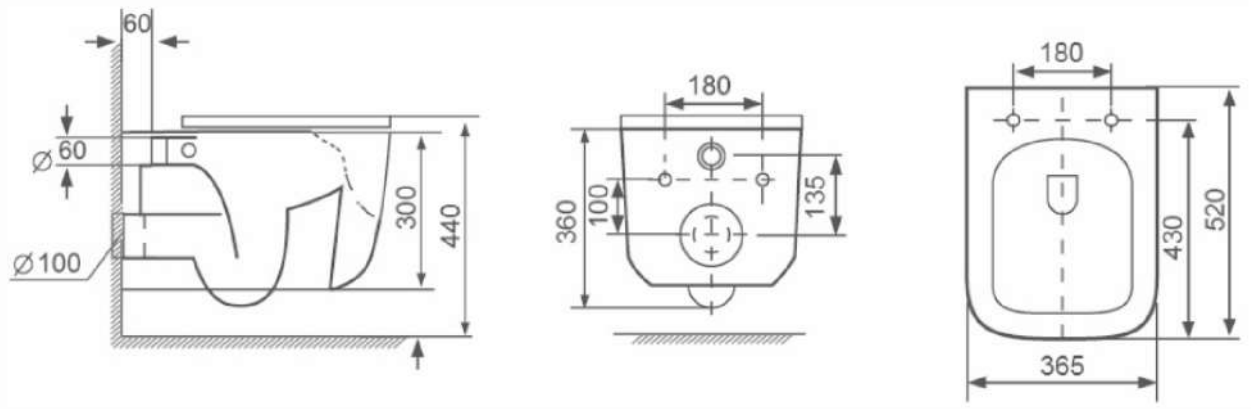

PROFONDEUR	LARGEUR	HAUTEUR	ENTRAXE	ÉVACUATION	CHASSE
520	365	360	180	Ø 100	Ø 60

Bâti-support

Installez et réglez d'abord le bâti-support (non fourni) selon sa notice, avant la pose du revêtement mural.

Hauteur de pose

Réglée sur le bâti : dessus de la cuvette à **400–440 mm** du sol fini selon le confort souhaité (440 mm sur le plan).

Raccordements

Tiges de fixation à **180 mm** d'entraxe, évacuation **Ø 100** et alimentation de chasse **Ø 60** par les manchettes du bâti.


MONTAGE

Installation

Avant de commencer


Contrôlez la céramique : en cas de défaut visible, **n'installez pas** et prévenez votre fournisseur. Coupez l'eau. Installation par un **professionnel qualifié**, selon les règles de l'art. Le **bâti-support** doit être installé, réglé et habillé avant la pose de la cuvette. Outils : niveau, mètre, scie à métaux, clé six pans A (fournie), silicone sanitaire non acide.

01 Pièces fournies

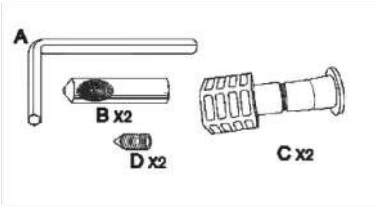


Clé six pans **A**, 2 tiges filetées **B**, 2 fixations **C** et 2 vis **D**. Vérifiez qu'il ne manque rien avant de commencer.

02 Visser les tiges B

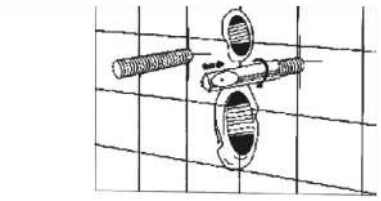


Vissez les deux tiges **B** dans les écrous du bâti-support, à 180 mm d'entraxe, de niveau. Coupez-les si besoin pour qu'elles dépassent de l'épaisseur de la cuvette.

03 Préparer les fixations C

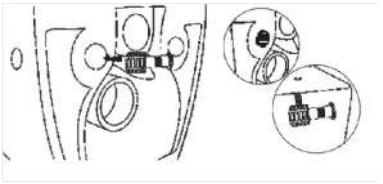


Insérez les vis **D** dans les fixations **C**, puis glissez les fixations C dans les trous de fixation situés à l'arrière de la cuvette.

04 Engager la cuvette

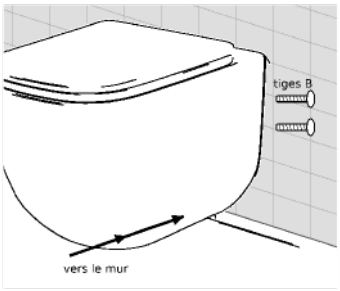


Montez les manchettes d'évacuation et d'alimentation du bâti. Présentez la cuvette et poussez-la contre le mur : les fixations C s'enfilent **à fond** sur les tiges B.

05 Serrer avec la clé A

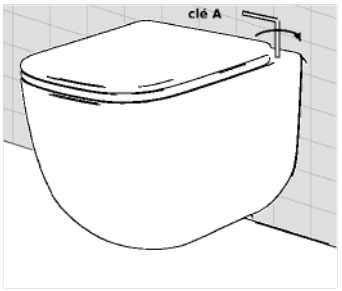

Passez la clé **A** par les trous d'accès à l'arrière du dessus de la cuvette (abattant relevé si besoin) et serrez les vis **D** sur les tiges, **sans forcer** : la céramique pourrait se fendre.

06 Joint silicone

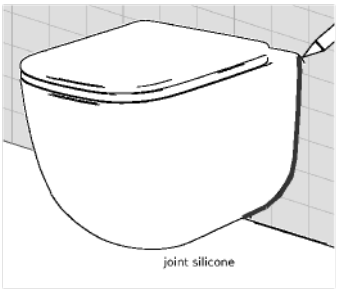

Appliquez un joint de silicone sanitaire **non acide** sur le pourtour de la cuvette contre le mur. Tirez la chasse et contrôlez l'étanchéité.

AU QUOTIDIEN

Utilisation, entretien & garantie

Sans bride & Tornado

La chasse tourbillon rince toute la cuvette ; sans rebord intérieur, aucun recoin ne retient le calcaire.

Entretien

Nettoyant WC doux ou vinaigre blanc pour le calcaire. Blanc mat : chiffon doux, sans frotter fort.

Proscrits

Produits et éponges **abrasifs**, solvants et acides concentrés : ils abîment l'émail et l'abattant.

Garantie

Valable pour une installation conforme à cette notice et aux règles de l'art, par un professionnel qualifié, et un entretien adapté. Exclus : dégâts liés à l'installation, au transport, au calcaire, aux chocs ou à des produits agressifs. Garantie légale de conformité et des vices cachés en sus.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GROUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

☎ 01 84 25 42 54
Contact@masalledebain.com
www.masalledebain.com