

masalledebain.com

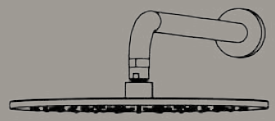

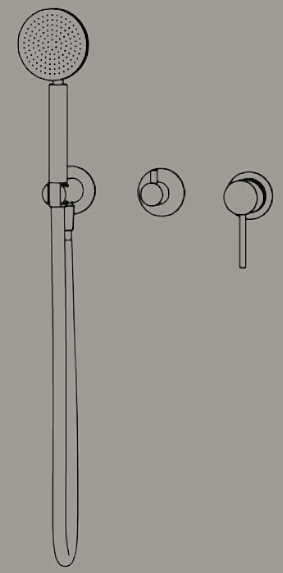

masalledebain.com


Nous vous remercions,

d’avoir choisi les produits masalledebain.com,
et de la confiance que vous nous accordez.
Afin d’assurer une installatio no ptimale,
nous vous invitons à suivre attentivement les instructions
renseignés dans ce document.
Notre équipe est à votredisposition pour toute assistance
complémentaire.

Thank you,

for choosing masalledebain.com products,
and for the trust you have placed in us.
To ensure optimal installation,
we invite you tocarefully follow the instructions given in t
his document. Our team is available for any further
assistance you may need.


Outils d'installation requis

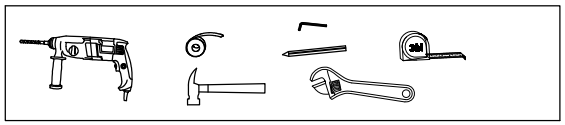


Conseils :

Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas de fuite d'eau
au niveau du raccord entre le tuyau d'eau et le robinet.
Eau chaude
Eau froide

Voir schéma des dimensions

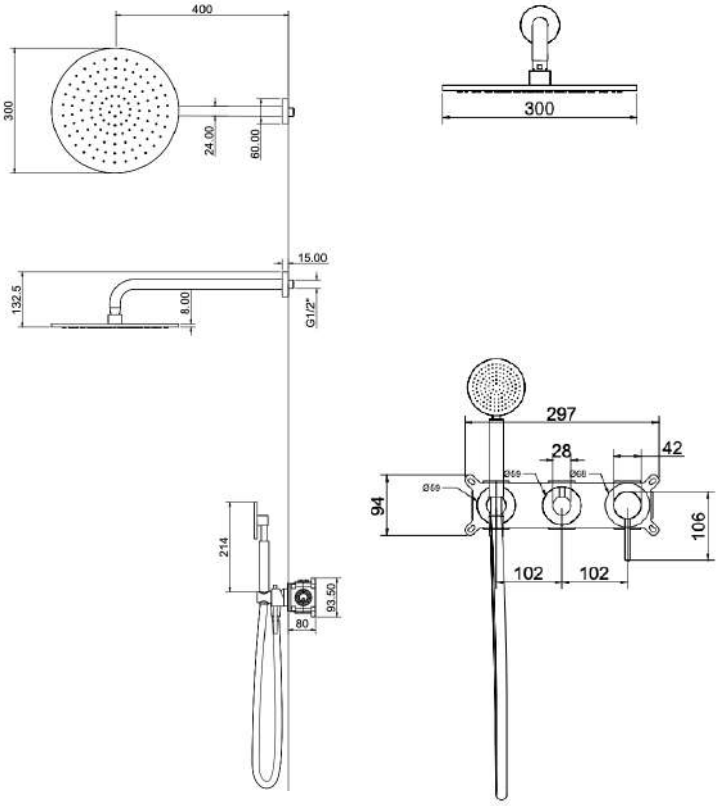



Prévoir une ouverture murale supérieure de
2 à 3 cm par rapport au boîtier d'encastrement.

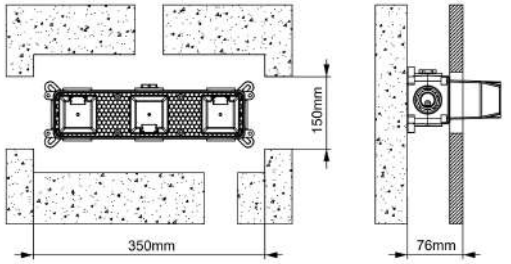


①

Dimensions de perçage conseillées pour les carreaux

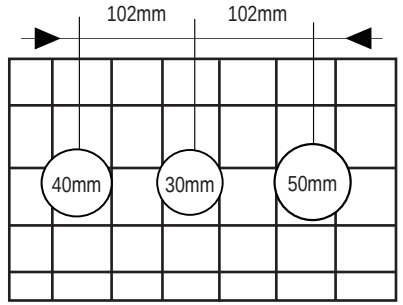

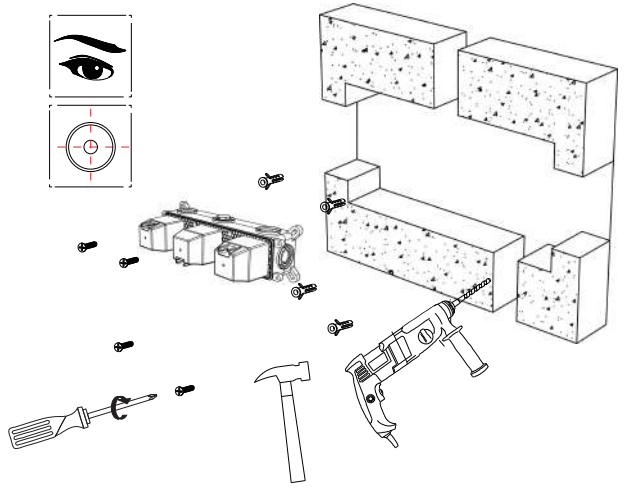


②

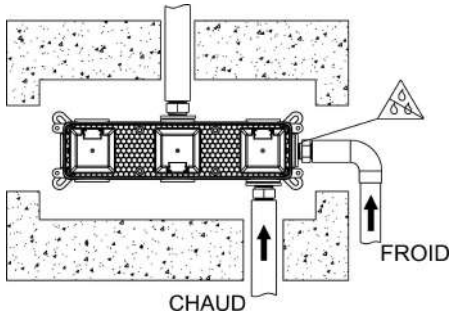


③

Raccorder la pomme de douche de plafond

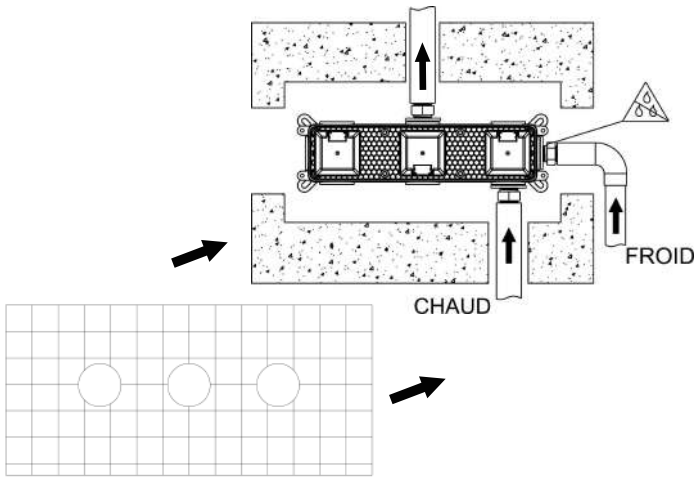


⑤

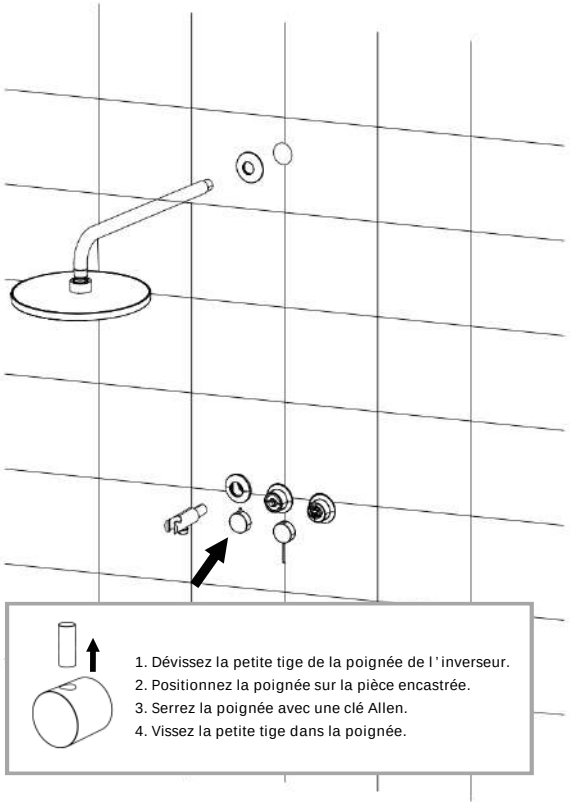


1. Dévissez la petite tige de la poignée de l'inverseur.
2. Positionnez la poignée sur la pièce encastrée.
3. Serrez la poignée avec une clé Allen.
4. Vissez la petite tige dans la poignée.


⑦

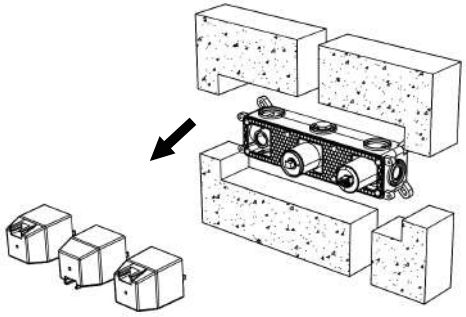

④

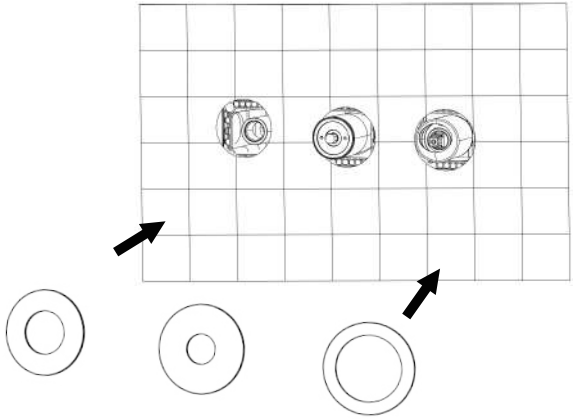

⑥

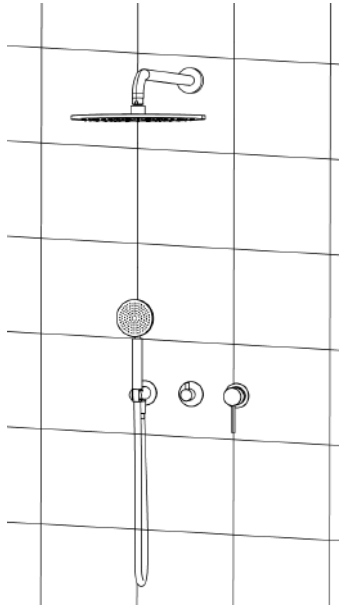

⑧