


# **Installation BAIGNOIRE EN ILOT**

*L'installation de la baignoire, en particulier la connexion du siphon, doit être faite par un professionnel*

### 1. Extraire du carton.


- Assurez-vous que la baignoire n'entre pas en contact avec des objets susceptibles de la rayer.

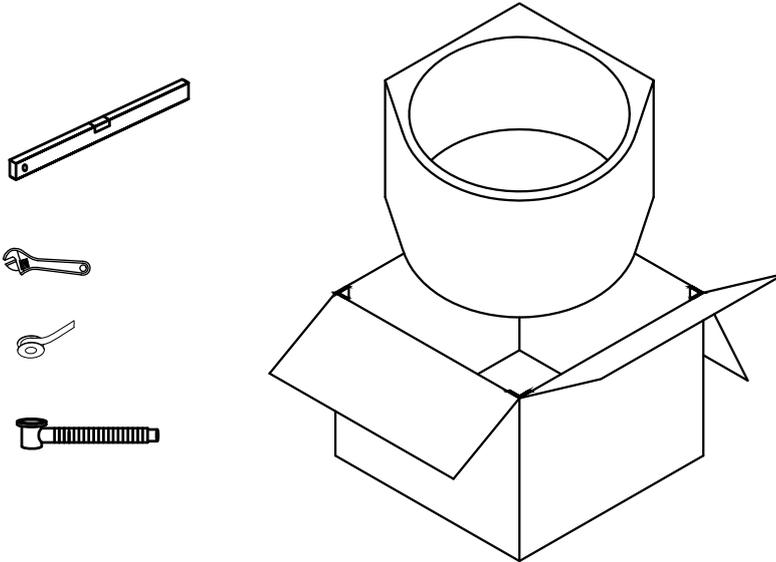


### 2. Ajuster les pieds de nivellement automatique de façon à ce que la baignoire soit de niveau.

**!** La position horizontale de la baignoire permet une évacuation parfaite de l'eau grâce aux pentes moulées à la fabrication.

- Assurez-vous que les pieds reposent bien sur le sol et assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacle sous la baignoire.

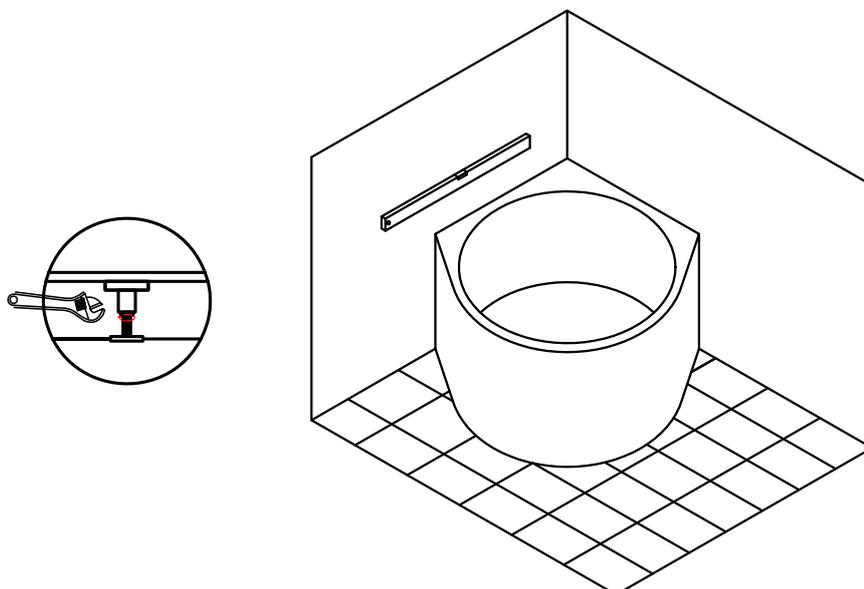


### 3. Connecter la baignoire à l'évacuation :

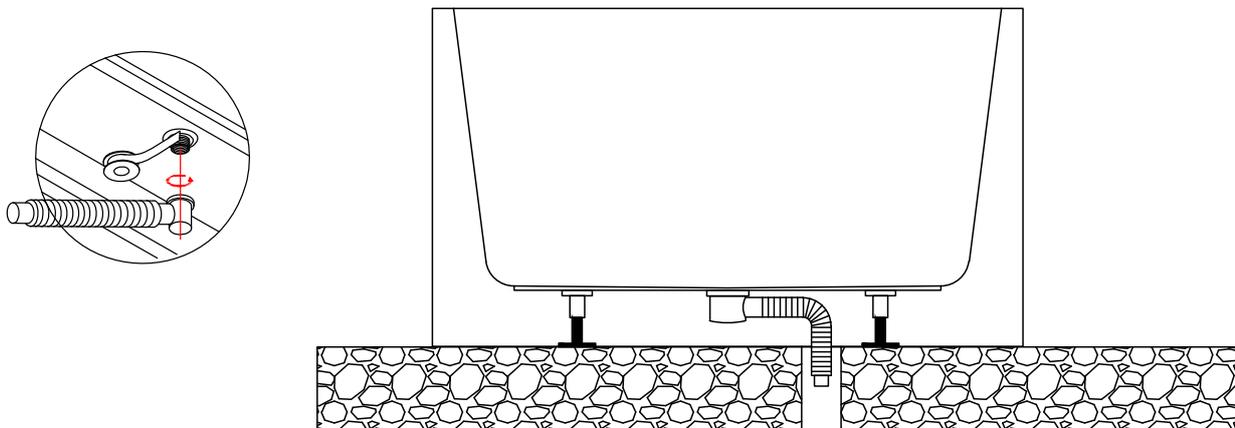

### 4. Vérifier que l'eau s'écoule bien :

- Retirer le film de protection.
- Remplissez la baignoire avec de l'eau, puis vérifiez que l'eau est drainée librement. Une petite quantité d'eau peut rester en surface.

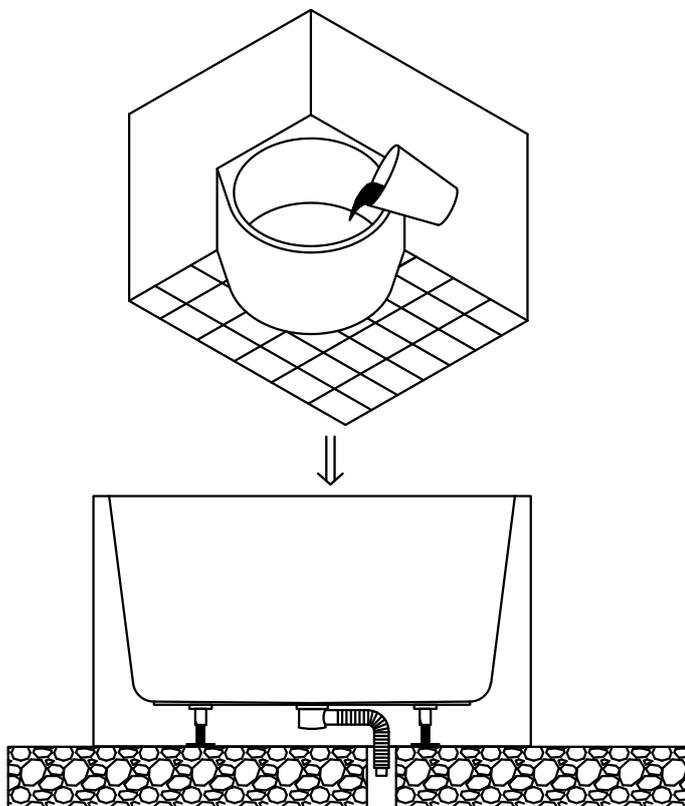

- ### 5. Appliquez une fine couche de silicone autour de la baignoire et du tuyau d'évacuation et attendez 24 heures avant utilisation.