


INSTALLATION WC SUSPENDU

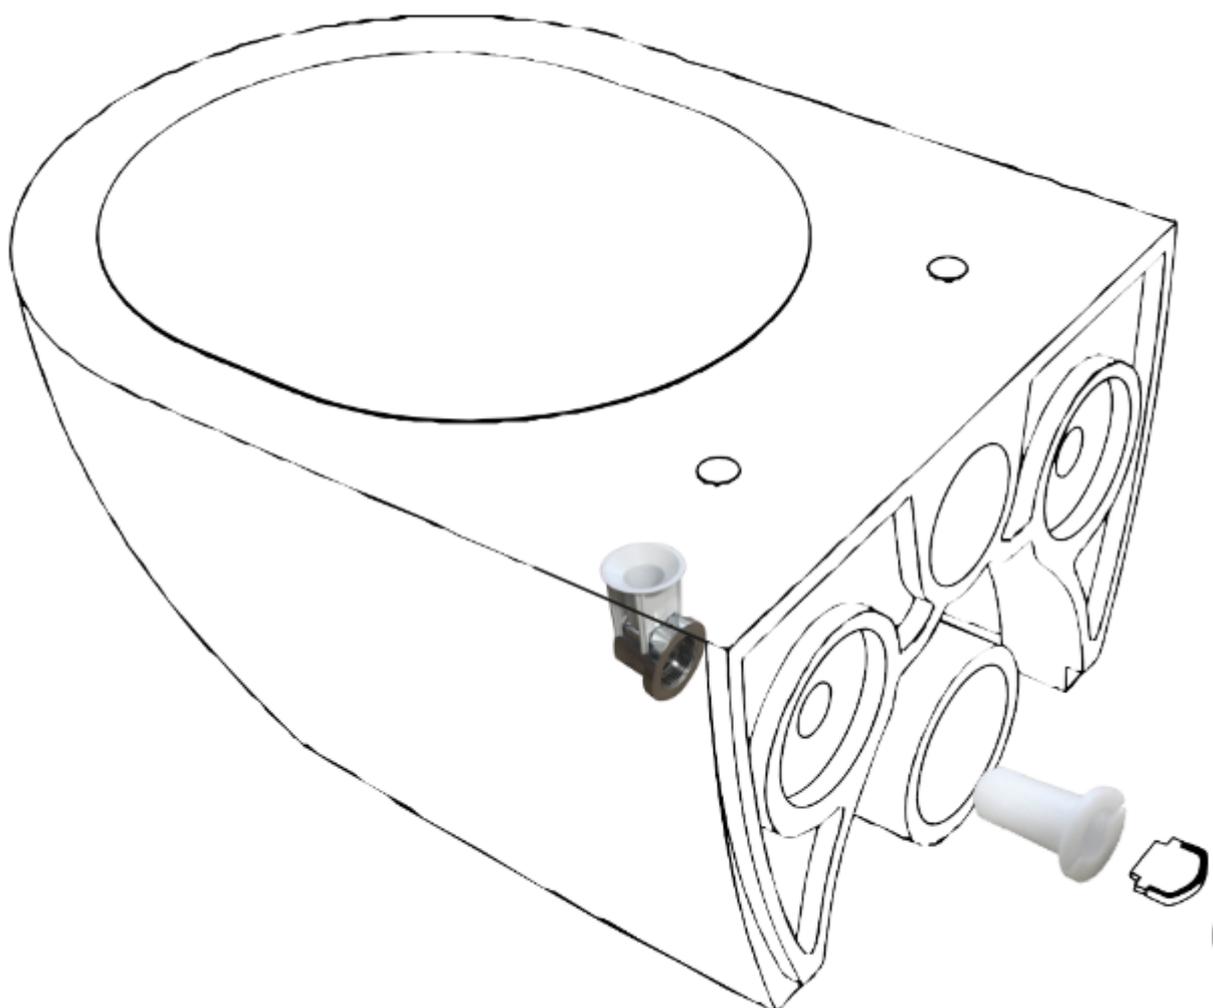


Préparez les modules de fixations, Mettre en place les vis BTR sur les bagues de fixation, sans toutefois trop les visser. Cela empêcherait d'enfiler la cuvette sur les tiges (étape n°4).

Positionner les guides de montage sur les deux bagues de fixation en laiton. Ces derniers permettent de faciliter la mise en place des fixations à l'étape n°3.




Une fois le coffrage du bâti-support fini, recouper si nécessaire les tiges filetées afin qu'elles dépassent de 35 mm. Puis visser les tiges de fixation, en laissant environ 10 mm de filetage apparent et en positionnant les méplats vers le haut.

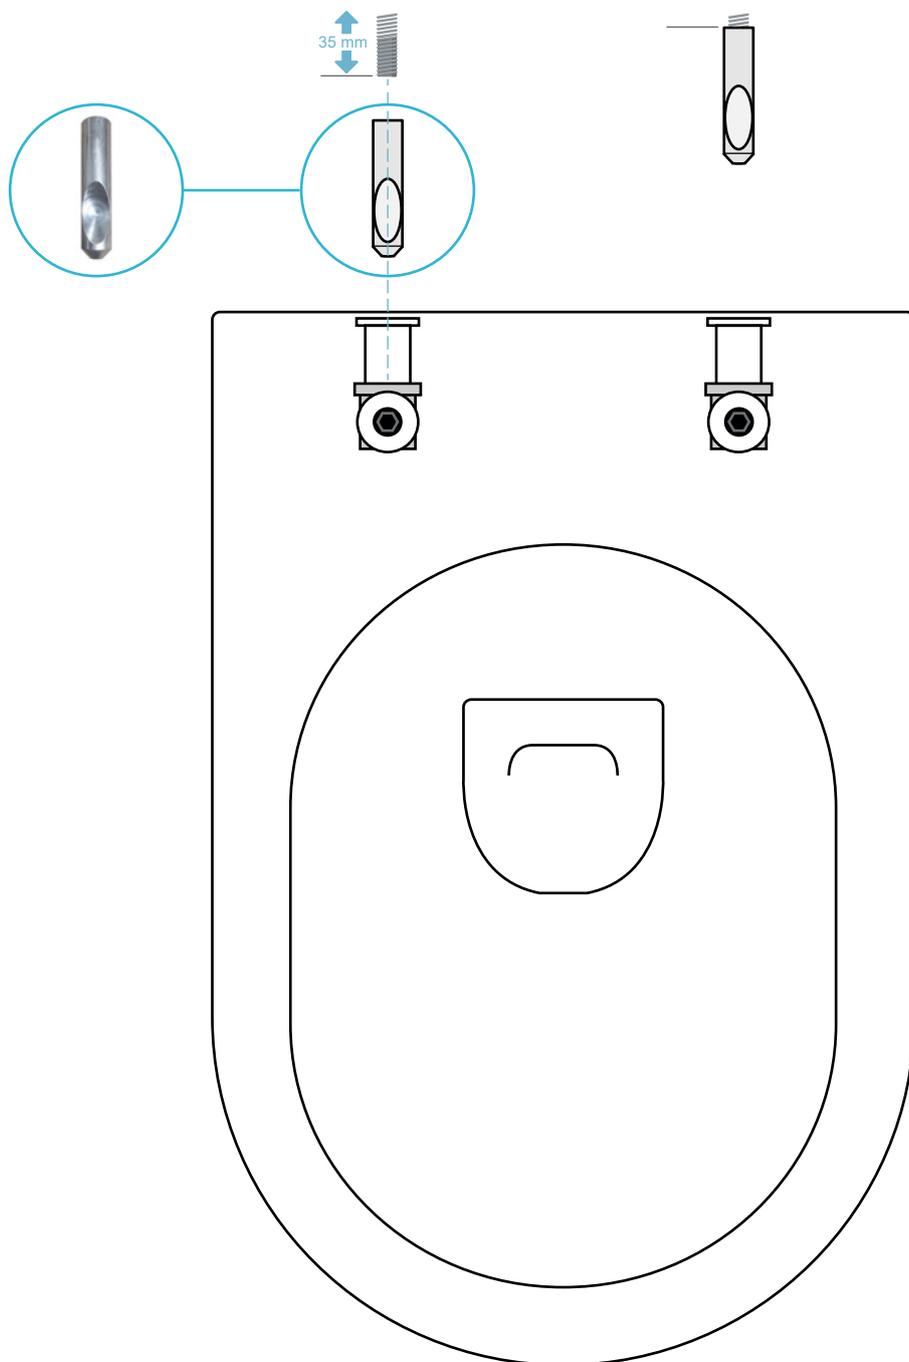

Enfiler la cuvette sur les tiges de fixation, jusqu'à la plaquer contre le coffrage du bâti-support.

Contrôler que les plats des tiges de fixation soient bien centrés sous les perçages supérieurs de la cuvette, puis serrer les 2 vis pointeau à l'aide de la clé allen (btr) fournie.

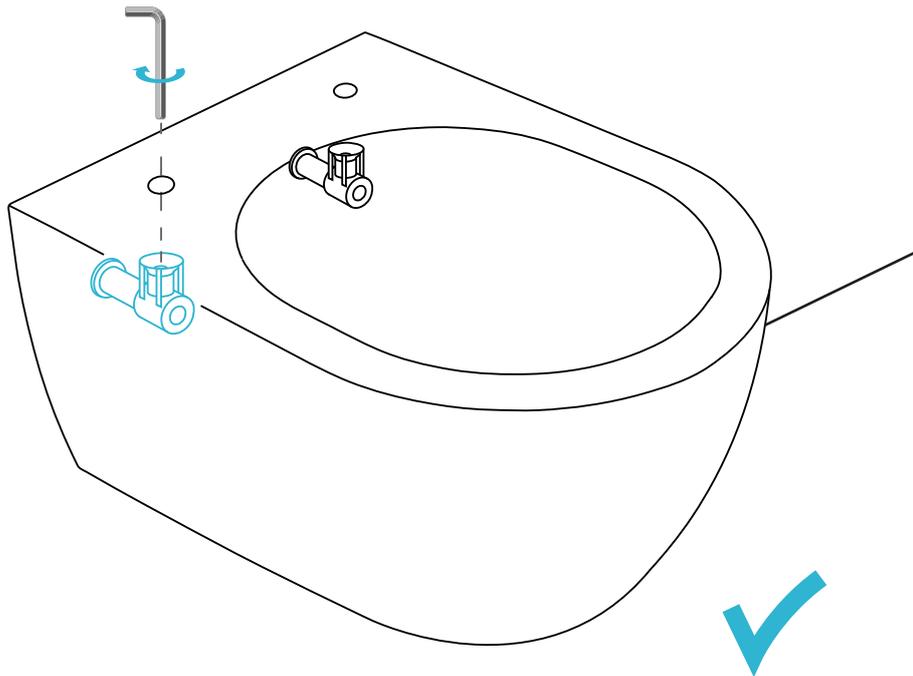

Votre cuvette est installée.