


2 PCS/Boite

27 KG/Boite

18.75 KG/M²

1.44 M²/Boite

600X1200 mm

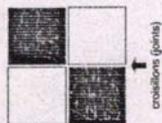

Instruction d'installation

Les variations de teinte et de taille sont des caractéristiques inhérentes au produit en argile céramique. Par conséquent, nous recommandons d'ouvrir quelques boîtes et de mélanger les carreaux pour éviter les variations. Pour un meilleur résultat, utilisez obligatoirement des croisillons entre deux carreaux et remplissez-les avec des produits de fixation des carreaux ou du joint.

VEUILLEZ RECHERCHER LA FLÈCHE / LE LOGO AU DOS DU CARREAU ET SUIVRE LE MODÈLE DE POSE COMME INDIQUÉ



OU



INSTRUCTIONS DE POSE DES CARREAUX

1. Enduisez la surface du sol à carreler en veillant à avoir une finition lisse laissez sécher au moins deux semaines avant la pose du carrelage.
2. Avant de fixer les carreaux de céramique, disposez-les selon le motif souhaité et assurez-vous qu'ils donnent un mélange acceptable de couleurs. Veuillez noter qu'une certaine variation de teinte et de taille est inhérente à la fabrication des carreaux de porcelaine.

SELON LA REGLE CARREAU POSE = CARREAU ACCEPTE NOUS N'ACCEPTEONS AUCUN LITIGE ET N'AURONS AUCUNE RESPONSABILITÉ APRÈS LA POSE DES CARREAUX

3. Pour fixer les carreaux de porcelaine au sol, en utilisant du sable et du ciment, suivez les instructions ci-dessous :
 - a. Utilisez du mortier de ciment et de sable dans un rapport de 1/4. Ajouter un peu d'eau pour créer une pâte homogène.
 - b. Une fois le mélange terminé, ne plus ajouter d'eau et l'utiliser dans l'heure qui suit.
 - c. appliquer une couche de 20 à 30 mm de gachée sur une surface de 1 mètre carré à la fois sur la surface de la zone.

Appliquer une fine suspension de ciment pur à l'arrière du carreau pour assurer un collage correct et complet.

Appuyez doucement pour une adhérence uniforme à l'arrière du carreau.

N'UTILISEZ PAS UN MARTEAU EN FER OU UN MATÉRIAU LOURD POUR APPUYER SUR LE CARREAU. POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES ADHÉSIFS DE FIXATION DE CARRELAGE. VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE FIXATION DES CARREAUX FOURNIES AVEC LES ADHÉSIFS.

4. Marquez et disposez les carreaux à partir du centre de la zone à carreler de sorte que les carreaux coupés, s'il y en a, soient sur les bords extérieurs vers le mur.
5. Il est conseillé de maintenir un espace de 1 mm à 2 mm entre deux dalles pour permettre une éventuelle dilatation selon les normes de tolérance BIS/EN.
6. Terminez le processus de pose des carreaux en appuyant fermement sur les carreaux de porcelaine en place le long du sol. 7. Prévoyez 3 à 4 jours pour le durcissement de la colle. Après cette période, remplissez les joints. Nous recommandons l'utilisation de joints hydrofuges conçus spécialement pour salle de bain.
7. Quinze minutes après avoir terminé le processus de jointoiment, essuyez l'excès de joints avec une éponge humide et polissez les carreaux avec un chiffon doux et sec pour une surface propre. Les carreaux peuvent également être nettoyés avec un acide doux. (Cependant, l'acide fluorhydrique et ses dérivés ne doivent pas être utilisés).
8. Veuillez rechercher les lettres/chiffres ou le logo fléché au dos de la dalle et suivez le schéma de pose comme indiqué ci-dessous.
9. Toutes les dalles sont recouvertes de cire protectrice et doivent être retirées à l'eau tiède une fois la pose terminée.
10. Veuillez noter que la Société décline toute responsabilité en cas de problèmes résultant du non-respect des instructions d'installation ci-dessus.
11. Votre beau sol est maintenant prêt avec le look miroir étincelant.
12. Les variations de taille, de teinte et de poids sont des caractéristiques inhérentes au produit en argile céramique.

Rien dans ces instructions ne remplace un bon travail et une bonne supervision

Veillez déballer votre produit et vérifier son état avant de signer le bon du transporteur