


Guide d'installation



- Produit fragile à manipuler avec précaution, risque de blessure. N'hésitez pas à demander de l'aide pendant l'installation.
- Utilisez uniquement du silicone pour l'installation de l'évier.

ATTENTION


OUTILS REQUIS

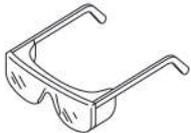

• Lunettes de protection



• Crayon

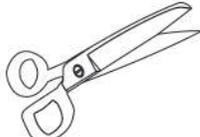

• Ciseaux



• Perceuse




• Chiffon



• Mastic
100% Silicone


01

Faite un trou (A) avec un diamètre 35 mm. Le centre doit être à moins de 55 mm du faire un trou (B) en un 100 mm de diamètre et centré en fonction de la taille de la vasque

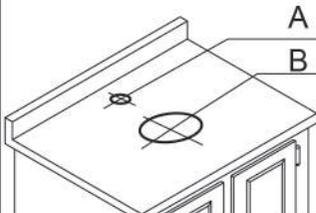


02

Positionnez la vasque au niveau du trou d'évacuation de l'eau que vous avez réalisé. Ajustez si nécessaire puis retirez la vasque.

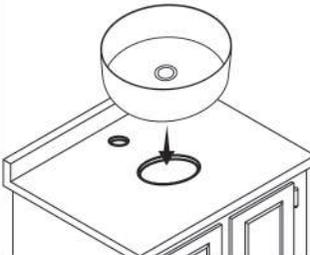


03

Utiliser du silicone pour fixer l'évacuation.

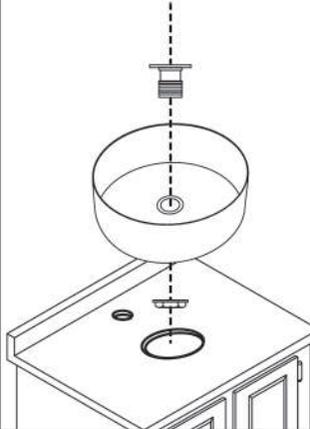


04

Installer le robinet conformément aux instructions.

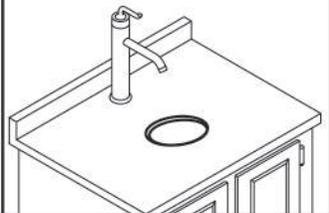


05

Appliquer du silicone proprement autour de la découpe

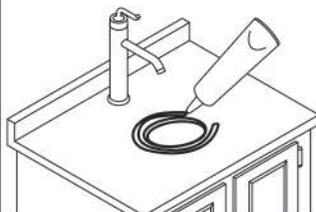


06

Positionner la vasque dans la découpe. Retirer les excédents de silicone.

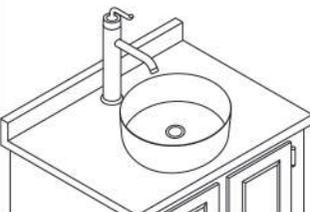

07

Raccorder les tuyaux d'arrivée d'eau

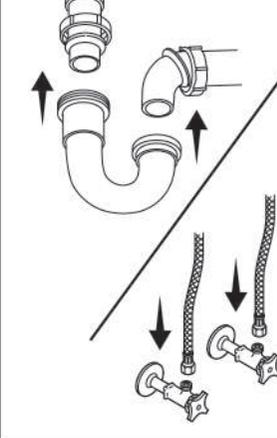

08

Ouvrir l'eau et vérifier qu'il n'y a pas de fuite.

