


# NOTICE D'INSTALLATION


## Informations importantes

- Les colis doivent être acclimatés au moins 24 à 48 heures avant l'installation dans la salle où la mise en place aura lieu.
- Dans les pièces de plus de 10x10m (100m<sup>2</sup>), le plancher doit être installé en sections plus petites avec des joints de dilatation.
- La distance aux murs et aux autres éléments permanents de la construction (comme les piliers et les îlots de cuisine) devra être d'environ 5 mm.
- N'installez jamais de meubles très lourds comme des îlots de cuisine ou des armoires sur le plancher.
- La température intérieure devra être comprise entre 15 et 23 °C et l'humidité relative de l'air comprise entre 30 et 60 % (selon le Swedish Standards Institute).
- Respectez toujours les exigences et les spécifications du fabricant concernant la préparation du sous-plancher.


## Instructions générales d'installation

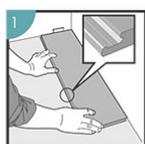


**1** Première planche, première rangée  
Placez une entretoise avec l'épaisseur prévue à gauche et positionner le panneau contre le mur.  
Après 3 rangées effectuées, vous pouvez facilement positionner le plancher contre le mur avec des entretoises prévues.

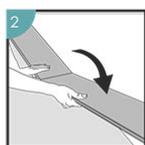


**2** Deuxième planche, première rangée  
Appuyez sur l'extrémité courte de la planche suivante, inclinée par rapport à la première, puis repliez-la.  
Répétez l'opération jusqu'à la fin de la rangée.

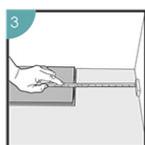


**3** À la fin de la première rangée, placez une entretoise contre le mur et mesurez la longueur du dernier panneau à ajuster.

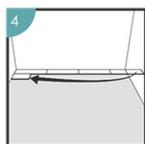


**4** Deuxième rangée  
Premier panneau longueur min > 400mm.  
Placez une entretoise contre le mur gauche.

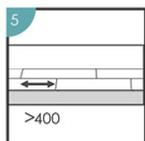


**5** La distance minimale entre les extrémités courtes des planches dans les rangées, ne doit pas être inférieure à la longueur donnée.

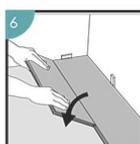


**6** Placez la planche inclinée contre la planche de la rangée précédent, appuyez vers l'avant et repliez en même temps. Laissez la planche en position légèrement inclinée vers le haut lorsque les planches commencent à se verrouiller. Pour ce faire, un coin avec l'angle approprié, peut être placé comme support sous la planche près du joint latéral court.

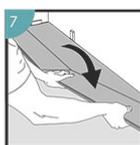


**7** Deuxième planche, deuxième rangée  
Placez l'extrémité courte de la planche inclinée par rapport à la planche précédente et pliez-la complètement.

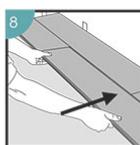

**8** Poussez pour faire glisser la planche contre la rangée afin qu'elle s'aligne avec la première planche. Déposez-la comme la première planche positionnée.  
La planche précédente peut maintenant être repliée complètement vers le bas en position horizontale et si un coin est utilisé, il peut être déplacé vers le prochain joint d'extrémité courte.


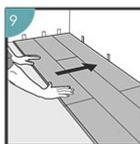


**9** Après 2-3 rangées  
Réglez la distance par rapport au mur en plaçant les entretoises.  
Maintenir les entretoises en place pendant toute la durée de l'installation et les retirer une fois l'installation terminée.

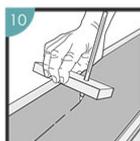


**10** Dernière rangée (peut-être aussi première rangée)  
Largeur minimale 50mm.  
Placez une entretoise sur le mur avant de mesurer. Faire un outil de dessin simple (morceau de bois avec un trou) et marquer le panneau en glissant le long du mur. Couper les panneaux dans le sens de la longueur.

## Installation autour des radiateurs et tuyaux de chauffage

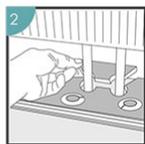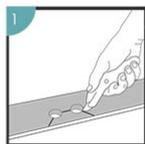


**1** Percez des trous deux fois plus grands que le diamètre des tuyaux. Retirez un morceau du panneau à l'aide d'un couteau utilitaire. Placez le panneau d'un côté des tuyaux et le morceau retiré de l'autre côté.

## Lorsque l'inclinaison n'est pas possible

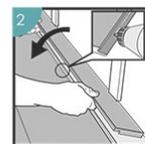


**1** Retirez la partie de verrouillage de la bande à l'aide d'un ciseau, collez la bande à l'aide de glue et poussez les panneaux horizontalement. Placez des entretoises entre la dernière planche et le mur.

## Démontage des panneaux

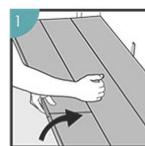

**1** Séparez toute la rangée en soulevant soigneusement et relâchez-la.  
Repliez la rangée et relâchez tout le côté long.

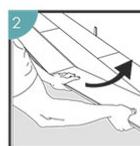

**2** Démontez les panneaux en inclinant les côtés courts vers le haut verticalement.