

Notice d'installation
Pose murale encollée

- Verifiez la planéité de vos murs avant d'attaquer la pose, la tolérance doit être inférieure à 3mm tous les 2 mètres
- Le mur doit être ferme et sec, sans décollement ni délaminage, propre et sans huile ou corps gras
- Afin d'empêcher la pénétration de diverses substances telles qu'alcalines dans la paroi brute, et d'augmenter la force d'adhérence de la colle, il est conseillé de passer un primaire d'accrochage (se reporter à la notice de votre colle)

1/ nettoyer le mur



2/ verifier les niveaux et diviser la surface à l'aide d'un niveau laser selon la dimension des dalles choisies



3/ réaliser vos coupes à l'aide d'une scie diamantée




4/ Nettoyer l'arrière du revêtement, appliquez de la colle par plots tous les 25cm puis en cordon à 1cm du bord comme ci dessous



5/Aligner et ajuster les bords de la plaque aux repères du niveau laser (horizontal/ vertical)










6/ Installez les profils de finition en aluminium à l'aide de colle de montage, ou de vis autoforeuses

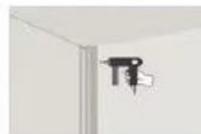

7/ les panneaux sont munis de rainures et languettes.
Toujours commencer par le côté languette

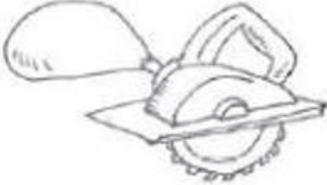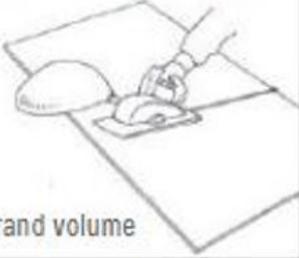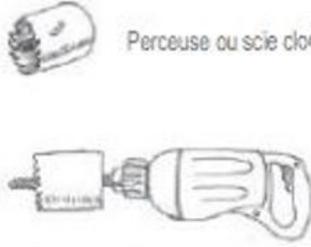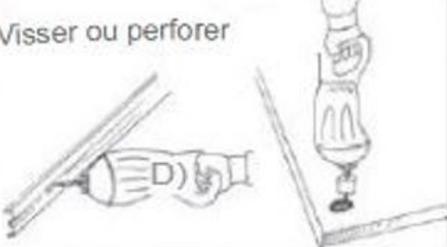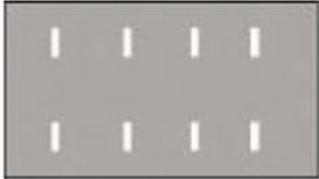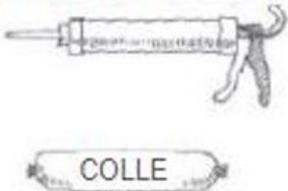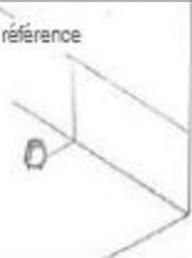

<p>Scie électrique</p> 	<p>Coupe de grand volume</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Utilisez une lame de scie diamantée. ● Utilisez une scie circulaire avec un dispositif de dépoussiérage.
<p>Perceuse ou scie cloche</p> 	<p>Visser ou perforer</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Utilisez un foret de ferronnerie standard ● Après perforation, lisser le bord avec un fichier ou un autre outil.
<p>Ruban adhésif double face en mousse</p> 	<p>Fixation temporaire</p> 	<p>Le ruban adhésif double face agit comme un correction temporaire avant le structurel l'adhésif est complètement durci.</p>
<p>Pistolet à colle structurelle et colle</p>  <p>COLLE</p>	<p>Fixation permanente</p> 	
<p>Indicateur de niveau laser</p> 	<p>Marquer la ligne de référence</p> 	<p>Lorsque vous placez un niveau, assurez-vous que le niveau lui-même est de niveau.</p>

⊗ Avertissements



⊗ Utiliser uniquement pour l'usage recommandé



⊗ Ne pas utiliser d'objets tranchants qui pourraient causer des dégâts sur les panneaux!



⊗ Ces panneaux ne doivent pas être utilisés en extérieur



⊗ Ne pas utiliser d'accessoires auto-collants qui pourraient provoquer le décollement du revêtement



⊗ Ne pas exposer à la flamme ni d'entrer en contact avec des casseroles ou d'autres objets chauds qui pourraient faire fondre le revêtement et dégrader la surface



⊗ Ne pas stocker au contact direct des rayons du soleil, de la pluie ou dans un lieu fortement humide



⊗ Évitez d'utiliser des produits très adhésifs tels que le ruban d'emballage, ou le ruban de masquage



⊗ Les panneaux ou le film protecteur ne doivent jamais être laissés pendant de longues périodes avec du ruban de masquage