


Notice d'installation B'Wall ®esin-Wood

1. Outils nécessaires à l'installation

Clips en acier inoxydable, clous, ruban adhésif, marteau, perceuse électrique, colle mousse ou silicone, machine de découpe.



2. Installation des panneaux

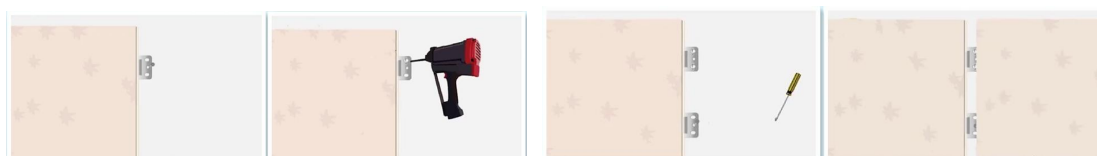

Il y a deux façons de poser les B'Wall ®esin-Wood directement au mur ou sur ossature

Directement au mur




- 1) Mesurez et coupez le panneau à la longueur désirée



- 2) Appliquez de la colle mousse ou silicone à l'arrière du panneau
(si le mur est plat, cette étape est facultative, le panneau peut être installé directement sur le mur sans nécessiter de colle)




- 3) Installez les clips et vissez votre panneau à l'aide de la perceuse.
Chaque panneau doit être fixé avec 4 clips. Insérez ensuite le deuxième panneau, et ainsi de suite.

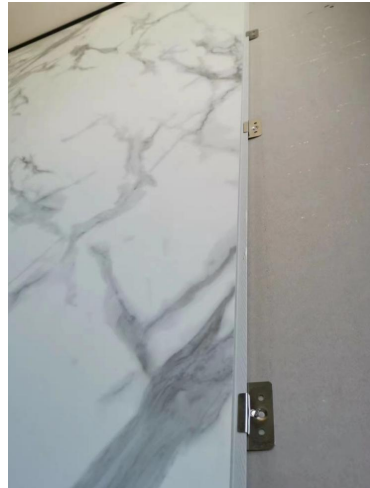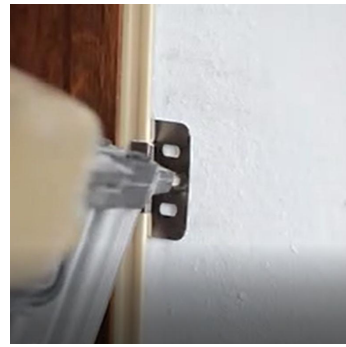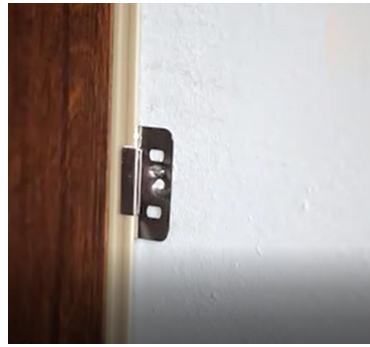


POSE SUR STRUCTURE BOIS / METAL

Posez la structure bien alignée et d'aplomb, sans ondulations.


montants verticaux, entraxe 600 mm
ossature horizontale, entraxe 400 mm
(par ex. lattes de plafond 23 x 38 mm)

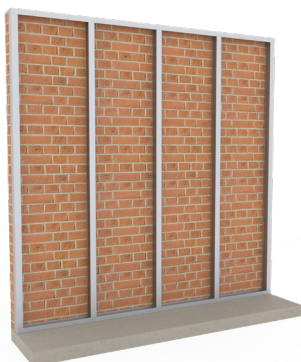


Pose sur ossature metal

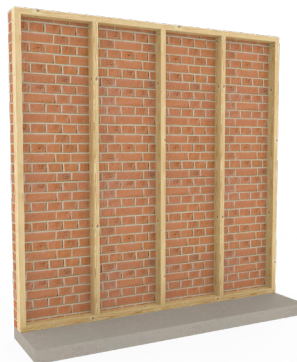


Pose sur ossature bois

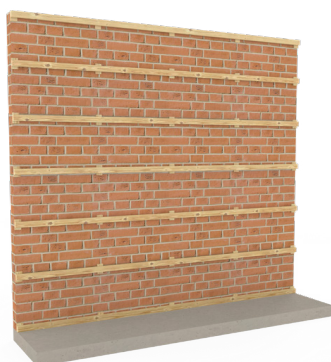

Pose sur lattage bois

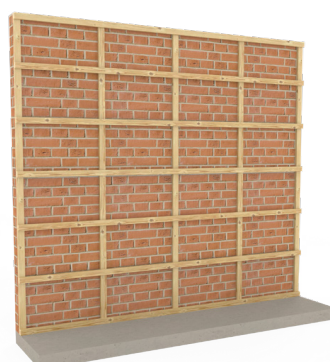

Pose sur trame bois

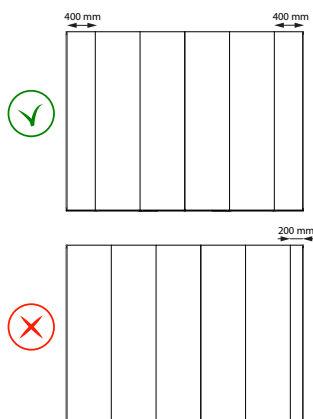




Lors du montage de l'ossature, pensez à la répartition souhaitée des panneaux sur le mur. Si le mur ne présente pas une largeur correspondant à un multiple de 600 mm, le premier et le dernier panneau devrait avoir la même largeur (largeur minimum 250 mm).

Comment calculer la largeur du premier et du dernier panneau

- Divisez la largeur du mur par la largeur du panneau (600 mm).
- Soustrayez-en X panneaux jusqu'à obtenir un chiffre entre 1 et 1,999....
- Multipliez ce chiffre par 600 puis divisez le résultat par 2.

Exemple:

- $3200/600 = 5,33$
- $5,33 - 4 = 1,33$
- $1,33 \times 600 = 800 > 800/2 = 400$

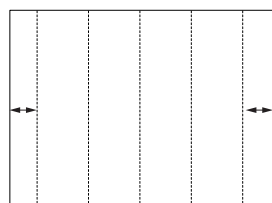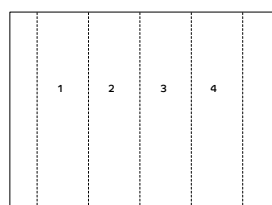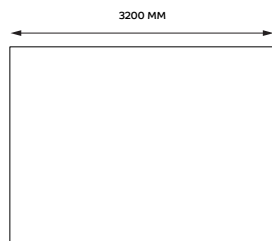

$$\begin{aligned} \frac{\text{LARGEUR DU MUR}}{\text{LARGEUR DU PANNEAU}} &= \frac{3200}{600} = 5,33 \\ \text{NOMBRE DE PANNEAUX COMPLETS} &= 5 - 1 = 4 \\ 5,33 - 4 &= 1,33 \\ \text{LARGEUR DU PREMIER ET DU DERNIER PANNEAU} &= \frac{600 \times 1,33}{2} = 400 \text{ MM} \end{aligned}$$